


GARMIN®

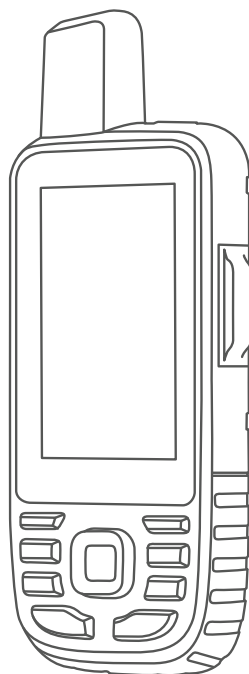

GPSMAP® 67i

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Első lépések	1	Az inReach adatok szinkronizálása	11
Az eszköz áttekintése	1	Kapcsolatok	11
Állapotjelző LED.....	2	Kapcsolat hozzáadása	11
Állapot ikonok.....	2	Kapcsolat szerkesztése	11
Gombok	3	Kapcsolat törlése	11
A készülék bekapcsolása.....	3	A főoldalak használata	11
A gombok zárolása	3	A főmenü megnyitása.....	12
A háttérvilágítás bekapcsolása.....	3	Térkép.....	12
A háttérvilágítás beállítása	4	Navigálás a térkép segítségével	12
Műholdas jelek vétele	4	Távolságmérés a térképen	12
GPS és más műholdas rendszerek	4	A térképoldal beállításai.....	12
A GPSMAP 67i készülék töltése	5	Térképbeállítások.....	13
Energiaakárékonosság a készülék töltése közben		Speciális térképbeállítások.....	13
Készülék töltése	5	Iránytű.....	13
A telefon párosítása és a készülék aktiválása.....	5	Navigálás az iránytűvel	13
Garmin Messenger alkalmazás	6	Az iránymutató használata	14
Garmin Explore™	6	Navigálás a Sight 'N Go segítségével	14
Iridium műholdas hálózat	6	Útvonalpont vetítése az aktuális helyről	15
inReach funkciók	6	Iránytű beállítások.....	15
Üzenetek.....	6	Az iránytű kalibrálása	15
Bejelentkezési üzenet küldése	7	Iránybeállítások	16
Szöveges üzenet küldése.....	7	Utazási számító gép	16
A billentyűparancsok használata	7	Utazási számító gép beállításai.....	16
Üzenetre válaszolás.....	7	Magasságmérő.....	16
Üzenetek keresése	7	Magasságmérő beállításai	17
Az üzenet részleteinek megtekintése.....	8	Magasságmérő beállítások	17
Navigálás az üzenet helyére	8	A barometrikus kalibrálása	
A hely koordinátáinak beillesztése az üzenetbe.....	8	Magasságmérő	17
Üzenetek törlése	8	Navigáció	17
Üzenetek beállításai.....	8	FIND oldal	17
inReach követés	8	Navigálás egy úti célhoz	18
Nyomon követés indítása	9	Navigáció leállítása	18
Nyomon követés leállítása	9	Helyszín keresése egy másik hely közelében	18
A nyomkövető oldal megosztása	9	Úticélok.....	18
inReach nyomkövetési beállítások	9	Az aktuális hely elmentése útpontként.....	18
SOS	9	Helyszín mentése a térképen útpontként	18
SOS mentés kezdeményezése	10	Navigálás egy úticélhoz.....	18
Egyéni SOS-üzenet küldése	10	Elmentett úticél keresése	19
SOS-kérés törlése	10	Útvonalpont szerkesztése	19
SOS-kérés törlése	10	Útvonalpont törlése.....	19
Tesztüzenet küldése	11		

A fénykép módosítása egy úticélhoz	
Útpont	19
Az útpont helyének pontosságának növelése	19
Útvonalpont vetítése egy elmentett útvonalpontból	20
Útvonalpont mozgatása a térképen	20
Helyszín keresése egy úticél közelében	
Útpont közelében	20
Útvonalpont közelségének beállítása	
Riasztás	20
Útvonalpont hozzáadása egy útvonalhoz	21
Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére	21
Útvonalak	21
Útvonal létrehozása az útvonal használatával	
Planner	21
Útvonal létrehozása a térkép segítségével	21
Navigálás elmentett útvonalon	21
Az aktív útvonal megtekintése	22
Útvonal szerkesztése	22
Az útvonal nevének szerkesztése	22
Útvonal megtekintése a térképen	22
Egy útvonal magassági ábrájának megtekintése	
Route	22
Útvonal megfordítása	23
Útvonal törlése	23
Felvételek	23
Felvételi beállítások	23
Speciális felvételi beállítások	23
Automatikus mentési beállítások	24
Az aktuális tevékenység megtekintése	24
Navigálás a TracBack® használatával	24
Az aktuális tevékenység leállítása	24
Az aktuális tevékenység mentése	25
A mentett tevékenység megtekintése	
Információ	25
A tevékenységből származó hely elmentése útpontként	25
Pálya létrehozása mentett tevékenységből	25
Tevékenység visszafordítása	25
Navigálás mentett tevékenységben	25
Mentett tevékenység törlése	26
Tanfolyamok	26
Tanfolyam létrehozása	26
Pálya létrehozása a térkép használatával	26
Navigálás egy elmentett pályán	26

Pálya szerkesztése	27
A kurzus nevének szerkesztése	27
Mentett kurzus megtekintése a	
Térkép	27
Egy pálya magassági ábrájának megtekintése	
Course	27
Egy pálya megfordítása	28
Pálya vagy útvonal létrehozása elmentett pályából	28
Pálya törlése	28
Választható térképek	28
További térképek vásárlása	28
Címkeresés	28

Kapcsolódó funkciók.....29

Összekapcsolt jellemzők követelményei	29
Telefonos értesítések	30
Telefonos értesítések megtekintése	30
Értesítések elrejtése	30
Értesítések kezelése	30
Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz	30
Connect IQ funkciók	30
A Connect IQ funkciók letöltése	30
A Connect IQ funkcióinak letöltése a számítógép segítségével	31
A Connect IQ widgetek megtekintése	31

Adathasználat és előzmények.....31

A terv részleteinek megtekintése	31
Adathasználat megtekintése	31

Főmenü Eszközök.....32

inReach időjárás-előrejelzés kérése	33
Az inReach időjárás-előrejelzés frissítése	33
inReach időjárás-előrejelzés törlése	
Előrejelzés törlése	34
Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése	34
Aktív időjárási térkép megtekintése	34
Aktív időjárási térkép hozzáadása	
Helyszín	34
Az aktív időjárási helyszín váltása	35
Aktív időjárási helyszín törlése	
Helyszín törlése	35
Garmin kalandok	35

Fájlok küldése	
BaseCamp	35
Kaland létrehozása	35
Kaland indítása	36
Egy terület méretének kiszámítása	36
A zseblámpa használata	36
Geocache-ek	36
A készülék regisztrálása a Geocaching.com oldalon	37
Csatlakozás a Geocaching.com-hoz	37
Geocache-ek letöltése számítógép segítségével	37
Geocache keresése	37
Geocache keresése a	
Térképen	38
A geocache-lista szűrése	38
Egyéni geocache mentése	
Szűrés	38
Egyéni geocache szerkesztése	
Szűrő	38
Geocache részletek megtekintése	38
Navigálás a geocache-hez	39
Tippek és nyomok használata a geocache megtalálásához	39
A kísérlet naplózása	39
chirp	39
A chirp keresés engedélyezése	39
Geocache keresése chirp segítségével	39
Élő geocache adatok eltávolítása az eszközről	40
A készülék regisztrációjának törlése a Geocaching.com-ról	40
A fedélzetre szállt ember helyének kijelölése és a navigáció elindítása	40
Térképek letöltése	40
Térképek engedélyezése	41
Térkép törlése	41
Profil kiválasztása	41
Közelségi riasztás beállítása	41
Közelségjelzés szerkesztése vagy törlése	
Riasztás törlése	41
Műholdas oldal	41
GPS műhold beállítások	42
Adatok küldése és fogadása	
Vezeték nélkül	42
A VIRB Remote használata	42

A készülék testreszabása 42

Az adatmezők testreszabása	42
Beállítási menü	43
Rendszerbeállítások	43
Műholdas beállítások	44
Kijelző beállítások	44
A képernyő kikapcsolása	44
A színmód megváltoztatása	44
Bluetooth beállítások	44
Wi-Fi beállítások	44
Útválasztási beállítások	45
Speciális útválasztási beállítások	45
Expedíciós üzemmód bekapcsolása	45
A készülékhangok beállítása	45
Geocaching beállítások	46
A vezeték nélküli érzékelők párosítása	46
Fitness beállítások	46
Körök jelölése távolság szerint	46
Tengeri beállítások	47
Tengeri riasztások beállítása	47
Menübeállítások	47
A főmenü testreszabása	47
Az oldalak sorrendjének megváltoztatása	48
Az oldalszalag megjelenítésének konfigurálása	48
A pozíció formátumának beállításai	48
A mértékegységek megváltoztatása	49
Időbeállítások	49
Profilok	49
Egyéni profil létrehozása	49
Profilnév szerkesztése	49
Profil törlése	50
Adatok és beállítások visszaállítása	50
Az alapértelmezett oldalbeállítások visszaállítása	50

Eszközinformációk 50

Termékfrissítések	50
A Garmin Express beállítása	50
További információk beszerzése	51
A karabineres klipsz rögzítése	51
A karabiner klipsz eltávolítása	51
Lanyard rögzítése	51
A készülék ápolása	52
A készülék tisztítása	52
Adatkezelés	52
Fájltípusok	52
Memóriakártya telepítése	52

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez.....	53
Fájlok átvitele a készülékre	53
Fájlok törlése	53
Az USB-kábel leválasztása.....	53
Műszaki adatok	54
Az E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése	54

Függelék55

Adatmezők	55
Választható tartozékok.....	57
tempe.....	57
Tippek a vezeték nélküli érzékelők párosításához	58
Hibaelhárítás.....	58
Az akkumulátor élettartamának maximalizálása	58
Hosszú távú tárolás	58
A készülék újraindítása.....	58
A szívritmusházról.....	58
Fitneszcélok.....	58
Szívritmusház számítások.....	59

Kezdő lépések

FIGYELMEZTETÉS

A termék dobozában található *Fontos biztonsági és termékinformációk* útmutatóban találja a termekre vonatkozó figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat.


A készülék áttekintése



①	Belső Iridium® és GNSS antenna
②	Bekapcsológomb ①
③	SOS gomb
④	Gombok
⑤	USB-port (az időjárási sapka alatt)
⑥	Zseblámpa
⑦	microSD® kártyahely (az időjárási sapka alatt)
⑧	Felszerelési gerinc

Állapotjelző LED

Az állapotjelző LED **1** jelzi a készülék állapotát.

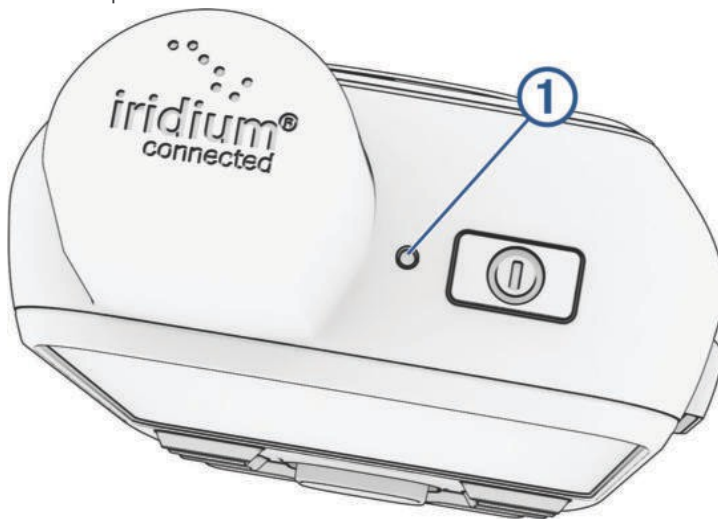

LED aktivitás	Állapot
Dupla villogó zöld	Olvasatlan inReach® üzenet érkezett.
Villogó zöld	A készülék expedíciós üzemmódban van. A képernyő ki van kapcsolva az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében.
Vörös villogás	Egy inReach üzenet elküldése sikertelen volt. A készülék akkumulátortöltöttsége 10 százalék alatt van.
Váltakozó piros és zöld villogás	A készülék SOS üzemmódban van.

Állapot ikonok

	ANT+® érzékelő állapota
	GPS jelerősség
	Az akkumulátor töltöttsége
	Töltés befejeződött
	Bluetooth® technológia állapota
	Wi-Fi® állapot
	inReach üzenetek és nyomkövetési pontok küldése, fogadása vagy keresése
	Olvasatlan inReach üzenetek
	inReach nyomon követési státusz

Gombok



FIND	Nyomja meg a keresés menü megnyitásához. Tartsa lenyomva, hogy az aktuális helyzetet ember a fedélzeten (MOB) helyként jelölje meg, és aktiválja a navigációt.
MARK	Nyomja meg az aktuális hely elmentéséhez útpontként.
QUIT	Nyomja meg a gombot a törléshez vagy az előző menübe vagy oldalra való visszatéréshez. Nyomja meg a főoldalak közötti lapozáshoz.
ENTER	Nyomja meg az opciók kiválasztásához és az üzenetek nyugtázásához. Nyomja meg az aktuális tevékenység rögzítésének vezérléséhez (a főoldalakról).
MENÜ	Nyomja meg a gombot az éppen megnyitott oldal beállítási menüjének megnyitásához. Nyomja meg kétszer a főmenü megnyitásához (bármelyik oldalról).
OLDAL	Nyomja meg a főoldalak közötti lapozáshoz.
	Nyomja meg a menüpontok kiválasztásához és a térképkurzor mozgatásához.
	Nyomja meg a térkép nagyításához.
	Nyomja meg a térkép kicsinyítéséhez.

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

A gombok zárolása

A billentyűzetet zárolhatja, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását.

- 1 Nyomja meg a  gombot az állapotlap megnyitásához.
- 2 Válassza a **Kulcsok zárolása** lehetőséget.

A háttérvilágítás bekapcsolása

Nyomja meg bármelyik gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához.

A háttérvilágítás automatikusan bekapcsol, amikor figyelmeztetések és üzenetek jelennek meg.

A háttérvilágítás beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot. az állapotlap megnyitásához.
- 2 Használja a  és  a fényerő beállításához.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében a képernyő automatikusan kikapcsol, amikor a háttérvilágítás kialszik. A háttérvilágítás és a kijelző beállításainak testreszabásához választhatja a **Setup > Display (Beállítás > Kijelző)** lehetőséget.

Műholdas jelek vétele

A műholdas jelek megszerzése 30-60 másodpercet vehet igénybe.

- 1 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre.
- 2 Ha szükséges, kapcsolja be a készüléket.
- 3 Várjon, amíg a készülék műholdakat keres.
 villog, amíg a készülék meghatározza az Ön GNSS-helyzetét.  az állapotsorban mutatja a műholdas jelerősséget.

Amikor a készülék műholdas jeleket észlel, automatikusan megkezdí az útvonalának tevékenységként történő rögzítését.

GPS és más műholdas rendszerek

A GPS és egy másik műholdas rendszer együttes használata nagyobb teljesítményt nyújt kihívásokkal teli környezetben, és gyorsabb helymeghatározást tesz lehetővé, mint a csak GPS használata. Több rendszer használata azonban gyorsabban csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mint a csak GPS használata.

A készülék használhatja ezeket a globális navigációs műholdrendszereket (GNSS). A többsávos rendszerek több frekvenciasávot használnak, és következetesebb pályanaplózást, jobb helymeghatározást, jobb többutas hibákat és kevesebb légköri hibát tesznek lehetővé, amikor a készüléket kihívást jelentő környezetben használja.

GPS: Az Egyesült Államok által épített műholdkonstelláció.

Többsávos GPS: Az Egyesült Államok által épített műholdkonstelláció, amely a továbbfejlesztett L5 jelet használja.

GALILEO: Az Európai Űrügynökség által épített műholdkonstelláció.

QZSS többsávos: Japán által épített műholdkonstelláció, amely a továbbfejlesztett L5 jelet használja.

A GPSMAP 67i készülék töltése

FIGYELMEZTETÉS

A korrózió megelőzése érdekében a töltés vagy a számítógéphez való csatlakoztatás előtt alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárési sapkát és a környező területet.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik fel, ha a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívül van (*Műszaki adatok*, 54. oldal).

- 1 Emelje fel az időjárési sapkát. ①



- 2 Csatlakoztassa a tápkábel kis végét a készülék töltőportjához ②.
- 3 Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy kompatibilis váltóáramú hálózati adapterhez.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy szabványos fali konnektorba. A készülék kijelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Energiatakarékosság a készülék töltése közben

- 1 Csatlakoztassa a készüléket egy külső áramforráshoz.
- 2 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a képernyő ki nem kapcsol.
A készülék alacsony energiafogyasztású, akkumulátortöltő üzemmódba kerül, és megjelenik az akkumulátor töltöttségi mutatója.
- 3 Töltse fel teljesen a készüléket.

A telefon párosítása és a készülék aktiválása

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt használhatná a készülék inReach funkcióit, beleértve az üzenetküldést, az SOS-t, a nyomkövetést és az inReach Weather-t, aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. Mindig tesztelje a készüléket, mielőtt kültéren használná.

A GPSMAP 67i készülék akkor működik a legjobban, ha a Garmin Messenger™ alkalmazással van párosítva. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy üzeneteket fogalmazzon meg és küldjön a telefonja segítségével, valamint hogy szinkronizálja a névjegyeket és a bejelentkezési üzeneteket a készülékkel.

- 1 Kapcsolja be az inReach készüléket.
- 2 Vigye kompatibilis telefonját 10 m (33 láb) közelébe a készülékhez.
- 3 A telefon alkalmazásboltjából töltsse le a Garmin Messenger alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási folyamat befejezéséhez.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az előfizetési szolgáltatási terv aktiválásához.

A párosítás után a készülékek automatikusan csatlakoznak, ha bekapcsolják őket, és Bluetooth hatótávolságon belül vannak.

Garmin Messenger alkalmazás

FIGYELMEZTETÉS

A Garmin Messenger alkalmazás egyes inReach funkcióinak, köztük az SOS, a nyomkövetés és az inReach Weather funkcióinak használata előtt aktív műholdas előfizetéssel és csatlakoztatott inReach készülékkel kell rendelkeznie. Mindig tesztelje az alkalmazást, mielőtt kültéren használná.

Egy inReach előfizetéssel és egy csatlakoztatott inReach készülékkel a Garmin Messenger alkalmazást használhatja a nyomon követésre, SOS, inReach Weather és a szolgáltatási terv kezelésére. Az alkalmazással üzenetet küldhet más inReach készülékfelhasználóknak, valamint barátainak és családtagjainak is. Az alkalmazás az Iridium műholdas hálózaton és az interneten keresztül is működik (vezeték nélküli kapcsolat vagy a telefonon lévő mobiladatok segítségével). A vezeték nélküli kapcsolat vagy a telefonon lévő mobiladatok segítségével küldött üzenetek nem járnak adatforgalmi díjakkal vagy további díjakkal az inReach-előfizetésen. A fogadott üzenetekért díjakat számíthatnak fel, ha az üzenet kézbesítését az Iridium műholdas hálózaton és az interneten keresztül is megkísérik. A mobiltelefonos adatátviteli díjsomagjának normál szöveges üzenetküldési díjai érvényesek.

InReach-előfizetés nélkül az alkalmazás üzeneteket is küldhet a barátainak és családtagjainak. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja telefonját, így az alkalmazás más felhasználóival kommunikálhat az alábbiak segítségével az interneten (bejelentkezés nem szükséges). Az alkalmazás felhasználói csoportos üzenetküldési szálakat is létrehozhatnak más SMS-telefonszámokkal. A csoportos üzenethez hozzáadott új tagok letölthetik az alkalmazást, hogy láthassák, mit mondanak a többiek.

Garmin Explore™

A Garmin Explore weboldal és alkalmazás lehetővé teszi a pályák, útpontok és gyűjtemények létrehozását, az utazások tervezését és a felhőalapú tárolás használatát. Online és offline is kínálnak fejlett tervezést, és lehetővé teszik az adatok megosztását és szinkronizálását a kompatibilis Garmin® készülékkel. Az alkalmazással letöltheti a térképeket az offline eléréshez, majd bárhol navigálhat mobilszolgáltatása igénybevétele nélkül.

A Garmin Explore alkalmazást letöltheti telefonjának alkalmazásboltjából, vagy az explore.garmin.com oldalon.

Iridium műholdas hálózat

Az Iridium műholdas hálózaton keresztül történő üzenetek és nyomkövetési pontok továbbításához a készüléknek szabad rálátásra van szüksége az égboltra. Ha nincs tiszta rálátása az égboltra, a készülék addig próbálkozik az információk küldésével, amíg műholdas jeleket nem észlel.

TIPP: A műholdakkal való legjobb kapcsolat érdekében helyezze a készüléket úgy, hogy az antenna az ég felé nézzen.

Az inReach jellemzői

FIGYELMEZTETÉS

Ahhoz, hogy a GPSMAP 67i készülék inReach funkcióit - beleértve az üzenetküldést, az SOS-t, a nyomkövetést és az inReach Weather-t - használni tudja, aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. Mindig tesztelje a készüléket, mielőtt kültéren használná.

Üzenetküldés, nyomon követés és SOS funkciók használatakor győződjön meg arról, hogy szabad rálátása van az égre, mivel ezek a funkciók megfelelő működéséhez műholdas kapcsolatra van szükség.

FIGYELMEZTETÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége, hogy megismerje és betartsa az összes vonatkozó törvényt azokban a joghatóságokban, ahol a készüléket használni kívánja.

Üzenetek

A GPSMAP 67i készülék az Iridium műholdas hálózat segítségével küld és fogad szöveges üzeneteket. Üzeneteket küldhet SMS-telefonszámra, e-mail címre vagy egy másik, inReach technológiát használó készülékre. Minden elküldött üzenet tartalmazza a helymeghatározási adatait, ahol ez megengedett.

Bejelentkezési üzenet küldése

A bejelentkezési üzenetek előre meghatározott szöveggel és címzettekkel rendelkező üzenetek. A Garmin Messenger alkalmazással testre szabhatja a címzetteket.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Üzenetek > Bejelentkezés küldése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy üzenetet, és nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 4 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt az üzenet elküldéséhez.

Szöveges üzenet küldése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Üzenetek > Új üzenet** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, válassza a **Gyors szöveg küldése** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: A Garmin Explore weboldalon gyors szöveges üzeneteket adhat hozzá és szerkeszthet.
 - Egyéni üzenet írásához válassza az **Üzenet típusa** lehetőséget.
- 4 Válassza a **To (Címzett)** lehetőséget a címzettek kiválasztásához a névjegyzékből, vagy adja meg az egyes címzettek elérhetőségi adatait.
- 5 Miután befejezte az üzenetet, válassza az **Üzenet küldése** lehetőséget.

Billentyűparancsok használata

- Az első automatikus kitöltési lehetőség kiválasztásához válassza a **FIND** lehetőséget.
- A billentyűzetek közötti váltáshoz válassza a **MARK** választógombot.
- A karakterek nagy- és kisbetűinek megváltoztatásához válassza egyszer a **PAGE** gombot, a nagybetűzár bekapcsolásához pedig válassza kétszer a **PAGE** gombot.
- Visszalapozó beillesztéséhez válassza a lehetőséget. 
- Szóköz beillesztéséhez válassza a  a.

Üzenetre válaszolás

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 4 Válassza a **Válaszolás** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egyéni üzenet írásához válassza az **Üzenet típusa** lehetőséget.
 - Ha előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, válassza a **Gyorsszöveg küldése** lehetőséget, majd válasszon ki egy üzenetet.
- 6 Ha befejezte üzenetét, válassza az **Üzenet küldése** lehetőséget.

Üzenetek ellenőrzése

A navigátor óránként automatikusan ellenőrzi az üzenetek meglétét. Amikor üzenetet küld, 10 percig várja a válaszokat. Ha az inReach követési funkciót használja, akkor a követési időközönként ellenőrzi az üzeneteket. Az üzenetellenőrzést manuálisan is kikényszerítheti az üzenetek ellenőrzésével, üzenet küldésével vagy nyomkövetési pont küldésével. Üzenetellenőrzés közben a navigátor csatlakozik a műholdakhoz, és fogadja a készülékére váró üzeneteket.

MEGJEGYZÉS: A navigátorának szabad rálátással kell rendelkeznie az égre, és a figyelési intervallum alatt egy műholdat kell látnia ahhoz, hogy üzeneteket fogadhasson.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **inReach Utilities > Mail Check > Check Mailbox**.

Az üzenet részleteinek megtekintése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 4 Válasszon ki egy üzenetet.
- 5 Válassza ki az információk lapot.

Navigálás egy üzenet helyére

Amikor üzenetet kap egy másik inReach technológiával rendelkező készüléktől, az üzenet tartalmazhat helymeghatározási információkat. Ezen üzenetek esetében navigálhat ahhoz a helyhez, ahonnan az üzenetet küldték.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 4 Válasszon ki egy üzenetet helymeghatározási információkkal.
- 5 Válassza a térkép lapot.
- 6 Válassza a **Menj**.

Helykoordináták felvétele egy üzenetbe

Ha olyan címzettnek küld üzenetet, aki esetleg nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, az üzenetben megadhatja a helykoordinátákat. Például, ha a címzettnek régebbi típusú telefonja van, amely nem támogatja a térképek megjelenítését, vagy ha a mobil adatátviteli lefedettségi területen kívül tartózkodik, és nem tud weboldalt megjeleníteni.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Üzenetek > Új üzenet > Helyszín küldése** lehetőséget.
- 3 Adjon meg egy vagy több címzettet.
- 4 Szükség esetén adjon meg egy üzenetet.
- 5 Válassza az **Üzenet küldése** lehetőséget.

Üzenetek törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 4 Válassza a **MENÜ > Szál törlése** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítás > Üzenetek** lehetőséget.

Csengés olvasásig: Beállítja, hogy a navigátor addig csengjen, amíg el nem olvassa az új üzenetet. Ez a funkció hasznos, ha zajos környezetben tartózkodik.

Értesítések: Figyelmezteti Önt a beérkező inReach üzenetekre.

Megjelenítés a térképen: Megjeleníti az inReach üzeneteket a térképen.

inReach nyomon követés

A GPSMAP 67i készülék nyomkövetési funkciójával rögzítheti a nyomkövetési pontokat, és a megadott küldési időközönként továbbíthatja azokat az Iridium műholdas hálózaton keresztül.

A nyomvonalpontok megjelennek a Garmin Explore weboldalon.

A nyomkövetés elindítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Nyomon követés > Nyomon követés indítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A Nyomon követés funkció elindítása egyben elindítja az útvonalának tevékenységként történő rögzítését is.

Nyomon követés leállítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Nyomon követés > Nyomon követés leállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A követés leállítása a tevékenység rögzítését is szünetelteti.

A követési oldal megosztása

Megoszthatja a követési oldalra mutató linket másokkal. A rendszer automatikusan hozzáadja az üzenet végéhez a linkre vonatkozó információkat is tartalmazó szöveget.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Nyomon követés > Megosztás > Megosztás** menüpontot.
- 3 Válassza a **To** lehetőséget a címzettek kiválasztásához a névjegyzékből, vagy adja meg az egyes címzettek elérhetőségi adatait.
- 4 Válassza az **Üzenet küldése** lehetőséget.

inReach nyomkövetési beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup >**

Tracking (Beállítás > Nyomon követés) lehetőséget. **Automatikus követés:** Beállítja,

hogy a navigátor bekapcsoláskor elkezdje a követést. **Kapcsolódás a felvételhez:**

Összekapcsolja a nyomkövetést az aktuális tevékenység felvételével.

Mozgásintervallum: Beállítja, hogy a navigátor milyen gyakorisággal rögzítsen egy nyomvonalpontot és továbbítsa azt a műholdas hálózaton keresztül, amikor Ön mozog. Ha professzionális csomaggal rendelkezik, akkor megadhatja az intervallumot, amikor Ön mozdulatlanul van.

SOS

FIGYELMEZTETÉS

Az SOS funkció használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. Mindig tesztelje a készüléket, mielőtt kültéren használná.

Az SOS funkció használatakor ügyeljen arra, hogy tiszta rálátása legyen az égboltra, mert a funkció megfelelő működéséhez műholdkapcsolat szükséges.

FIGYELMEZTETÉS


Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége, hogy ismerje és betartsa az összes vonatkozó törvényt azokban a joghatóságokban, ahol a készüléket használni kívánja.

Vészhelyzetben a GPSMAP 67i készülékével kapcsolatba léphet a Garmin ResponseSM központtal, hogy segítséget kérjen. Az SOS gomb megnyomásával üzenetet küld a Garmin Response csapatnak, és ők értesítik a megfelelő segélyhívókat az Ön helyzetéről. A Garmin Response csapattal a vészhelyzet ideje alatt is kommunikálhat, amíg a segítség megérkezésére vár. Az SOS funkciót csak valódi vészhelyzetben használja.

SOS mentés kezdeményezése

SOS-mentést kezdeményezhet a készülék bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotában, ha a készülék akkumulátorral működik.

- 1 Emelje le a **1** védősapkát az **SOS** gombról. **2**

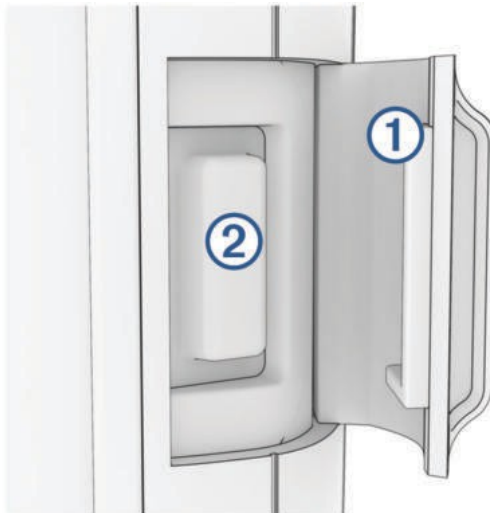

- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az **SOS** gombot.

- 3 Várja meg az SOS visszaszámlálást.

A készülék alapértelmezett üzenetet küld a segélyhívó szolgálatnak az Ön tartózkodási helyének részleteivel.

- 4 Válaszoljon a segélyhívó szolgálat megerősítő üzenetére.

Az Ön válasza tudatja a segélyhívó szolgálattal, hogy Ön képes együttműködni velük a mentés során. Ha nem válaszol, a segélyhívó szolgálat akkor is elindítja a mentést.

A mentés első 10 percében a mentőszolgálat percenként frissített helyzetjelentést küld a segélyhívó szolgálatnak. Az akkumulátor energiájának kímélése érdekében az első 10 perc után 10 percenként helymeghatározást küld a mentőszolgálat. **TIPP:** SOS mentést is kezdeményezhet és kapcsolatba léphet a Garmin Response csapattal a Garmin

Messenger alkalmazás segítségével. Az alkalmazás SOS funkciójának használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie.

Egyéni SOS üzenet küldése

Miután megnyomta az SOS gombot az SOS mentés kezdeményezéséhez, az SOS oldal segítségével egyéni üzenettel válaszolhat.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **SOS > Válasz > Válasz**.
- 3 Egyéni SOS-üzenet összeállításához válassza az **Üzenet típusa** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Üzenet küldése** lehetőséget.

Válaszával tudatja a segélyhívó szolgálattal, hogy Ön képes a mentés során kapcsolatba lépni velük.

SOS-kérés törlése

Ha már nincs szüksége segítségre, az SOS-kérést a segélyhívó szolgálatnak történő elküldés után törölheti.

- 1 Emelje fel a védősapkát, és tartsa lenyomva az **SOS** gombot.
- 2 Válassza ki az **SOS leállítása** lehetőséget.
- 3 Amikor a törlési kérés megerősítésére kéri, válassza a **Cancel SOS (SOS törlése)** lehetőséget.

A készülék továbbítja a törlési kérelmet. Amikor megkapja a megerősítő üzenetet a segélyhívó szolgálattól, a készülék visszatér a normál működéshez.

Tesztüzenet küldése

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt a navigátort útközben használná, küldjön egy tesztüzenetet a szabadban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a műholdas előfizetés aktív.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **inReach Utilities > Communications Test > Test** lehetőséget.
Várjon, amíg a navigátor tesztüzenetet küld. Ha megerősítő üzenetet kap, a navigátor készen áll a használatra.

Az inReach adatok szinkronizálása

Miután módosította az adatait, például a terv módosításait, a névjegyeket vagy a bejelentkezési üzeneteket, az alkalmazás segítségével szinkronizálnia kell a készülékét.

- 1 Nyissa meg a párosított Garmin Messenger vagy Garmin Explore alkalmazást.
- 2 Várjon, amíg az adatok szinkronizálódnak.

TIPP: A kapcsolat állapotát az alkalmazás Eszköz lapján ellenőrizheti.

Kapcsolatok

A GPSMAP 67i készüléken hozzáadhat, törölhet és szerkeszthet névjegyeket.

Kapcsolat hozzáadása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Kapcsolatok > Új kapcsolat** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.
- 4 Adja meg az új adatokat.

Kapcsolat szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Contacts (Beállítás > Kapcsolatok)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet.
- 4 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.
- 5 Írja be az új adatokat.

Kapcsolat törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Contacts (Beállítás > Kapcsolatok)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet.
- 4 Válassza a **MENU > Kapcsolat törlése** lehetőséget.

A főoldalak használata

A készülék működtetéséhez szükséges információk a főmenü, a térkép, az iránytű és a fedélzeti számítógép oldalain találhatók.

A **PAGE** vagy **QUIT** gomb megnyomásával lapozhat a főoldalak között.

A középén megjelenített oldal automatikusan megnyílik.

A főmenü megnyitása

A főmenüben hozzáférhet az útpontokhoz, tevékenységekhez, útvonalakhoz és egyéb eszközökhöz és beállítási képernyőkhöz (*Főmenü Eszközök*, 32. oldal, *Beállítási menü*, 43. oldal).

Bármelyik oldalról kétszer nyomja meg a **MENU** gombot.

Térkép

▲ az Ön helyét jelöli a térképen. Ahogy utazik, a ▲ mozog, és megjeleníti az útvonalát. A nagyítási szinttől függően útvonalpontok nevei és szimbólumok jelenhetnek meg a térképen. A térképet nagyíthatja, hogy részletesebben láthassa. Amikor egy célállomás felé navigál, az útvonalát egy színes vonal jelzi a térképen.

Navigálás a térképpel

- 1 Kezdje el a navigálást egy célállomás felé (*Navigálás egy célállomás felé*, 18. oldal).
- 2 Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra történő lapozáshoz.
A térképen egy kék háromszög jelzi az Ön helyzetét. Utazás közben a kék háromszög mozog, és megjeleníti az útvonalát.
- 3 Végezzen el egy vagy több műveletet:
 - A térkép különböző területeinek megtekintéséhez nyomja meg a , ▲▼◀ vagy ▶ gombot.
 - A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez nyomja meg a + és a - gombokat.
 - A térképen lévő (ikon által ábrázolt) útpontra vagy más helyre vonatkozó további információk megtekintéséhez vigye a térképkurzort a helyre, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Távolságmérés a térképen

Több helyszín közötti távolságot is mérhet.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 3 Válassza a **Távolság mérése** lehetőséget.
- 4 A ▲ , , ▼◀ és ▶ gombok megnyomásával a térképkurzor egy helyre mozgatható. Megjelenik a mért távolság.
- 5 A térképen további helyek kiválasztásához nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Térképoldal beállításai

Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Műszerfal megjelenítése: Lehetővé teszi a műszerfal megjelenítését vagy elrejtését a térképen való megjelenítés beállítása után (*Térképbeállítások*, 13. oldal).

Navigáció leállítása: Leállítja az aktuális útvonal navigálását.

Térkép beállítása: Lehetővé teszi további térképbeállítások testreszabását (*Térképbeállítások*, 13. oldal).

Távolság mérése: Lehetővé teszi több hely közötti távolság mérését (*Távolság mérése a térképen*, 12. oldal).

Adatmezők módosítása: Lehetővé teszi a műszerfal adatmezőinek testreszabását.

Alapértelmezett értékek visszaállítása: Visszaállítja a térképet a gyári alapértelmezett beállításokra.

Térképbeállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza a **Térképbeállítások** menüpontot.

Térképkezelő: Megjeleníti a letöltött térképverziókat. Outdoor Maps+ előfizetés esetén lehetővé teszi további térképek letöltését (*Térképek letöltése*, 40. oldal).

Tájékoztató: Beállítja, hogy a térkép hogyan jelenjen meg az oldalon (*A térkép tájolásának módosítása*, 13. oldal).

Műszerfal: Beállítja a térképen megjelenítendő műszerfalat. Az egyes műszerfalak különböző információkat mutatnak az útvonalról vagy a tartózkodási helyéről.

MEGJEGYZÉS: Az egyéni beállításait a műszerfal megjegyzi. A beállításai nem vesznek el, amikor profilokat vált (*Profilok*, 49. oldal).

Útmutató szöveg: Beállítja, hogy az útmutató szöveg mikor jelenjen meg a térképen.

Speciális beállítás: Lehetővé teszi a speciális térképbeállítások testreszabását (*Speciális térképbeállítások*, 13. oldal).

A térkép tájolásának megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 3 Válassza a **Map Setup > Orientation** (**Térképbeállítás > tájolás**) lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - Válassza az **Észak felfelé** lehetőséget, hogy az oldal tetején észak jelenjen meg.
 - Válassza a **Nyomon követés felfelé** lehetőséget, hogy az oldal tetején megjelenjen az aktuális haladási irány.
 - Válassza a **Jármű üzemmódot**, hogy egy járműves perspektívát jelenítsen meg, a haladási irányt a tetején.

Speciális térképbeállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra való görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza a **Map Setup > Advanced Setup**

(**Térképbeállítás > Speciális beállítások**) lehetőséget.

Automatikus nagyítás: Automatikusan kiválasztja a megfelelő nagyítási szintet a térkép optimális használatához. Ha a Kikapcsolva van kiválasztva, akkor kézzel kell nagyítania vagy kicsinyítenie.

Részlet: Beállítja a térképen megjelenített részletesség mértékét. A nagyobb részletesség megjelenítésével a térkép lassabban rajzolódik újra.

Árnyékolás domborzat: A térképen megjelenített részletes domborzat, ha rendelkezésre áll, vagy kikapcsolja az árnyékolást.

Jármű: Beállítja a pozíció ikonját, amely az Ön helyzetét jelzi a térképen. Az alapértelmezett ikon egy kis kék háromszög.

Nagyítási szintek: A térképelemek megjelenésének nagyítási szintjét állítja be. A térképelemek nem jelennek meg, ha a térkép nagyítási szintje magasabb, mint a kiválasztott szint.

Szövegméret: A térképelemek szövegméretének beállítása.

Iránytű

Navigálás közben a  a célállomásra mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog. Amikor elektronikus iránytű teteje felé mutat, akkor közvetlenül a célállomás felé halad. Ha a mutat, forduljon addig, amíg az iránytű teteje felé mutat.



Navigálás az iránytűvel


Amikor egy célállomás felé navigál, a  a célállomás felé mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog.

- 1 Kezdje meg a célállomás felé navigálást (*Célállomás felé navigálás*, 18. oldal).
- 2 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 3 Forgassa addig, amíg a  az iránytű teteje felé mutat, és haladjon tovább az irányba a célállomás felé.

Az iránymutató használata

Az iránymutató akkor a leghasznosabb, ha egyenes vonalban navigál a célállomás felé, például ha vízen navigál. Segíthet visszanavigálni az irányvonalra, ha letér az útvonalról, hogy elkerülje az akadályokat vagy veszélyeket.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Iránybeállítás > Irányvonalhoz (mutató) > Irány (CDI)** menüpontot az iránymutató engedélyezéséhez.

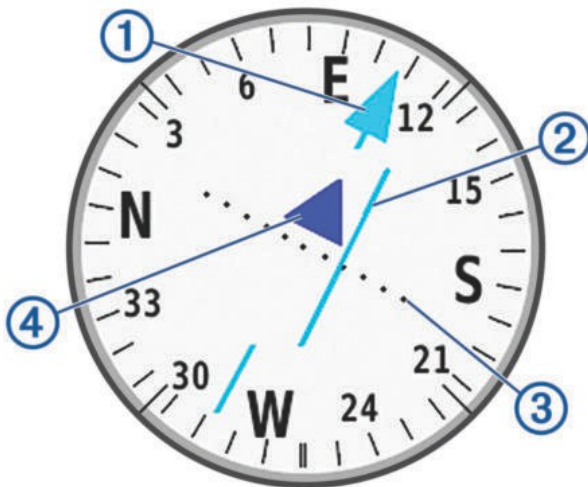

1	Irányvonalmutató. Jelzi a kívánt kurzusvonal irányát a kiindulási ponttól a következő útvonalpontig.
2	Pályaeltérés mutató (CDI). A kívánt kurzusvonal helyét jelzi az Ön tartózkodási helyéhez képest. Ha a CDI egy vonalban van az irányvonalmutatóval, akkor az útvonalon van.
3	Pályaeltérési távolság. A pontok jelzik az iránytól való eltérés távolságát. Az egyes pontok által képviselt távolságot a jobb felső sarokban lévő skála jelzi.
4	Oda-vissza mutató. Jelzi, hogy a következő úticél felé vagy a következő úticéltől távolodik.

Navigálás a Sight 'N Go segítségével

A készüléket egy távoli objektumra irányíthatja az iránytű irányának rögzítésével, az objektumot útpontként kivetheti, és az objektumot referenciapontként használva navigálhat.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytűoldalra való görgetéshez.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 3 Válassza ki a **Sight 'N Go (Látvány 'N Go)** lehetőséget.
- 4 Irányítsa a készüléket egy objektumra.
- 5 Válassza a **Lock Direction > Set Course (Irány rögzítése)** lehetőséget.
- 6 Navigáljon az iránytű segítségével.

Útvonalpont kivetítése az aktuális helyről

Új útpontot menthet az aktuális helytől mért távolság kivetítésével.

Ha például egy folyó vagy patak túloldalán megfigyelt helyre szeretne navigálni, akkor az aktuális helyétől a megfigyelt helyig kivetíthet egy útpontot, majd a folyó vagy patak átkelése után navigálhat az új helyre.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza ki a **Sight 'N Go (Látvány 'N Go)** lehetőséget.
- 4 Irányítsa a készüléket az új helyre.
- 5 Válassza a **Lock Direction > Project Waypoint (Írány rögzítése > Útpont vetítése)** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a mértékegységet.
- 7 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Íránytű beállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Sight 'N Go: Lehetővé teszi, hogy a készüléket egy távoli objektumra irányítsa, és az objektumot referenciapontként használva navigáljon (*Navigálás a Sight 'N Go funkcióval, 14. oldal*).

Navigáció leállítása: Megállítja az aktuális útvonal navigálását.

Műszerfal módosítása: A műszerfalon megjelenített téma és információk megváltoztatása.

MEGJEGYZÉS: Az Ön egyéni beállításait a műszerfal megjegyzi. A beállításai nem vesznek el, amikor profilokat vált (*Profilok, 49. oldal*).

Méretarány beállítása: Beállítja a Sight 'N Go navigáció során az irányeltérésjelzőn lévő pontok közötti távolság skáláját.

Kalibrálja az iránytűt: Lehetővé teszi az iránytű kalibrálását, ha szabálytalan iránytű viselkedést tapasztal. Például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérséklet-változások után (*Az iránytű kalibrálása, 15. oldal*).

Íránybeállítás: Lehetővé teszi az iránytű iránybeállításainak testreszabását (*Íránybeállítások, 16. oldal*).

Adatmezők módosítása: Lehetővé teszi az iránytű adatmezőinek testreszabását.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja az iránytűt a gyári alapbeállításokra.

Az iránytű kalibrálása

Az elektronikus iránytű kalibrálása előtt a szabadban kell tartózkodnia, távol a mágneses mezőt befolyásoló tárgytól, például autóktól, épületektől vagy felsővezetésektől.

A GPSMAP 67i készülék 3 tengelyes elektronikus iránytűvel rendelkezik. Az iránytűt nagyobb távolságok megtétele vagy hőmérséklet-változás után érdemes kalibrálni.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 3 Válassza az **Íránytű kalibrálása > Indítás** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Iránybeállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Válassza ki az **Iránybeállítások** menüpontot. **Kijelzés:** Beállítja az irányirányt az iránytűn betűkre, fokokra vagy millirádiánokra.

Északi Hivatkozás: Az iránytűn használt északi referencia beállítása ([Északi referencia beállítása, 16. oldal](#)).

Go To Line (Mutató): Beállítja a térképen megjelenő mutató viselkedését. A tájoló az úti cél irányába mutat. Az Irány (CDI) a célállomáshoz vezető irányvonalhoz való viszonyát mutatja.

Iránytű (Compass): Automatikusan átvált az elektronikus iránytűről GPS-iránytűre, ha egy ideig nagyobb sebességgel halad.

Iránytű kalibrálása: Lehetővé teszi az iránytű kalibrálását, ha szabálytalan iránytű viselkedést tapasztal. Például hosszú távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérséklet-változások után ([Az iránytű kalibrálása, 15. oldal](#)).

Az északi referencia beállítása

Beállíthatja az irányinformáció kiszámításához használt irányreferenciát.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot az iránytű oldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Iránybeállítás > Északi referencia menüpontot**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha földrajzi északot szeretne irányreferenciaként beállítani, válassza a **True (Igaz)** lehetőséget.
 - A mágneses deklináció automatikus beállításához válassza a **Magnetic (Mágneses)** lehetőséget.
 - A rácsos észak (000 fok) beállításához válassza a **Rácsos (Grid)** lehetőséget.
 - A mágneses eltérés értékének kézi beállításához válassza a **Felhasználó** lehetőséget, adja meg a mágneses eltérést, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Utazási számítógép

A menetszámítógép megjeleníti az aktuális sebességet, az átlagsebességet, a megtett út kilométer-számlálóját és más hasznos statisztikákat. Testre szabhatja a fedélzeti számítógép elrendezését, műszerfalát és adatmezőit.

Utazási számítógép beállításai

Nyomja meg a **PAGE** gombot az útinformatika oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Visszaállítás: Visszaállítja az összes útinformatikai értéket nullára. A pontos adatok érdekében az utazás megkezdése előtt állítsa vissza az útinformációkat.

Adatmezők módosítása: Testreszabja a fedélzeti számítógép adatmezőit.

Változás műszerfal: A műszerfalon megjelenő téma és információk megváltoztatása.

MEGJEGYZÉS: Az egyéni beállításokat a műszerfal megjegyzi. A beállításai nem vesznek el, amikor profilokat vált ([Profilok, 49. oldal](#)).

Oldal beszúrása: Egy további, testreszabható adatmezőket tartalmazó oldal beillesztése.

TIPP: A nyílombok segítségével lapozhat az oldalak között.

Oldal eltávolítása: Eltávolítja a testreszabható adatmezők egy további oldalát.

További adatok: További adatmezők hozzáadása az útinformatikushoz.

Kevesebb adat: Eltávolítja az adatmezőket a fedélzeti számítógépből.

Alapértelmezett értékek visszaállítása: Visszaállítja a fedélzeti számítógépet a gyári alapbeállításokra.

Magasságmérő

A magasságmérő alapértelmezés szerint a megtett távolságonként a tengerszint feletti magasságot jeleníti meg. A magasságmérő beállításait testre szabhatja ([Magasságmérő beállítások, 17. oldal](#)). A grafikon bármelyik pontját kijelölheti, hogy megtekinthesse az adott pont részleteit.

A magasságmérő ábrázolásának beállításai

Nyomja meg a **PAGE** gombot a magasságmérő oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Visszaállítás: Visszaállítja a magasságmérő adatait, beleértve az útpont, a pálya és az útvonal adatokat.

Magasságmérő beállításai: Lehetővé teszi további magasságmérő beállítások megnyitását (*Magasságmérő beállítások, 17. oldal*).

Zoomtartományok beállítása: A magasságmérő oldalon megjelenített zoomtartományok beállítása.

Adatmezők módosítása: Lehetővé teszi a magasságmérő adatmezőinek testreszabását.

Alapértelmezett értékek visszaállítása: Visszaállítja a magasságmérő gyári alapértelmezett beállításait.

Magasságmérő beállítások

Nyomja meg a **PAGE** gombot a magasságmérő oldalra történő görgetéshez, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza a **Altimeter Setup (Magasságmérő beállításai)** lehetőséget.

Automatikus kalibrálás: Egyszer lehetővé teszi, hogy a magasságmérő automatikusan kalibráljon egy tevékenység megkezdésekor.

Folyamatos lehetővé teszi, hogy a magasságmérő a tevékenység teljes időtartama alatt kalibráljon.

Barométer mód: Variable Elevation (Változó magasság) lehetővé teszi a barométer számára, hogy mozgás közben mérje a magassági változásokat. A Fixed Elevation (Rögzített magasság) feltételezi, hogy a navigátor egy rögzített magasságon áll, így a barometrikus nyomásnak csak az időjárás miatt kell változnia.

Nyomásváltozás: Beállítja, hogy a navigátor hogyan rögzítse a nyomásadatokat. Mentés Mindig rögzíti az összes nyomásadatot, ami hasznos lehet, amikor a nyomásfrontokat figyeli.

Telek típusa: Felveszi a magassági változásokat egy bizonyos idő vagy távolság alatt, rögzíti a barometrikus nyomást egy bizonyos idő alatt, vagy rögzíti a környezeti nyomás változásait egy bizonyos idő alatt.

Magasságmérő kalibrálása: Lehetővé teszi a barometrikus magasságmérő kézi kalibrálását (*A barometrikus magasságmérő kalibrálása, 17. oldal*).

A barometrikus magasságmérő kalibrálása

A barometrikus magasságmérőt kézzel kalibrálhatja, ha ismeri a helyes magasságot vagy a helyes barometrikus nyomást.

- 1 Menjen olyan helyre, ahol a tengerszint feletti magasság vagy a barometrikus nyomás ismert.
- 2 Nyomja meg a **PAGE** gombot a magasságmérő oldalára történő görgetéshez.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Magasságmérő beállításai > Magasságmérő kalibrálása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a **Módszert** a kalibráláshoz használandó mérés kiválasztásához.
- 6 Adja meg a mérést.
- 7 Válassza a **Kalibrálás** lehetőséget.

Navigáció

A készülék GPS-navigációs funkcióit használhatja a mentett tevékenység, útvonal vagy pálya navigálásához.

- A készülék tevékenységként rögzíti az útvonalat. A tevékenységek folyosónavigációt használnak. Mentett tevékenység navigálásakor az nem számítható újra (*Felvételek, 23. oldal*).
- Az útvonal útpontok vagy helyszínek sorozata, amely elvezeti Önt a céljához. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a készülék újraszámítja az útvonalat, és új útbaigazítást ad (*Útvonalak, 21. oldal*).
- Egy útvonalnak több célállomása is lehet, és létrehozható pontról pontra vagy útvonalakon átvezető utakon. A mentett útvonal navigálásakor választhat, hogy a közvetlen útvonalon navigál, térképbeállítások nélkül, vagy utakat és ösvényeket követve, szűkség szerint újraszámításokkal. A mentett tevékenységeket és útvonalakat kurzusokká alakíthatja (*Kurzusok, 26. oldal*).

FIND oldal

A Keresés oldal segítségével kereshet egy célállomást, ahová navigálhat. Nem minden FIND kategória érhető el minden területen és térképen.

Navigálás egy úti célhoz

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a **MENU** gombot a keresés szűkítéséhez.
- 4 Ha szükséges, válassza a **Helyesírás keresés** lehetőséget, és adja meg a célállomás nevét vagy a név egy részét.
- 5 Válassza ki a célállomást.
- 6 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget.
Az útvonal egy magenta színű vonalként jelenik meg a térképen.
- 7 Navigáljon a térkép (*[Navigálás a térképpel](#), 12. oldal*) vagy az iránytű segítségével (*[Navigálás az iránytűvel](#), 13. oldal*).

A navigáció leállítása

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válassza ki a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Egy másik helyhez közeli hely megtalálása

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Keresés a közelben** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
- 4 Válasszon ki egy helyet.

Úticélok

Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt már. Hozzáadhat részleteket a helyről, például nevet, magasságot és mélységet.

Útpontokat tartalmazó .gpx fájlt a GPX mappába történő átvitelével adhat hozzá (*[Fájlok átvitele a készülékre](#), 53. oldal*).

Az aktuális hely elmentése útpontként

- 1 Nyomja meg a **MARK** gombot.
- 2 Ha szükséges, válasszon ki egy mezőt az útpontra vonatkozó információk, például a név vagy a hely szerkesztéséhez.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Helyszín elmentése a térképen útpontként

A térképen lévő helyet útpontként mentheti el.

- 1 Nyomja meg a **PAGE** gombot a térképoldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg a ,   vagy  gombot, hogy a kurzort egy helyre mozgatja. A képernyő tetején megjelenik egy információs sáv.
- 3 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Save as Waypoint (Mentés útpontként)** lehetőséget.

Navigálás egy útponthoz

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válassza ki az **Útvonalakat**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint az útvonal az úticélhoz egy egyenes, színes vonalként jelenik meg a térképen.

Mentett útvonalpont keresése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonalpont-kezelőt**.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a **MENU** gombot a keresés szűkítéséhez.
- 4 Ha szükséges, válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Helyesírási keresés** lehetőséget az útpont nevének használatával történő kereséshez.
 - Válassza a **Keresés a közelben** lehetőséget, ha egy nemrég talált hely, egy másik útvonalpont, az Ön jelenlegi tartózkodási helye vagy a térkép egy pontja közelében szeretne keresni.
 - Válassza a **Rendezés** lehetőséget az útpontok listájának a legközelebbi távolság vagy az ábécé szerinti sorrend alapján történő megtekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy útpontot a listából.

Útvonalpont szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonalpont-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy mentett útpontot.
- 4 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt elemet, például a nevet vagy a helyet.
- 5 Írja be az új információt, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Útvonalpont törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Az útpont fényképének módosítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útvonalpont-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Change Photo (Fotó módosítása)** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy fényképet.
- 7 Válassza a **Használat** lehetőséget.

Az útpont helyének pontosságának növelése

A helymeghatározási adatok átlagolásával finomíthatja az útpontok helyének pontosságát. Az átlagolás során a készülék több GPS-olvasást végez ugyanazon a helyen, és az átlagértéket használja a nagyobb pontosság érdekében.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonalpont-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza ki az **Átlagos helyszínt**.
- 6 Menjen az útpont helyére.
- 7 Válassza a **Start** lehetőséget.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 9 Amikor a megbízhatósági állapotsor eléri a 100%-ot, válassza a **Mentés** lehetőséget.

A legjobb eredmény elérése érdekében gyűjtsön négy-nyolc mintát az útvonalponthoz, és várjon legalább 90 percet a minták között.

Útvonalpont vetítése egy elmentett útvonalpontból

Új útpontot menthet egy mentett útpont távolságának és irányának egy új helyre történő kivetítésével.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Project Waypoint (Útvonalpont vetítése)** lehetőséget.
- 6 Adja meg az irányt, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a mértékegységet.
- 8 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 9 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Útpont áthelyezése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonalpont-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza az **Útpont áthelyezése** lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a ,   vagy  gombot a kurzornak a térképen lévő új helyre történő áthelyezéséhez.
- 7 Válassza a **Move (Mozgatás)** lehetőséget.

Egy útvonalponthoz közeli hely megtalálása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útpontkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Find Near Here (Itt a közelben)** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy kategóriát.

A lista a kiválasztott útpont közelében lévő helyeket jeleníti meg.

Útvonalpont közelségi riasztás beállítása

Hozzáadhat egy útponthoz közelségi riasztást. A közelségi riasztások figyelmeztetik Önt, ha egy adott hely meghatározott hatótávolságon belül van.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonalpont-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Set Proximity (Közelség beállítása)** lehetőséget.
- 6 Adja meg a sugarat.

Amikor belép egy közelségjelzéssel ellátott területre, a készülék hangjelzést ad.

Útvonalpont hozzáadása egy útvonalhoz

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonalpont-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Hozzáadás az útvonalhoz** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy útvonalat.

Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére

Megváltoztathatja egy útpont pozícióját. Ha például elmozdítja a járművét, a helyét megváltoztathatja az aktuális helyzetére.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útvonalpont-kezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy útpontot.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Reposition Here (Újrapozíció itt)** lehetőséget.

Az útpont helye megváltozik az aktuális helyére.

Útvonalak

Az útvonal útpontok vagy helyek sorozata, amely a végső célállomáshoz vezet. Az útvonalak GPX fájlként kerülnek elmentésre a készüléken.

Útvonal létrehozása az útvonaltervező használatával

Egy útvonal sok úticélt tartalmazhat, és legalább egy kiindulási pontot és egy célállomást kell tartalmaznia.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervező > Útvonal létrehozása > Első pont kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válassza ki az útvonal első pontját.
- 5 Válassza a **Használat** lehetőséget.
- 6 További pontok hozzáadásához az útvonalhoz válassza a **Következő pont kiválasztása** lehetőséget.
- 7 Az útvonal mentéséhez válassza a **KILÉPÉS** lehetőséget.

Útvonal létrehozása a térkép segítségével

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervező > Útvonal létrehozása > Első pont kiválasztása > Térkép használata** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a ,   vagy  gombot egy pont kiválasztásához a térképen.
- 4 Válassza a **Használat** lehetőséget.
- 5 Ismétlje meg a 3. és 4. lépést a térképen további pontok kiválasztásához az útvonalhoz való hozzáadáshoz (opcionális).
- 6 Válassza a **QUIT (Kilépés)** lehetőséget.

Navigálás egy elmentett útvonalon

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válassza ki az **útvonalakat**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget.

Az útvonal alapértelmezés szerint egyenes, színes vonalként jelenik meg a térképen.

Az aktív útvonal megtekintése

- 1 Kezdje el az útvonal navigálását (*Navigálás mentett útvonalon*, 21. oldal).
- 2 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 3 Válassza az **Aktív útvonal** lehetőséget.
- 4 További részletek megtekintéséhez válassza ki az útvonal egy pontját.

Útvonal szerkesztése

Az útvonal pontjait hozzáadhatja, eltávolíthatja vagy átrendezheti.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza az **Útvonal szerkesztése** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy pontot.
- 7 Válasszon ki egy opciót:
 - A pontnak a térképen való megtekintéséhez válassza a **Review (Áttekintés)** lehetőséget.
 - Az útvonalon lévő pontok sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Mozgás felfelé** vagy a **Mozgás lefelé** lehetőséget.
 - További pont beillesztéséhez az útvonalra válassza a **Beszúrás** lehetőséget.
A további pont a szerkesztett pont elé kerül beillesztésre.
 - Ha el szeretné távolítani a pontot az útvonalból, válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
- 8 Az útvonal mentéséhez válassza a **QUIT (Kilépés)** lehetőséget.

Az útvonal nevének szerkesztése

Az útvonal nevét testre szabhatja, hogy megkülönböztethetővé tegye.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervező** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Név módosítása** lehetőséget.
- 6 Adja meg az új nevet.

Útvonal megtekintése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza a térkép fület.

Az útvonal magassági ábrájának megtekintése

A magassági diagram az útvonal beállításai alapján megjeleníti az útvonal magasságát. Ha a navigátora közvetlen útvonaltervezésre van beállítva, a magassági diagram az útvonal pontjai közötti egyenes vonalú magasságokat jeleníti meg. Ha a navigátor útvonalon történő útvonalvezetésre van beállítva, a magassági diagram az útvonalban szereplő utak mentén lévő magasságokat jeleníti meg.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervező** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza ki a magassági diagram lapot.

Útvonal megfordítása

Az útvonal kezdő- és végpontját átállíthatja, hogy visszafelé navigáljon az útvonalon.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útvonaltervező** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza ki a **Fordított útvonal** lehetőséget.

Útvonal törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Útvonaltervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Felvételek

A készülék tevékenységként rögzíti az útvonalát. A tevékenységek információkat tartalmaznak a rögzített útvonal mentén található pontokról, beleértve az egyes pontok idejét és helyét. A tevékenységek FIT fájlként kerülnek elmentésre a készüléken.

Felvételi beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Recording (Beállítás > Felvétel)** lehetőséget.

Felvételi módszer: Beállítja a rögzítési módszert. Az Auto opció változó sebességgel rögzíti a pontokat az útvonal optimális ábrázolása érdekében. A pontokat meghatározott idő- vagy távolságintervallumonként is rögzítheti.

Intervallum: Beállítja a rögzítési sebességet. A pontok gyakoribb rögzítése részletesebb útvonalat hoz létre, de gyorsabban tölti meg a felvételi naplót.

Automatikus szünet: Beállítja, hogy a készülék megállítsa az útvonal rögzítését, amikor Ön nem mozog.

Automatikus indítás: Beállítja, hogy a készülék automatikusan új felvételt kezdjen, amikor az előző felvétel befejeződik.

Tevékenység típusa: A készülék alapértelmezett tevékenységtípusának beállítása.

Speciális beállítás: Lehetővé teszi további rögzítési beállítások testreszabását (*Speciális rögzítési beállítások*, 23. oldal).

Speciális rögzítési beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Recording > Advanced Setup (Beállítás > Felvétel > Speciális beállítások)** lehetőséget.

Kimeneti formátum: Beállítja, hogy a készülék a felvételt FIT vagy GPX és FIT fájlként mentse (*Fájltípusok*, 52. oldal). A FIT opció a Garmin Connect™ alkalmazáshoz szabott fitneszinformációkkal rögzíti a tevékenységét, és felhasználható a navigációhoz. A FIT és GPX opció a tevékenységét egyrészt hagyományos, a térképen megjeleníthető és navigációhoz használható pályaként, másrészt fitneszinformációkkal ellátott tevékenységként rögzíti.

Automatikus mentés: Automatikus ütemezést állít be a felvételek mentéséhez. Ez segít megszerezni az utazásait és memóriaterületet takarít meg (*Automatikus mentési beállítások*, 24. oldal).

Utazások rögzítése: Beállítja az útfelvételi opciót.

Felvett adatok visszaállítása: Beállítja a visszaállítási opciót. A Tevékenység és utazás opció visszaállítja a felvételi és utazási adatokat, amikor befejezi az aktív felvételt. A Prompted (Kérem) opció felkéri a visszaállítandó adatok kiválasztására.

Automatikus mentési beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítás > Felvétel > Speciális beállítások > Automatikus mentés** lehetőséget.

Amikor tele: Automatikusan elmenti az aktuális felvételt, és újat indít, ha az aktuális felvétel közelít a 20 000 sávpontozhoz.

Naponta: Automatikusan elmenti az előző napi felvételt, és egy új nap bekapcsolásakor új felvételt indít.

Heti: Automatikusan elmenti az előző heti felvételt, és új felvételt indít, amikor a készüléket egy új héten bekapcsolja.

Auto: Automatikusan elmenti az aktuális felvételt annak hossza és a felvett sávpontok száma alapján.

Soha: Soha nem menti el automatikusan az aktuális felvételt. Amikor az aktuális felvétel megközelíti a 20 000 sávpontot, a készülék megszűri az aktív sávot, hogy eltávolítsa a felesleges pontokat, miközben megőrzi a felvétel alakját és előzményeit. A nem szűrt pontok egy ideiglenes GPX- és FIT-fájlba kerülnek mentésre, amely a felvétel leállításakor elmentésre vagy elvetésre kerül.

MEGJEGYZÉS: 20 000-nél több nyomvonalpontot tartalmazó FIT-tevékenységek vagy GPX-nyomvonalak importálásakor a készülék megszűri a vonalat, hogy elférjen a készülék memóriájában és javítsa a térképrajzolás teljesítményét, miközben megőrzi a felvétel alakját és előzményeit. A FIT- és GPX-fájlok megtartják az összes eredeti nyomvonalpontot.

Az aktuális tevékenység megtekintése

Alapértelmezés szerint a készülék bekapcsolásakor és a műholdjelek rögzítésekor automatikusan megkezdzi az útvonal aktivitásként történő rögzítését. A rögzítést manuálisan is szüneteltetheti és elindíthatja.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvételvezérlés** menüpontot.
- 3 Nyomja meg a  és a  gombot egy opció megtekintéséhez:
 - Az aktuális tevékenység rögzítésének vezérléséhez válassza a  lehetőséget.
 - A tevékenység adatmezőinek megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.
 - Az aktuális tevékenység megtekintéséhez a térképen válassza a  lehetőséget.
 - Az aktuális tevékenység magassági ábrájának megtekintéséhez válassza a  a következő menüpontot.

Navigálás a TracBack® használatával

Felvétel közben visszanavigálhat a tevékenység elejére. Ez hasznos lehet, amikor visszatál a táborba vagy az útvonal elejére.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvételvezérlés** menüpontot.
- 3 Nyomja meg a  gombot a térkép fülre való váltáshoz.
- 4 Válassza a **TracBack** lehetőséget.

A térkép magenta színű vonallal, valamint a kezdő- és végponttal jelzi az útvonalat.
- 5 Navigáljon a térkép (*[Navigálás a térképpel](#), 12. oldal*) vagy az iránytű segítségével (*[Navigálás az iránytűvel](#), 13. oldal*).

Az aktuális tevékenység leállítása

- 1 A főoldalakról nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 2 Válassza a **Stop (Leállítás)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A felvétel folytatásához válassza a **Folytatás** lehetőséget.
 - A tevékenység mentéséhez válassza a  lehetőséget.

TIPP: A mentett tevékenységet a **MENÜ** kétszeri megnyomásával tekintheti meg, ha a főmenübe lép, majd kiválasztja a **Felvett tevékenységek**.
 - A tevékenység törléséhez és a fedélzeti számítógép visszaállításához válassza a  lehetőséget.

Az aktuális tevékenység mentése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvételvezérlés** > .
- 3 Válasszon ki egy opciót:
 - Válassza a **Mentés** lehetőséget a teljes tevékenység mentéséhez.
 - Nyomja meg a **MENU** gombot, válassza a **Részlet mentése** lehetőséget, és válasszon ki egy részt.

Mentett tevékenységinformációk megtekintése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza a  lehetőséget. a tevékenységre vonatkozó információk, például az idő és a távolság megtekintéséhez.
- 5 Válassza a  lehetőséget. a tevékenység térképen történő megtekintéséhez.

Az útvonal kezdetét és végét zászlók jelzik.

A tevékenységből származó hely elmentése útvonali pontként

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Sajtó , , , vagy  a kurzor helyére történő mozgatásához. A képernyő tetején megjelenik egy információs sáv.
- 6 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 7 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 8 Válassza a **Save as Waypoint (Mentés útpontként)** lehetőséget.

Útvonal létrehozása elmentett tevékenységből

Létrehozhat egy pályát egy elmentett tevékenységből. A pályák mentése a tevékenységektől eltérő fájlformátumok használatával történik (*Fájltípusok*, 52. oldal). Ez lehetővé teszi, hogy a pályát vezeték nélkül megossza más kompatibilis Garmin készülékekkel.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Mentés pályaként** lehetőséget.

Tevékenység visszafordítása

A tevékenység kezdő- és végpontját átállíthatja, hogy visszafelé navigálhasson a tevékenységben.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Copy Reversed (Fordított másolás)** lehetőséget.

Navigálás egy elmentett tevékenységben

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget.

Mentett tevékenység törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Felvett tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Kurzusok

Egy útvonalnak több célpontja is lehet, és navigálható pontról pontra vagy útvonalakon. A pályák FIT fájlként kerülnek elmentésre a készüléken.

Pálya létrehozása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Pályatervező > Pálya létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a tanfolyam létrehozásának módját:
 - Ha térképbeállítások és újraszámítások nélküli pályát szeretne létrehozni, válassza a **Közvetlen útvonal** lehetőséget.
 - Ha olyan pályát szeretne létrehozni, amely a térképadatokhoz igazodik, és szükség szerint újraszámít, válassza az **Utak és ösvények** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Első pont kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy kategóriát.
- 6 Válassza ki a pálya első pontját.
- 7 Válassza a **Használat** lehetőséget.
- 8 További pontok hozzáadásához a pályához válassza a **Következő pont kiválasztása** lehetőséget.
- 9 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Pálya létrehozása a térkép használatával

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Pályatervező > Pálya létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a pálya létrehozásának módját:
 - Ha térképbeállítások és újraszámítások nélküli pályát szeretne létrehozni, válassza a **Közvetlen útvonal** lehetőséget.
 - Ha olyan pályát szeretne létrehozni, amely a térképadatokhoz igazodik, és szükség szerint újraszámít, válassza az **Utak és ösvények** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Első pont kiválasztása > Térkép használata** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy pontot a térképen.
- 6 Válassza a **Használat** lehetőséget.
- 7 Mozgassa a térképet, és válasszon ki további pontokat a térképen a pályához való hozzáadáshoz.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Navigálás egy elmentett pályán

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
 - 2 Válassza ki a **Courses (Pályák)** lehetőséget.
 - 3 Válasszon egy kurzust.
 - 4 Válassza a **Menj**.
- Alapértelmezés szerint az útvonal egyenes vonalként jelenik meg a térképen.

Pálya szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Pályatervező** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy pályát.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Tanfolyam szerkesztése** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy pontot.
- 7 Válasszon ki egy opciót:
 - A pontnak a térképen való megtekintéséhez válassza a **Review (Áttekintés)** lehetőséget.
 - A pont nevének szerkesztéséhez válassza a **Név szerkesztése** lehetőséget.
 - A pont ábrázolására használt szimbólum szerkesztéséhez válassza az **ikon szerkesztése** lehetőséget.
 - A pályán lévő pontok sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Felfelé** vagy a **Lefelé mozgatás** lehetőséget.
 - Ha további pontot szeretne beszúrni a pályára, válassza a **Insert Before (Előtte beillesztés)** lehetőséget. A további pont a szerkesztett pont elé kerül beillesztésre.
 - Ha figyelmeztetést szeretne kapni, amikor megérkezik a ponthoz, válassza az **Alert on Arrival (Riasztás érkezéskor)** lehetőséget. A riasztással ellátott pontok általában a pálya célpontjai. A riasztás nélküli pontok a pálya formázási pontjaiként szolgálnak, de nem célpontok.
 - A pontnak a kurzusból való eltávolításához válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
- 8 A kurzus mentéséhez válassza a **QUIT (KILÉPÉS)** lehetőséget.

A kurzus nevének szerkesztése

A kurzus nevét testre szabhatja, hogy megkülönböztethetővé tegye.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Course Planner (Pályatervező)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy tanfolyamot.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Név módosítása** lehetőséget.
- 6 Adja meg az új nevet.

Mentett pálya megtekintése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tanfolyamtervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy kurzust.
- 4 Válassza a térkép fület.

Egy pálya magassági ábrájának megtekintése

A magassági diagram a pálya magassági adatait jeleníti meg az útvonalbeállítások alapján. Ha a navigátora közvetlen útvonaltervezésre van beállítva, a magassági ábrán a pályapontok közötti egyenes vonalú magasságok jelennek meg. Ha a navigátor útvonalon történő útvonalvezetésre van beállítva, a magassági diagram a pálya útvonalában szereplő utak mentén lévő magasságokat jeleníti meg.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Course Planner (Pályatervező)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat.
- 4 Válassza ki a magassági diagram lapot.

Egy útvonal megfordítása

A pálya kezdő- és végpontját felcserélheti, hogy a pályán visszafelé navigálhasson.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tanfolyamtervezőt**.
- 3 Válasszon ki egy kurzust.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Reverse Course (Visszafordított pálya)** lehetőséget.

Pálya vagy útvonal létrehozása elmentett pályából

Létrehozhat pályát vagy útvonalat egy mentett pályából. A pályák vagy útvonalak navigálhatók olyan Garmin készülékekkel, amelyek nem támogatják a pályanavigációt.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Course Planner (Pályatervező)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy pályát.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Mentés pályaként** vagy **Mentés útvonalként** lehetőséget.

Pálya törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Course Planner (Tanfolyamtervező)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kurzust.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Választható térképek

A készülékkel további térképeket is használhat, például az Outdoor Maps+, a City Navigator® és a Garmin HuntView™ Plus részletes térképeket. A részletes térképek további érdekes pontokat, például éttermeket vagy tengeri szolgáltatásokat tartalmazhatnak. További információkért látogasson el a buy.garmin.com weboldalra, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

További térképek vásárlása

- 1 Látogasson el a készülék termékoldalára a www.garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** fülre.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Címkeresés

A címek kereséséhez használhatja az opcionális City Navigator térképeket.

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válassza ki a **Címek** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Keresés területe** lehetőséget, és adja meg az országot, régiót vagy várost.
- 4 Válassza a **Szám** lehetőséget, és adja meg a házszámot.
- 5 Válassza az **Utca neve** lehetőséget, és adja meg az utcát.

Kapcsolódó funkciók

A csatlakoztatott funkciók akkor érhetők el a GPSMAP 67i készülékhez, ha a készüléket vezeték nélküli hálózathoz vagy Bluetooth technológiával kompatibilis telefonhoz csatlakoztatja. Egyes funkciókhoz szükséges a Garmin Messenger alkalmazás telepítése a telefonra. Egyes funkciókhoz a Garmin Explore alkalmazás telepítése szükséges a telefonra. További információkért látogasson el garmin.com/apps oldalra.

Garmin Messenger: A Garmin Messenger alkalmazás lehetővé teszi, hogy üzeneteket írjon és küldjön a telefonjával, valamint hogy szinkronizálja a névjegyeket és a bejelentkezési üzeneteket a készülékkel.

Garmin Explore: A Garmin Explore alkalmazás szinkronizálja és megosztja a készülékkel az úticélokat, pályákat és gyűjteményeket. Offline eléréshez térképeket is letölthet a telefonjára.

Bluetooth-érzékelők: Lehetővé teszi Bluetooth-kompatibilis érzékelők, például pulzusmérő csatlakoztatását.

Connect IQ™: Lehetővé teszi a készülék funkcióinak bővítését widgetekkel, adatmezőkkel és alkalmazásokkal a Connect IQ alkalmazás segítségével.

EPO letöltések: Lehetővé teszi egy kiterjesztett előrejelző pályafájl letöltését a GPS műholdak gyors megtalálása és a kezdeti GPS-helymeghatározás idejének csökkentése érdekében a Garmin Explore alkalmazás használatával vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva.

Outdoor Maps+: Lehetővé teszi ingyenes műholdképek vagy prémium térképadatok letöltését Outdoor Maps+ előfizetés használatával, ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Élő geocache-adatok: Fizetős vagy előfizetés nélküli szolgáltatásokat nyújt az élő geocache-adatok megtekintéséhez [a www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) weboldaltól a Garmin Explore alkalmazás használatával vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.

Nyomkövetés: Lehetővé teszi a nyomkövetési pontok rögzítését és továbbítását az Iridium műholdas hálózaton keresztül. A terepről inReach üzenetet küldve meghívhatja a kapcsolatokat a követésre. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kapcsolatai élőben megtekinthessék az adatokat egy nyomkövető weboldalon.

Telefonos értesítések: Megjeleníti a telefonos értesítéseket és üzeneteket a GPSMAP 67i készüléken a Garmin Explore alkalmazás használatával.

Szoftverfrissítések: Lehetővé teszi a készülék szoftverfrissítéseinek fogadását a Garmin Explore alkalmazás segítségével vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.

inReach időjárás: Lehetővé teszi, hogy időjárási információkat kapjon az inReach előfizetésén keresztül. Kérhet alap, bővített vagy tengeri időjárás-előrejelzést.

A csatlakoztatott funkció követelményei

Egyes funkciókhoz okostelefonra és az okostelefonon lévő speciális alkalmazásra van szükség.

Funkció	A Garmin Connect alkalmazással párosított okostelefonhoz csatlakoztatva	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
Tevékenység feltöltés a Garmin Connect-be	Igen	Igen
Szoftverfrissítések	Igen	Igen
EPO letöltések	Igen	Igen
Élő geocache adatok	Igen	Igen
Időjárás	Igen	Igen
Telefonos értesítések	Igen ¹	Nem
Connect IQ	Igen	Nem
Kültéri térképek+	Igen ²	Igen ³

¹A készülék közvetlenül a párosított iOS® telefonról, illetve Android™ telefonon a Garmin Connect alkalmazáson keresztül fogadja a telefonos értesítéseket.

²Az előfizetés aktiválásához szükséges.

³A térképek letöltéséhez szükséges.

Telefonos értesítések

A telefonos értesítésekhez kompatibilis okostelefon és a GPSMAP 67i készülék párosítása szükséges. Amikor a telefon üzeneteket kap, értesítéseket küld a készülékre.

Telefonos értesítések megtekintése

Az értesítések megtekintése előtt párosítani kell a készüléket a kompatibilis telefonnal.

- 1 Nyomja meg a **O** gombot az állapotlap megnyitásához.
- 2 Válassza az **Értesítések** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy értesítést.

Értesítések elrejtése

Alapértelmezés szerint az értesítések a képernyőn jelennek meg, amikor beérkeznek. Az értesítések elrejthetők, hogy ne jelenjenek meg.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Bluetooth > Értesítések > Elrejtés** lehetőséget.

Értesítések kezelése

A kompatibilis okostelefon segítségével kezelheti a GPSMAP 67i készüléken megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha iPhone[®] készüléket használ, lépjen az iOS-értesítések beállításaihoz, és válassza ki a készüléken megjelenítendő elemeket.
- Ha Androidos okostelefont használ, válassza a Garmin Connect alkalmazásból a **Beállítások > Intelligens értesítések** menüpontot.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Wi-Fi** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kapcsolót a Wi-Fi technológia engedélyezéséhez, ha szükséges.
- 4 Válassza a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot a listából, és adja meg a jelszót, ha szükséges.

A navigátor tárolja a hálózati információkat, és automatikusan csatlakozik, amikor visszatér erre a helyre.

Connect IQ funkciók

A Connect IQ funkcióit a Connect IQ alkalmazással a Garmin és más szolgáltatók készülékéhez adhatja hozzá. A készülékét adatmezőkkel, widgetekkel és alkalmazásokkal testre szabhatja.

Adatmezők: Lehetővé teszik új adatmezők letöltését, amelyek új módon mutatják be az érzékelő, az aktivitás és az előzmények adatait.

Connect IQ adatmezőket adhat hozzá a beépített funkciókhoz és oldalakhoz.

Widgetek: Információkat nyújtanak egy pillantásra, beleértve az érzékelőadatokat és értesítéseket.

Alkalmazások: Interaktív funkciókkal bővítheti készülékét, például új kültéri és fitnesztevékenység-típusokkal.

A Connect IQ funkciók letöltése

Mielőtt letölthetné a funkciókat a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell a GPSMAP 67i készüléket az okostelefonjával ([A telefon párosítása és a készülék aktiválása](#), 5. oldal).

- 1 Az okostelefonján található alkalmazásboltból telepítse és nyissa meg a Connect IQ alkalmazást.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a készülékét.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Connect IQ funkcióinak letöltése a számítógép segítségével

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Menjen [az apps.garmin.com](https://apps.garmin.com) oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Connect IQ widgetek megtekintése

- 1 Nyomja meg a  gombot az állapotlap megnyitásához.
- 2 Válassza a  vagy a  lehetőséget a widgetek közötti görgetéshez.

Adathasználat és előzmények

A GPSMAP 67i készüléken megtekintheti a terv adatait és az adatfelhasználást.

A terv részleteinek megtekintése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza **az inReach Utilities** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Terv részletei** lehetőséget.

Adathasználat megtekintése

Megtekintheti az aktuális számlázási ciklus során elküldött üzenetek, bejelentkezési üzenetek és nyomvonalpontok számát. Az adatfelhasználás számlálója minden számlázási ciklus elején automatikusan visszaáll.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **inReach Utilities** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Tervhasználat** menüpontot.

Főmenü Eszközök

Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

Aktív útvonal: Megjeleníti az aktív útvonalat és a következő útvonalakat (*Útvonalak, 21. oldal*).

Aktív időjárás: Megjeleníti az aktuális hőmérsékletet, a hőmérséklet-előrejelzést, az időjárás-előrejelzést, az időjárási radart, a felhőzetet és a szélviszonyokat (*Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése, 34. oldal*).

Kalandok: Megjeleníti a BaseCamp™ alkalmazás kalandjainak listáját (*Garmin Kalandok, 35. oldal*).

Ébresztőóra: Beállítja a hangjelzéses ébresztést. Ha éppen nem használja a navigátort, beállíthatja, hogy egy adott időpontban bekapcsoljon.

Magasságmérő: Megjeleníti a magasságot a megtett távolság függvényében (*Magasságmérő, 16. oldal*).

Területszámítás: Lehetővé teszi egy terület méretének kiszámítását (*Terület méretének kiszámítása, 36. oldal*).

Számológép: Megjeleníti a számológépet.

Naptár: Megjelenít egy naptárat.

Gyűjteménykezelő: A Garmin Explore fiókjából szinkronizált gyűjtemények megjelenítése.

Iránytű: Megjeleníti az iránytűt (*Iránytű, 13. oldal*).

Connect IQ: Megjeleníti a telepített Connect IQ alkalmazások listáját (*Connect IQ funkciók, 30. oldal*).

Tanfolyam tervező: Megjeleníti az elmentett kurzusok listáját, és lehetővé teszi új kurzusok létrehozását (*Kurzusok, 26. oldal*).

Zseblámpa: Bekapcsolja az elemlámpát (*Az elemlámpa használata, 36. oldal*).

Geocaching: Megjeleníti a letöltött geocache-ek listáját (*Geocache-ek, 36. oldal*).

Vadászat és halászat: Megjeleníti a vadászat és horgászat előre jelzett legjobb időpontjait és időpontjait az aktuális tartózkodási helyén.

inReach Utilities: Lehetővé teszi az inReach-előfizetés részleteinek megtekintését, a levelek ellenőrzését és tesztüzenet küldését (*inReach funkciók, 6. oldal*).

inReach Weather: Lehetővé teszi, hogy az inReach-előfizetés használatával alap, kiterjesztett vagy tengeri időjárás-előrejelzéseket kérjen (*inReach időjárás-előrejelzés kérése, 33. oldal*).

Ember a fedélzeten: Lehetővé teszi a fedélzeten tartózkodó ember (MOB) helyének elmentését és az oda való visszavigázást (*A fedélzeten tartózkodó ember helyének megjelölése és a navigáció indítása, 40. oldal*).

Térkép: Megjeleníti a térképet (*Térkép, 12. oldal*).

Térképkezelő: Megjeleníti a letöltött térképverziókat. Outdoor Maps+ előfizetés esetén lehetővé teszi további térképek letöltését (*Térképek letöltése, 40. oldal*).

Üzenetek: Lehetővé teszi üzenetek küldését az Iridium műholdas hálózaton keresztül (*inReach funkciók, 6. oldal*).

Értesítések: Figyelmezteti Önt a bejövő hívásokról, szöveges üzenetekről, közösségi hálózati frissítésekről és egyebekről, okostelefonja értesítési beállításai alapján (*Telefonos értesítések, 30. oldal*).

Fényképnézegető: Megjeleníti a mentett fényképeket.

Profilváltás: Lehetővé teszi a profil módosítását, hogy testre szabja a beállításokat és az adatmezőket egy adott tevékenységhez vagy utazáshoz (*Profil kiválasztása, 41. oldal*).

Közelségi riasztók: Lehetővé teszi, hogy bizonyos helyek hatótávolságán belül riasztást adjon (*Közelségi riasztás beállítása, 41. oldal*).

Felvett tevékenységek: Megjeleníti az aktuális tevékenységet és a rögzített tevékenységek listáját (*Felvételek, 23. oldal*).

Felvételi vezérlők: Lehetővé teszi az aktuális tevékenység részleteinek megtekintését és az aktuális tevékenység rögzítésének vezérlését (*Az aktuális tevékenység megtekintése, 24. oldal*).

Útvonaltervező: Megjeleníti a mentett útvonalak listáját, és lehetővé teszi új útvonalak létrehozását (*Útvonal létrehozása az útvonaltervező használatával, 21. oldal*).

Műhold: Megjeleníti az aktuális GPS műholdadatokat (*Műhold oldal, 41. oldal*).

Mentett nyomvonalak: Megjeleníti a mentett pályák listáját (*Pálya létrehozása mentett tevékenységből, 25. oldal*).

Megosztás vezeték nélkül: Lehetővé teszi a fájlok vezeték nélküli átvitelét egy másik kompatibilis eszközre (*Adatok vezeték nélküli küldése és fogadása, 42. oldal*).

Sight 'N Go: Lehetővé teszi, hogy a navigátort egy távoli objektumra irányítsa, és az objektumot referenciapontként használva navigáljon (*Navigálás Sight 'N Go segítségével, 14. oldal*).

SOS: Lehetővé teszi SOS mentés kezdeményezését (*inReach funkciók, 6. oldal*).

Stopperóra: Lehetővé teszi az időmérő használatát, a körök jelölését és a köridők mérését.

Nap és Hold: Megjeleníti a napfelkelte és napnyugta idejét, valamint a holdfázist a GPS-pozíciója alapján.

Nyomon követés: Lehetővé teszi a nyomvonalpontok rögzítését és továbbítását az Iridium műholdas hálózaton keresztül (*inReach funkciók*, 6. oldal).

Útvonal-számítógép: Megjeleníti az útvonal-számítógépet (*Útvonal-számítógép*, 16. oldal).

VIRB Remote: VIRB® kamera és a GPSMAP 67i navigátor párosítása esetén (*A VIRB Remote használata*, 42. oldal).

Útpontok átlagolása: Lehetővé teszi az útpontok helyének finomítását a nagyobb pontosság érdekében (*Az útpontok helyének pontosságának növelése*, 19. oldal).

Útvonalpont-kezelő: Megjeleníti a készülékre mentett összes útpontot (*Útpontok*, 18. oldal).

FIND: Lehetővé teszi egy célpont keresését, ahová navigálhat (*Célpontra navigálás*, 18. oldal).

XERO Helyszínek: Megjeleníti a lézeres helymeghatározási információkat, ha a Xero® íjvesszőt a GPSMAP 67i navigátorral párosítja.

inReach időjárás-előrejelzés kérése

A legjobb eredmény elérése érdekében az inReach időjárás-előrejelzés lekérésekor gondoskodjon arról, hogy navigátora jól lássa az eget.

Navigátora üzenetet küldhet, hogy az inReach-előfizetés segítségével alap, prémium vagy tengeri időjárás-előrejelzést kérjen. Időjárás-előrejelzéseket kaphat az aktuális tartózkodási helyére, egy útvonalpontra, GPS-koordinátákra vagy egy, a térképen kiválasztott helyre vonatkozóan. Az időjárás-előrejelzések adatforgalmi díjakkal vagy további díjakkal járnak az inReach-előfizetésen.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **inReach Weather > Új előrejelzés** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, válassza ki az **Előrejelzés típusa**, és válasszon egy **alap** vagy **prémium** időjárás-előrejelzést.
- 4 Ha szükséges, válassza a **Helyszínt**, és válasszon ki egy helyet.

Alapértelmezés szerint a navigátor az Ön aktuális tartózkodási helyének időjárását kéri le.

- 5 Szükség esetén válassza a **Marine (Tengeri)** lehetőséget a tengeri időjárás-előrejelzés lekéréséhez.

MEGJEJYZÉS: A legjobb eredmény elérése érdekében csak a parttól távol eső, nagy vízfelületű helyhez kérjen tengeri időjárás-előrejelzést. Tengeri előrejelzés nem áll rendelkezésre szárazföldi helyszínekre vagy belvízi tavakra.

- 6 Válassza az **Előrejelzés lekérése** lehetőséget.

A navigátor elküldi az előrejelzésre vonatkozó kérést. Az időjárás-előrejelzési adatok beérkezése több percet is igénybe vehet.

Miután a navigátor befejezte az adatok letöltését, az előrejelzést bármikor megtekintheti, amíg az előrejelzésben szereplő összes információ le nem jár. Az előrejelzést bármikor frissítheti is.

Az inReach időjárás-előrejelzés frissítése

Frissítheti a lejárt vagy elavult információkat tartalmazó inReach időjárás-előrejelzést. Az előrejelzés frissítése ugyanazokkal az adatforgalmi díjakkal vagy további díjakkal jár, mint az előrejelzés lekérése.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **inReach Weather** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy elavult időjárás-előrejelzéssel rendelkező helyet.
- 4 Válassza az **Előrejelzés frissítése** lehetőséget.

A navigátor frissített előrejelzést kér. Ha frissíti a Saját hely előrejelzést, a navigátor frissített előrejelzést kér az aktuális helyére. A frissített időjárás-előrejelzési adatok beérkezése több percet is igénybe vehet.

inReach időjárás-előrejelzés törlése

Törölhet egy lejárt előrejelzést vagy egy olyan helyhez tartozó előrejelzést, amelyre már nincs szüksége.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **inReach Weather** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy időjárási helyszínt.
MEGJEGYZÉS: A Saját helyszín előrejelzést nem törölheti.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése

Amíg a GPSMAP 67i navigátor csatlakozik a telefonjához vagy egy Wi-Fi hálózathoz, és aktív internetkapcsolattal rendelkezik, addig részletes időjárási információkat kaphat az internetről.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Aktív időjárás** menüpontot.
A navigátor automatikusan letölti az aktuális helyére vonatkozó időjárás-előrejelzést.
- 3 Válasszon ki egy napot az óránkénti előrejelzés megtekintéséhez, ha rendelkezésre áll.
- 4 Válasszon ki egy időintervallumot a részletes időjárási információk megtekintéséhez.

Aktív időjárási térkép megtekintése

Az aktív időjárási térkép megtekintéséhez a navigátornak kapcsolódnia kell a telefonjához.

Amíg a navigátor csatlakozik egy telefonhoz vagy egy internet-hozzáféréssel rendelkező Wi-Fi hálózathoz, élő időjárási térképet tekinthet meg, amelyen az időjárási radar, a felhőzet, a hőmérséklet vagy a szélviszonyok láthatók.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Aktív időjárás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  vagy a  gombot az időjárási térkép lapjának kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes opciók nem minden területen állnak rendelkezésre.

- Az időjárási radar megtekintéséhez válassza a  a
- A felhőborítottság megtekintéséhez válassza a  a
- A hőmérséklet megtekintéséhez válassza a  a
- A szélesebségek és -irányok megtekintéséhez válassza a lehetőséget 

A kiválasztott adatok megjelennek a térképen. A navigátornak néhány pillanatig eltarthat, amíg betölti az időjárási térkép adatait.

- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomja meg a  vagy a .
 - A térképen történő felfelé, lefelé, balra vagy jobbra történő pásztázáshoz nyomja meg a  gombot a pásztázási módba való belépéshez, majd használja az irányváltó billentyűzetet.

Aktív időjárási helyszín hozzáadása

Hozzáadhat egy időjárási helyszínt, hogy megtekinthesse az aktív időjárást az útpontokhoz, GPS-koordinátákhoz vagy más helyszínekhez.

- 1 Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Helyek kezelése > Új hely** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy helyet.
TIPP: Az Időjárási helyek opció lehetővé teszi egy olyan hely gyors kiválasztását, amelyre korábban inReach időjárás-előrejelzést kért.
- 5 Válassza a **Használat** lehetőséget.
A navigátor letölti a kiválasztott helyszínre vonatkozó előrejelzést.

Az aktív időjárás helyszín váltása

Gyorsan válthat a korábban hozzáadott aktív időjárás helyek előrejelzései között.

- 1 Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza a **Helyek kezelése** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy helyet a listából.

TIPP: A Saját helyszín opció mindig letölti az aktuális helyére vonatkozó előrejelzést.

- 5 Válassza a **Használat** lehetőséget.

A navigátor letölti a kiválasztott hely legfrissebb előrejelzését.

Aktív időjárás hely törlése

- 1 Aktív időjárás-előrejelzés megtekintése.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 3 Válassza a **Helyek kezelése** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy helyet a listából.

MEGJEGYZÉS: A Saját helyszín előrejelzés nem törölhető.

- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Garmin kalandok

Az egymáshoz kapcsolódó elemeket kalandként csoportosíthatja. Például létrehozhat egy kalandot a legutóbbi túrázásához. A kaland tartalmazhatja a túra naplóját, a túrán készült fényképeket és a keresett geocache-eket. A BaseCamp segítségével létrehozhatja és kezelheti kalandjait. További információkért látogasson el a [garmin.com webhelyre](http://garmin.com/webhelyre).

[/basecamp](http://basecamp).

Fájlok küldése a BaseCamp-be és a BaseCamp-ből

- 1 Nyissa meg a BaseCamp programot.
- 2 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy elemet a csatlakoztatott eszközről, és húzza a Saját gyűjteménybe vagy egy listába.
 - Válasszon ki egy elemet a Saját gyűjteményből vagy egy listából, és húzza át egy csatlakoztatott eszközre.

Kaland létrehozása

Mielőtt kalandot hozhat létre és elküldheti a készülékére, le kell töltenie a BaseCamp programot a számítógépére, és egy pályát kell átvinnie a készülékéről a számítógépére (*Fájlok küldése a BaseCamp-be és a BaseCamp-ből*, 35. oldal).

- 1 Nyissa meg a BaseCamp programot.
- 2 Válassza a **Fájl > Új > Garmin kaland** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy pályát, majd válassza a **Tovább** gombot.
- 4 Ha szükséges, adjon hozzá elemeket a BaseCampből.
- 5 Töltse ki a kaland elnevezéséhez és leírásához szükséges mezőket.
- 6 Ha meg szeretné változtatni a kaland borítóképét, válassza a **Módosítás** lehetőséget, és válasszon egy másik fényképet.
- 7 Válassza a **Befejezés** lehetőséget.

Kaland indítása

Mielőtt elindíthatna egy kalandot, el kell küldenie egy kalandot a BaseCampből a navigátorának (*Fájlok küldése a BaseCampbe és a BaseCampből*, 35. oldal).

Amikor elindít egy elmentett kalandot, a navigátor követi a mentett pályát, és a pálya mentén megjeleníti a kapcsolódó információk, például a fényképek és az útvonali pontok parancsikonjait.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Kalandok** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühez, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása*, 47. oldal).
- 3 Válasszon ki egy kalandot.
- 4 Válassza a **Start** lehetőséget.

Egy terület méretének kiszámítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Területszámítás > Indítás** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy ezt az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühez, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása*, 47. oldal).
- 3 Sétáljon körbe a kiszámítandó terület kerületén.
- 4 Válassza a **Számítás** gombot, ha végzett.

A zseblámpa használata

FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék rendelkezhet egy zseblámpával, amely különböző időközönként történő villogásra programozható. Forduljon orvosához, ha epilepsziában szenved, vagy érzékeny az erős vagy villogó fényekre.

MEGJEGYZÉS: A zseblámpa használata csökkentheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében csökkentheti a fényerőt vagy a villogási gyakoriságot.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Zseblámpa > ENTER** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühez, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása*, 47. oldal).
- 3 Szükség esetén a fényerő-szabályozóval állítsa be a fényerőt.
- 4 Ha szükséges, válasszon másik vakutípust.

0	Nincs stroboszkóp, állandó fénysugár.
1-től 9-ig	A másodpercenkénti villanások száma.
SOS	Vészhelyzeti stroboszkóp. MEGJEGYZÉS: SOS üzemmódban a Wi-Fi, Bluetooth és ANT+ kapcsolatok ki vannak kapcsolva.

Geocaches

A geocaching egy kincskereső tevékenység, amelyben a játékosok nyomok és GPS-koordináták segítségével elrejtik vagy megkeresik az elrejtett rejtékhelyeket.

Eszköze regisztrálása a Geocaching.com-on

A www.geocaching.com oldalon regisztrálhatja készülékét, hogy a közeli geocache-ek listáját keresse, vagy hogy élő információkat keressen több millió geocache-ről.

- 1 Csatlakozzon vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz, 30. oldal*) vagy a Garmin Connect alkalmazáshoz (*A telefon párosítása és a készülék aktiválása, 5. oldal*).
- 2 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Beállítás > Geocaching > Eszköz regisztrálása** lehetőséget. Megjelenik egy aktiválási kód.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozás a Geocaching.com webhelyhez

A regisztráció után vezeték nélkül csatlakoztatva a geocache-eket a www.geocaching.com weboldaltól tekintheti meg a készülékén.

- Csatlakozzon a Garmin Connect alkalmazáshoz.
- Csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz.

Geocache-ek letöltése számítógép segítségével

A geocache-eket számítógép segítségével manuálisan is betöltheti a készülékére (*Fájlok átvitele a készülékre, 53. oldal*). A geocache-fájlokat egy GPX-fájlba helyezheti, és importálhatja azokat a készüléken lévő GPX mappába. A geocaching.com prémium tagsággal a "pocket query" funkció segítségével geocache-ek nagy csoportját töltheti be a készülékére egyetlen GPX-fájlként.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Lépjen a www.geocaching.com oldalra.
- 3 Ha szükséges, hozzon létre egy fiókot.
- 4 Jelentkezzen be.
- 5 Kövesse a geocaching.com oldalon található utasításokat a geocache-ek kereséséhez és a készülékre való letöltéséhez.

Geocache keresése

A navigátorba betöltött geocache-ek között kereshet.

Ha csatlakozik a www.geocaching.com oldalhoz, akkor kereshet élő geocache-adatokat és tölthet le geocache-eket. **MEGJEGYZÉS:** Naponta korlátozott számú geocache részletes adatait töltheti le. Több letöltéshez prémium előfizetést vásárolhat. További információkért látogasson el a www.geocaching.com weboldalra.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** >  menüpontot.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A navigátorba betöltött geocache-ek név szerinti kereséséhez válassza a **Helyesírási keresés** lehetőséget, és adja meg a keresési kifejezést.
 - Ha Önhez vagy egy másik helyhez közeli geocache-eket szeretne keresni, válassza a **Közelben keresés** lehetőséget, majd válasszon egy helyet.

Ha csatlakoztatva van a www.geocaching.com weboldalhoz, a keresési eredmények a következő adatokkal élő geocache-adatokat tartalmaznak

GC Live letöltése.
 - Az élő geocache-ek kód szerinti kereséséhez válassza a **GC Live Download > GC kód**, és adja meg a geocache kódját. Ez a funkció lehetővé teszi egy adott geocache letöltését a www.geocaching.com oldalról, ha ismeri a geocache kódját.
- 5 Válasszon ki egy geocache-t.

Megjelennek a geocache részletei.

MEGJEGYZÉS: Ha egy élő geocache-t választott ki, és a navigátor csatlakoztatva van, a navigátor szükség esetén letölti a geocache teljes részleteit a belső tárhelyre.

Geocache keresése a térképen

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** > lehetőséget. 
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Geocache letöltése** lehetőséget a közeli geocache-ek kereséséhez és letöltéséhez a térképen.
TIPP: A keresési eredmények szűréséhez kiválaszthatja a Szűrés lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy geocache-t.
Megjelennek a geocache részletei. Ha élő geocache-t választott ki, és csatlakozik a www.geocaching.com webhelyhez, a navigátor letölti a geocache teljes részleteit a belső tárhelyre.

A geocache-lista szűrése

A geocache-listát bizonyos tényezők, például a nehézségi szint alapján szűrheti.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** > lehetőséget. 
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Filter (Szűrés)** lehetőséget, és válasszon ki egy vagy több opciót:
 - Ha egy geocache-kategória, például rejtvény vagy esemény alapján szeretne szűrni, válassza a **Típus** lehetőséget.
 - A geocache-tartály fizikai mérete szerinti szűréshez válassza a **Cache mérete** lehetőséget.
 - A **Megpróbálatlan, Nem találtam** vagy **Talált** geocache-ek szerinti szűréshez válassza a **Státusz** lehetőséget.
 - A geocache megtalálásának nehézségi szintje vagy a terep nehézsége alapján történő szűréshez válasszon egy szintet 1-5 között.
- 5 A szűrt geocache-lista megtekintéséhez válassza a **KILÉPÉS** lehetőséget.

Egyéni geocache-szűrő mentése

Egyéni szűrőket hozhat létre és menthet el a geocache-ek számára meghatározott tényezők alapján.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Geocaching > Szűrő beállítása > Szűrő létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szűrendő elemeket.
- 4 Válassza a **QUIT (KILÉPÉS)** lehetőséget.
Alapértelmezés szerint az új szűrő automatikusan Szűrő néven kerül elmentésre, amelyet egy szám követ. Például Szűrő 2. A geocache-szűrőt szerkesztheti a név megváltoztatásához (*Egyéni geocache-szűrő szerkesztése*, 38. oldal).

Egyéni geocache-szűrő szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Geocaching > Szűrő beállítása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy szűrőt.
- 4 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.

Geocache részletek megtekintése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 5 Válassza a **Review Point (Ellenőrzési pont)** lehetőséget.
Megjelenik a geocache leírása és a naplók.

Navigálás a geocache-hez

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget.

Tippek és nyomok használata egy geocache megtalálásához

A geocache megtalálásához használhat tippeket vagy nyomokat, például leírást vagy koordinátákat.

- 1 A geocache-hez navigálás közben válassza a **MENÜ > Geocache** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A geocache-re vonatkozó részletek megtekintéséhez válassza a **Leírás** lehetőséget.
 - A geocache helyére vonatkozó nyom megtekintéséhez válassza a **Hint** lehetőséget.
 - Egy geocache földrajzi szélességi és hosszúsági fokának megtekintéséhez válassza a **Koordináták** lehetőséget.
 - A korábbi keresők visszajelzéseinek megtekintéséhez válassza a **Naplók** lehetőséget.
 - A chirp™ keresés bekapcsolásához válassza a **chirp™** lehetőséget.

A kísérlet naplózása

Miután megkísérelt megtalálni egy geocache-t, naplózhatja az eredményeit. Egyes geocache-eket a www.geocaching.com oldalon ellenőrizhet.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Geocaching > Napló**.
- 3 Válassza ki a **Talált**, **Nem talált**, **Javításra szorul** vagy **Megpróbálatlan**.
- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - A naplózás leállításához válassza a **Kész** lehetőséget.
 - A legközelebbi geocache-hez való navigáció megkezdéséhez válassza a **Find Next Closest (Következő legközelebbi keresés)** lehetőséget.
 - Ha megjegyzést szeretne írni a cache keresésével vagy magával a cache-sel kapcsolatban, válassza a **Megjegyzés szerkesztése** lehetőséget, írja be a megjegyzést, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Ha be van jelentkezve a www.geocaching.com oldalra, a napló automatikusan feltöltődik a www.geocaching.com fiókjába.

chirp

A chirp egy kis Garmin tartozék, amelyet beprogramozunk és a geocache-ben hagyunk. A készülékével megkeresheti a chirp-et a geocache-ben.

A csirip keresésének engedélyezése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Geocaching > chirp™ Beállítás** lehetőséget.
- 3 Válassza a **chirp™ Keresés > Be** lehetőséget.

Geocache keresése chirp segítségével

- 1 A chirp keresés engedélyezésével navigáljon egy geocache-hez.
Ha körülbelül 10 m-en (33 lábon) belül van a csipet tartalmazó geocache-től, megjelennek a csipet részletei.
- 2 Válassza a **Részletek megjelenítése** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget a geocache következő szakaszához való navigáláshoz.

Élő geocache-adatok eltávolítása a készülékről

Eltávolíthatja az élő geocache-adatokat, hogy csak a számítógép segítségével manuálisan az eszközre betöltött geocache-eket jelenítse meg.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Geocaching > Geocaching Live > Élő adatok eltávolítása** lehetőséget.
Az élő geocaching-adatok eltávolításra kerülnek a készülékről, és többé nem jelennek meg a geocache-listában.

A készülék regisztrációjának eltávolítása a Geocaching.com-ról

Ha átadja a készülék tulajdonjogát, törölheti a készülék regisztrációját a geocaching weboldalról.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Geocaching > Geocaching Live > Unregister Device (Beállítás > Geocaching > Geocaching Live > Eszköz regisztrációjának törlése)** lehetőséget.

Az ember a fedélzeten tartózkodási helyének kijelölése és a navigáció megkezdése

Mielőtt elmenthetne egy ember a fedélzeten (MOB) helyet és visszanavigálhatna oda, hozzá kell adnia az Ember a fedélzeten alkalmazást ([A főmenü testreszabása](#), 47. oldal).

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Man Overboard > Start** lehetőséget.
Megnyílik a térkép, amely a MOB-helyhez vezető útvonalat mutatja. Alapértelmezés szerint az útvonal magenta színű vonalként jelenik meg.
- 3 Navigáljon a térkép ([Navigálás a térképpel](#), 12. oldal) vagy az iránytű segítségével ([Navigálás az iránytűvel](#), 13. oldal).

Térképek letöltése

Mielőtt térképeket tölthetne le a navigátorra, csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz ([Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz](#), 30. oldal).

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Térképkezelő > Kültéri térképek+** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná ([A főmenü testreszabása](#), 47. oldal).
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha előfizetés nélkül szeretne ingyenes műholdas térképadatokat letölteni, válassza a **Műholdas képek hozzáadása** lehetőséget.
 - Prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+ előfizetés aktiválásához a navigátorhoz válassza a következő lehetőséget **Előfizetés ellenőrzése**.
MEGJEGYZÉS: Az előfizetés megvásárlásával kapcsolatos információkért keresse fel agarmin.com/outdoormaps webhelyet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Réteginformáció** lehetőséget a térképrétegek részleteinek megtekintéséhez (opcionális).
- 5 A térképen végezzen el egy vagy több műveletet:
 - A térkép különböző területeinek megtekintéséhez nyomja meg a **▲**, **▼**, **◀** vagy **▶** gombot.
 - A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez nyomja meg a **+** és a **-** gombot.
- 6 Válassza a **Terület kiválasztása > Letöltés** lehetőséget.
Megjelenik a térkép becsült letöltési mérete. Ellenőrizze, hogy a navigátorában elegendő szabad tárhely áll-e rendelkezésre a térképhez.
- 7 Válassza a **Név** lehetőséget a térkép letöltésének nevének szerkesztéséhez (opcionális).
- 8 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 9 Válassza a **Térképek konfigurálása** lehetőséget.
- 10 Válassza ki a kapcsolót a térképrétegek engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Térképek engedélyezése

Engedélyezheti a készülékre telepített térképtermékeket.

- 1 Válassza a **Térképkezelő > Kültéri térképek+ > MENÜ > Térképek konfigurálása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a billenőkapcsolót az egyes telepített térképek engedélyezéséhez.
- 3 Válassza ki a térkép nevét a raszteres fényerőszint módosításához (opcionális).

Térkép törlése

A térképek eltávolításával növelheti az eszköz rendelkezésre álló tárhelyét.

- 1 Válassza a **Térképkezelő > Kültéri térképek+** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy térképet.
- 3 Válassza a **MENÜ > Törlés** lehetőséget.

Profil kiválasztása

Ha tevékenységet vált, a profil megváltoztatásával módosíthatja a készülék beállításait.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Profil módosítása** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása, 47. oldal*).
- 3 Válasszon ki egy profilt.

A közelségi riasztás beállítása

A közelségi riasztások figyelmeztetik Önt, ha egy adott hely meghatározott hatótávolságán belül tartózkodik.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Proximity Alarms > Create Alarm (Közelségi riasztások > Riasztás létrehozása)** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása, 47. oldal*).
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyet.
- 5 Válassza a **Használat** lehetőséget.
- 6 Adjon meg egy sugarat.

Amikor belép egy közelségi riasztóval ellátott területre, a készülék hangjelzést ad.

Közelségi riasztás szerkesztése vagy törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy riasztást.
- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - A sugár szerkesztéséhez válassza a **Sugár módosítása** lehetőséget.
 - A riasztás térképen való megjelenítéséhez válassza a **Térkép megtekintése** lehetőséget.
 - A riasztás törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

Műholdas oldal

A műholdas oldal mutatja az aktuális helyzetet, a GPS pontosságát, a műholdak helyét és a jelerősséget. A ◀ vagy a ▶ lehetőséget választhatja a további műholdkonstellációk megtekintéséhez, ha azok engedélyezve vannak.

GPS műhold beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Satellite (Műhold)** lehetőséget. Nyomja meg a **MENU** gombot.

Használja a GPS bekapcsolt állapotban: Lehetővé teszi a GPS bekapcsolását.

Track Up: Megjeleníti, hogy a műholdak a gyűrűkkel a képernyő teteje felé, észak felé vagy az aktuális pályával a képernyő teteje felé tájoltva jelennek-e meg.

Egyszínű: Lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy a műholdoldal többszínű vagy egyszínű formátumban jelenjen meg.

Helyszín beállítása a térképen: Lehetővé teszi az aktuális helyzetének megjelölését a térképen. Ezt a helyet használhatja útvonalak létrehozásához vagy mentett helyek kereséséhez.

AutoLocate Position (Automatikus helymeghatározás): A Garmin AutoLocate® funkció segítségével kiszámítja az Ön GPS-pozícióját.

Műholdas beállítás: Beállítja a műholdas rendszer beállításait (*Műholdas beállítások, 44. oldal*).

Adatok küldése és fogadása vezeték nélkül

A vezeték nélküli adatmegosztás előtt 3 m-en (10 láb) belül kell lennie egy kompatibilis Garmin készüléknek.

A navigátor vezeték nélkül küldhet és fogadhat adatokat, ha egy kompatibilis Garmin készülékkel van összekötve az ANT+ technológiát használva. Megoszthatja az útpontokat, geocache-eket, útvonalakat, pályákat és egyebeket.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Vezeték nélküli megosztás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Küldés** lehetőséget, és válassza ki az adattípust.
 - Válassza a **Vétel** lehetőséget, ha adatokat szeretne fogadni egy másik eszköztől. A másik kompatibilis eszköznek meg kell kísérelnie az adatok küldését.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A VIRB Remote használata

A VIRB távoli funkció használata előtt engedélyeznie kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. Lásd a

VIRB sorozat felhasználói kézikönyvét további információkért.

A VIRB távvezérlő funkció lehetővé teszi a VIRB kamera vezérlését a navigátor segítségével.

- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
- 2 A GPSMAP 67i navigátoron válassza a **VIRB Remote** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy ezt az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenükhöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása, 47. oldal*).
- 3 Várjon, amíg a navigátor csatlakozik a VIRB kamerához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Videó rögzítéséhez válassza a lehetőséget: 
 - Fénykép készítéséhez válassza a lehetőséget: 

A készülék testreszabása

Az adatmezők testreszabása

Testreszabhatja az egyes főoldalakon megjelenő adatmezőket.

- 1 Nyissa meg azt az oldalt, amelynek adatmezőit módosítani kívánja.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 3 Válassza az **Adatmezők módosítása** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy adatmezőt.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítási menü

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup (Beállítás)** lehetőséget.

Rendszer: Lehetővé teszi a rendszerbeállítások testreszabását (*Rendszerbeállítások*, 43. oldal).

Kijelző: A háttérvilágítás és a kijelző beállításainak beállítása (*Kijelző beállítások*, 44. oldal).

Bluetooth: Párosítja a navigátort egy telefonnal, és lehetővé teszi a Bluetooth-beállítások testreszabását (*Bluetooth-beállítások*, 44. oldal).

Wi-Fi: Lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást (*Wi-Fi beállítások*, 44. oldal).

Nyomon követés: Lehetővé teszi a Nyomonkövetési beállítások testreszabását (*inReach Nyomonkövetési beállítások*, 9. oldal). **Üzenetek:** Lehetővé teszi az üzenetek beállításainak testreszabását (*Üzenetek beállításai*, 8. oldal).

Kapcsolatok: Lehetővé teszi a kapcsolatok hozzáadását, törlését és szerkesztését (*Kapcsolatok*, 11. oldal).

Térkép: A térkép megjelenésének beállítása (*Térképbeállítások*, 13. oldal).

Felvétel: Lehetővé teszi a tevékenység rögzítési beállításainak testreszabását (*Felvételi beállítások*, 23. oldal).

Útválasztás: Lehetővé teszi annak testreszabását, hogy a készülék hogyan számolja ki az egyes tevékenységekhez tartozó útvonalakat (*Útvonalbeállítások*, 45. oldal).

Expedíciós mód: Lehetővé teszi az expedíciós üzemmód bekapcsolására vonatkozó beállítások testreszabását (*Expedíciós üzemmód bekapcsolása*, 45. oldal).

Úticélok: Lehetővé teszi egy egyéni előtag megadását az automatikusan elnevezett útvonalakhoz.

Hangok: Beállítja a készülék hangjait, például a billentyűhangokat és a riasztásokat (*A készülékhangok beállítása*, 45. oldal).

Címsor: Lehetővé teszi az iránytű iránybeállításainak testreszabását (*Iránybeállítások*, 16. oldal).

Magasságmérő: Lehetővé teszi a magasságmérő beállításainak testreszabását (*Magasságmérő beállítások*, 17. oldal).

Geocaching: Lehetővé teszi a geocache-beállítások testreszabását (*Geocaching-beállítások*, 46. oldal). **Érzékelők:** A vezeték nélküli érzékelők párosítása a navigátorral (*A vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 46. oldal).

Fitness (Fitnessz): Lehetővé teszi a fitnessztevékenységek rögzítésére vonatkozó beállítások testreszabását (*Fitnessbeállítások*, 46. oldal).

Tengerészgyalogos: A tengeri adatok megjelenésének beállítása a térképen (*Tengeri beállítások*, 47. oldal).

Menük: Lehetővé teszi az oldalsorrend és a főmenü testreszabását (*Menübeállítások*, 47. oldal).

Pozíció formátum: Beállítja a földrajzi pozíció formátumát és az adatpont beállításait (*Pozícióformátum beállításai*, 48. oldal).

Egységek: Beállítja a készüléken használt mértékegységeket (*A mértékegységek megváltoztatása*, 49. oldal).

Idő: Az időbeállítások beállítása (*Időbeállítások*, 49. oldal).

Profilok: Lehetővé teszi a testreszabást és új tevékenységi profilok létrehozását (*Profilok*, 49. oldal).

Reset (Visszaállítás): Lehetővé teszi a felhasználói adatok és beállítások visszaállítását (*Adatok és beállítások visszaállítása*, 50. oldal).

About (Körülbelül): Megjeleníti a készülék adatait, például a készülék azonosítóját, a szoftver verzióját, a szabályozási információkat és a licencszerződést (*E-label szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése*, 54. oldal).

Rendszerbeállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup >**

System (Beállítás > Rendszer) lehetőséget. **Műhold:** A műholdas rendszer

beállításainak beállítása (*Műholdbeállítások*, 44. oldal). **Szöveg nyelve:** Beállítja a készülék szövegnyelvét.

MEGJEGYZÉS: A szövegnyelv megváltoztatása nem változtatja meg a felhasználó által beírt adatok vagy a térképadatok, például az utcanevek nyelvét.

USB mód: Beállítja, hogy a készülék MTP (médiaátviteli protokoll) vagy Garmin módot használjon, amikor számítógéphez csatlakozik.

RINEX naplózás: Engedélyezi, hogy a készülék RINEX (Receiver Independent Exchange Format) adatokat írjon egy rendszerfájlba. A RINEX a műholdas navigációs rendszer nyers adatainak adatcsereformátuma.

Műholdas beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > System > Satellite (Beállítás > Rendszer > Műhold)** lehetőséget.

Műholdas rendszer: A műholdas rendszer beállítása csak GPS-re, több műholdas rendszerre vagy Demo módra (GPS ki).

Multi-Band: Engedélyezi a többsávós rendszerek használatát a GPSMAP 67i készüléken.

MEGJEGYZÉS: A többsávós rendszerek több frekvenciasávot használnak, és következetesebb pályanaplót és jobb helymeghatározást tesznek lehetővé, amikor a készüléket kihívást jelentő környezetben használja.

Megjelenítési beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Display (Beállítás > Kijelző)** lehetőséget. **Háttérvilágítás időkorlát:** A háttérvilágítás kikapcsolása előtti időtartam beállítása.

Mindig a kijelzőn: Kíméli az akkumulátort és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát a képernyő kikapcsolásával, amikor a háttérvilágítás kialszik (*A képernyő kikapcsolása, 44. oldal*).

Megjelenés: Megváltoztatja a kijelző hátterének és a kiválasztás kiemelésének megjelenését (*A színmód megváltoztatása, 44. oldal*).

Képernyőfelvétel: Lehetővé teszi a készülék képernyőjén lévő kép elmentését.

Szövegméret áttekintése: A képernyőn megjelenő szöveg méretének módosítása.

A képernyő kikapcsolása

Az akkumulátor energiájának megtakarítása és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében automatikusan kikapcsolhatja a képernyőt, amikor a háttérvilágítás kialszik.

1 Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítás > Kijelző > Mindig bekapcsolt kijelző >**

Ki. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a **ⓘ** gombot.

A színmód megváltoztatása

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Setup > Display > Appearance (Beállítás > Kijelző > Megjelenítés)** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ahhoz, hogy a készülék a napszaknak megfelelően automatikusan nappali vagy éjszakai színeket jelenítsen meg, válassza a **Mód > Automatikus**.
- Ha világos hátteret szeretne használni, válassza a **Mód > Nappal** lehetőséget.
- Sötét háttér használatához válassza a **Mód > Éjszaka** lehetőséget.
- A nappali színséma testreszabásához válassza a **Nappali szín** lehetőséget.
- Az éjszakai színséma testreszabásához válassza az **Éjszakai szín** lehetőséget.

Bluetooth beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Bluetooth** menüpontot.

Állapot: Engedélyezi a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és megjeleníti a kapcsolat aktuális állapotát.

Értesítések: Megjeleníti vagy elrejti a telefon értesítéseit.

Telefon elfelejtése: Eltávolítja a csatlakoztatott telefont a párosított telefonok listájáról. Ez a lehetőség csak a telefon párosítása után érhető el.

Wi-Fi beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a

Setup > Wi-Fi lehetőséget. **Wi-Fi:** A vezeték nélküli internettechnológia engedélyezése.

Hálózat hozzáadása: Lehetővé teszi a vezeték nélküli internethálózat keresését és a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozást.

Útválasztási beállítások

Az elérhető útválasztási beállítások attól függően változnak, hogy a Közvetlen útválasztás engedélyezve vagy letiltva van-e. Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Routing (Beállítás > Útválasztás)** lehetőséget.

Közvetlen útválasztás: A közvetlen útválasztás engedélyezése vagy letiltása. A közvetlen útválasztás a lehető legközvetlenebb útvonalat számítja ki a célállomáshoz.

Tevékenység: Tevékenység beállítása útválasztás közben. A navigátor a tevékenységtípusra optimalizált útvonalakat számol ki.

Lock On Road: A kék háromszöget, amely az Ön helyzetét jelzi a térképen, a legközelebbi útra rögzíti. Ez leginkább akkor hasznos, ha vezetés vagy navigálás közben az utakon közlekedik.

Pályanavigáció: Beállítja a pályák és útvonalak kiszámításához használt módszert. A Közvetlen útvonal opció az újraszámítás nélküli pontról pontra történő navigációhoz használatos. Az Utak és ösvények opció a pályát a térképadatok követéséhez igazítja, szükség szerint újraszámolva.

Útvonalátmenetek: Beállítja, hogy a navigátor az útvonal egyik pontjáról a másikra hogyan haladjon. Ez a beállítás csak egyes tevékenységeknél érhető el. A Távolság opció akkor irányítja az útvonal következő pontjához, ha az aktuális ponttól egy megadott távolságon belül van.

Speciális beállítások: Lehetővé teszi további útválasztási beállítások testreszabását (*Speciális útválasztási beállítások*, 45. oldal).

Speciális útválasztási beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Routing > Advanced**

Setup (Beállítás > Útválasztás > Speciális beállítások) lehetőséget. **Számítási módszer:** Beállítja az útvonal kiszámításához használt módszert.

Off Route Recalculation (Útvonal újraszámítása kikapcsolva): Beállítja az újraszámítási preferenciákat, amikor egy aktív útvonaltól távolodva navigál.

Elkerülő beállítás: Beállítja a navigáció során kerülendő utak, terepviszonyok és közlekedési módok típusait.

Expedíciós mód bekapcsolása

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához használhatja az expedíciós üzemmódot. Expedíciós üzemmódban a képernyő kikapcsol, a készülék alacsony energiafogyasztású üzemmódba kapcsol, és a készülék kevesebb GPS-nyomkövetési pontot gyűjt.

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Setup > Expedition Mode (Beállítás > Expedíciós üzemmód)** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy opciót:

- Ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék kikapcsolásakor a készülék kérje az expedíciós üzemmód bekapcsolását, válassza a következő lehetőséget

Felszólítás.

- Az expedíciós üzemmód automatikus bekapcsolásához két perc inaktivitás után válassza az **Auto (Automatikus)** lehetőséget.
- Ha soha nem szeretné bekapcsolni az expedíciós

üzemmódot, válassza a **Soha** lehetőséget. Expedíciós üzemmódban a zöld LED időnként villog.

A készülékhangok beállítása

Testre szabhatja az üzenetek, billentyűk, fordulásra figyelmeztető jelzések és riasztások hangjait.

1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

2 Válassza a **Setup > Tones (Beállítás > Hangok)** lehetőséget.

3 Válassza ki a **Hangok** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A hangok és a rezgés engedélyezéséhez válassza a **Tone & Vibration (Hang és rezgés)** lehetőséget.
- Ha csak a hangokat szeretné engedélyezni, válassza a **Tone (Hang)** lehetőséget.
- Ha csak a rezgést szeretné engedélyezni, válassza a **Rezgés** lehetőséget.
- A hangok és a rezgés letiltásához válassza a **Ki** lehetőséget.

5 A hangerő beállításához válassza a **Volume (Hangerő)** lehetőséget.

6 Válasszon ki egy hangot minden egyes hangjelzés-típushoz.

Geocaching beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENÜ** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Geocaching (Beállítás > Geocaching)** lehetőséget.

Geocaching Live: Lehetővé teszi az élő geocache-adatok eltávolítását a készülékről és a készülék regisztrációjának törlését a geocaching.com webhelyről (*Élő geocache-adatok eltávolítása a készülékről*, 40. oldal, *A készülék regisztrációjának eltávolítása a Geocaching.com webhelyről*, 40. oldal).

Geocache stílus: Beállítja, hogy a készülék a geocache-listát nevek vagy kódok segítségével jelenítse meg.

chirp™ Beállítás: Lehetővé teszi a chirp-keresés engedélyezését és egy chirp-kiegészítő programozását (*chirp*, 39. oldal).

Filter Setup (Szűrő beállítása): Lehetővé teszi a geocache-ek egyéni szűrőinek létrehozását és mentését (*Egyéni geocache-szűrő mentése*, 38. oldal).

Talált geocache-ek: Lehetővé teszi a megtalált geocache-ek számának szerkesztését. Ez a szám automatikusan megnő, amikor naplózza a leletet (*A kísérlet naplózása*, 39. oldal).

Proximity Alarm (Közelségi riasztás): Lehetővé teszi egy riasztás beállítását, amely akkor szólal meg, ha egy geocache meghatározott hatótávolságon belül van.

A vezeték nélküli érzékelők párosítása

A párosítás előtt fel kell tennie a pulzuszámológépet, vagy be kell szerelnie az érzékelőt.

Navigátora ANT+ vagy Bluetooth technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel párosítható. Például egy pulzuszámológépet csatlakoztathat a navigátorhoz. A kompatibilitással és az opcionális érzékelők megvásárlásával kapcsolatos további információkért látogasson el a buy.garmin.com webhelyre.

- 1 Vigye a navigátort 3 méteren belülre az érzékelőhöz.

MEGJEGYZÉS: A párosítás során maradjon 10 m (33 láb) távolságra más érzékelőktől.

- 2 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

- 3 Válassza a **Setup > Sensors (Beállítás > Érzékelők)** lehetőséget.

- 4 Válassza ki az érzékelő típusát.

- 5 Válassza a **Search For New (Új keresés)** lehetőséget.

Ha az érzékelő párosítva van a navigátorral, az érzékelő állapota Keresésről Csatlakoztatva állapotra változik.

Fitness beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Fitness (Beállítás > Fitnesz)** lehetőséget.

Automatikus kör: Beállítja, hogy a navigátor automatikusan jelölje a kört egy adott távolságnál.

User (Felhasználó): Beállítja a felhasználói profil adatait. A navigátor ezeket az információkat használja a Garmin Connectben a pontos edzési adatok kiszámításához.

HR Zónák: Beállítja az öt pulzusszámzónát és a maximális pulzusszámot a fitnesztevékenységekhez.

Körök jelölése távolság szerint

Az Auto Lap® funkcióval automatikusan megjelölheti a kört egy adott távolságnál. Ez a funkció hasznos a teljesítményének összehasonlításához egy tevékenység különböző részein.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.

- 2 Válassza a **Setup > Fitness > Auto Lap (Beállítás > Fitnesz > Auto Lap)** lehetőséget.

- 3 Adjon meg egy értéket, és válassza a **Done (Kész)** lehetőséget.

Tengeri beállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Marine (Beállítás > Tengeri beállítások)** lehetőséget.

Tengeri térkép üzemmód: Beállítja, hogy a készülék milyen típusú térképet használ a tengeri adatok megjelenítésekor. A Nautical különböző térképi jellemzőket jelenít meg különböző színekkel, így a tengeri POI-k jobban olvashatók, és a térkép a papírtérképek rajzolási sémáját tükrözi. Horgászat (tengeri térképeket igényel) megjeleníti a fenékkontúrokat és a mélységmérések részletes nézetét, és leegyszerűsíti a térkép megjelenítését a halászat közbeni optimális használat érdekében.

Megjelenés: Beállítja a tengeri navigációs segédeszközök megjelenését a térképen.

Tengeri riasztás beállítása: Riasztást állít be, ha horgonyzás közben túllép egy meghatározott sodródási távolságot, ha egy meghatározott távolsággal letér az útvonalról, és ha egy meghatározott mélységű vízbe lép ([Tengeri riasztások beállítása, 47. oldal](#)).

Tengeri sebességszűrő: A hajó sebességét rövid idő alatt átlagolja a simább sebességértékek érdekében.

Tengeri riasztások beállítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Marine > Marine Alarm Setup (Beállítás > Tengeri riasztás beállítása)** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a riasztás típusát.
- 4 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Menübeállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup >**

Menük menüpontot. **Menü stílusa:** A főmenü megjelenésének megváltoztatása.

Főmenü: Lehetővé teszi a főmenü elemeinek áthelyezését, hozzáadását és törlését ([A főmenü testreszabása, 47. oldal](#)).

Oldalsorozat: Lehetővé teszi az elemek áthelyezését, hozzáadását és törlését az oldalsorrendben ([Az oldalsorrend megváltoztatása, 48. oldal](#)).

Beállítás: Megváltoztatja a beállítási menü elemeinek sorrendjét.

Keresés: Megváltoztatja az elemek sorrendjét a keresés menüben.


A főmenü testreszabása

A főmenüben elemeket mozgathat, adhat hozzá és törölhet.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha új elemet szeretne hozzáadni a lista végére, válassza az **Oldal hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát és egy opciót.
 - Egy elemnek a listában való elhelyezésének megváltoztatásához nyomja meg a **MENÜ** gombot, válassza az **Elemek sorrendjének módosítása** lehetőséget, válasszon ki egy menüpontot, és válassza az **Elmozdítás** lehetőséget.
 - Ha új elemet szeretne hozzáadni a listához a kiválasztott elem előtt, nyomja meg a **MENU** gombot, válassza az **Elemek sorrendjének módosítása** parancsot, válasszon ki egy menüpontot, majd válassza a **Beszúrás** parancsot.
 - Ha törölni szeretne egy elemet a listából, nyomja meg a **MENÜ** gombot, válassza a **Tétel sorrendjének módosítása** menüpontot, válasszon ki egy menüpontot, és válassza a **Eltávolítás**.

Az oldalak sorrendjének megváltoztatása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup (Beállítás) > Menük > Page Sequence (Oldalsorozat) > Edit Page Sequence (Oldalsorozat szerkesztése)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy oldalt.
- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - Az oldalnak a listában felfelé vagy lefelé történő mozgatásához válassza a **Mozgatás** lehetőséget.
 - Ha új oldalt szeretne hozzáadni az oldalsorozathoz, válassza a **Beszúrás** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát.
 - Ha el szeretne távolítani egy oldalt az oldalsorozatból, válassza az **Eltávolítás** lehetőséget. **TIPP:** Az oldalsorozat megtekintéséhez

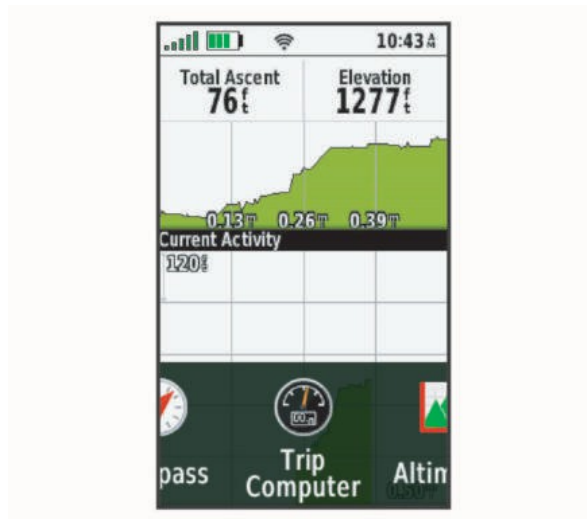

megnyomhatja a **PAGE** gombot.

Az oldalszalag megjelenítésének konfigurálása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítás > Menük > Oldalsorozat > Oldalszalag megjelenítése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az oldalszalag-kijelzés letiltásához válassza a **Ki** lehetőséget.
 - Ha azt szeretné beállítani, hogy az oldal milyen sebességgel nyíljon meg az oldalszalag kijelölése után, válassza a **Slow (Lassú)** vagy a **Gyors**.

Pozíció formátum beállításai

MEGJEGYZÉS: A pozícióformátumot vagy a térképi dátumkoordinátaarendszert nem szabad megváltoztatni, kivéve, ha olyan térképet vagy térképet használ, amely más pozícióformátumot ír elő.

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Position**

Format (Beállítás > Pozícióformátum) lehetőséget. **Pozícióformátum:** Beállítja azt a

pozícióformátumot, amelyben a helymeghatározás megjelenik. **Map Datum (Térkép dátum):**

Beállítja azt a koordinátaarendszert, amelyre a térkép felépítése épül.

Térkép szferoid: Megjeleníti a készülék által használt koordinátaarendszert. Az alapértelmezett koordinátaarendszer a WGS 84.

A mértékegységek megváltoztatása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Units (Beállítás > Egységek)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy opciót:
 - A sebesség és a távolság mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Sebesség/Távolság** lehetőséget.
 - A függőleges sebesség mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Vertical Speed (Függőleges sebesség)** lehetőséget.
 - A magasság mértékegységének megváltoztatásához válassza az **Elevation > Elevation (Magasság)** lehetőséget.
 - A mélység mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Magasság > Mélység** lehetőséget.
 - A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Hőmérséklet** lehetőséget.
 - A nyomás mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Nyomás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a mértékegységet.

Időbeállítások

Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Setup > Time (Beállítás > Idő)** lehetőséget.

Időformátum: Beállítja, hogy a készülék 12 órás vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Time Zone (Időzóna): Beállítja a készülék időzónáját. Az Automatikus opció automatikusan beállítja az időzónát a GPS-pozíció alapján.

Nyári időszámítás: Beállítja a készüléket a nyári időszámítás használatára.

Profilok

A profilok olyan beállítások gyűjteménye, amelyek optimalizálják a készüléket az Ön használatának módja alapján. Például a beállítások és nézetek mások, amikor a készüléket vadászatra használja, mint amikor geocachingre.

Amikor egy profilt használ, és megváltoztatja a beállításokat, például az adatmezőket vagy a mértékegységeket, a módosítások automatikusan a profil részeként kerülnek mentésre.

Egyéni profil létrehozása

Ha az előre betöltött profilok egyike sem felel meg az Ön tevékenységének vagy útjának igényeinek, létrehozhat egy egyéni profilt saját egyedi beállításokkal és adatmezőkkel.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Profilok > Profil létrehozása > OK** lehetőséget.
Az új profil alapértelmezett névvel és számmal jön létre. Például: 10-es profil. Az új profil lesz az aktív profil.
- 3 Válassza ki az új profilt.
- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - Az alapértelmezett profilnév testreszabása ([Profilnév szerkesztése](#), 49. oldal).
 - Szükség szerint tesztre szabhatja a beállításokat ([Beállítás menü](#), 43. oldal).
 - Az adatmezők szükség szerinti testreszabása ([Az adatmezők testreszabása](#), 42. oldal).

A beállításokban és adatmezőkben végzett módosítások automatikusan elmentésre kerülnek az aktív profilba.

Profilnév szerkesztése

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Profilok** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy profilt.
- 4 Válassza a **Név szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Írja be az új nevet.

Profil törlése

MEGJEGYZÉS: Nem törölhet egy profilt, amíg az használatban van.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Profilok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy profilt.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Adatok és beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup > Reset (Beállítás > Visszaállítás)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy útra jellemző adatok, például a távolság és az átlagok visszaállításához válassza az **Útadatok visszaállítása** lehetőséget.
 - Az összes mentett útpont törléséhez válassza az **Összes útpont törlése** lehetőséget.
 - Az aktuális tevékenység megkezdése óta rögzített adatok törléséhez válassza az **Aktuális tevékenység törlése** lehetőséget. **MEGJEGYZÉS:** A készülék továbbra is rögzíti az aktuális tevékenységre vonatkozó új adatokat.
 - Ha csak az aktuális tevékenységprofil beállításait szeretné visszaállítani a gyári alapértelmezett értékekre, válassza a **Profilbeállítások visszaállítása** lehetőséget.
 - Az összes készülékbeállítás és profil visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza az **Összes beállítás visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás visszaállítása törli az összes geocaching-tevékenységet a készülékről. Nem távolítja el a mentett felhasználói adatokat, például a pályákat és útvonalakat.
 - Az összes mentett felhasználói adat törléséhez és a készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre, válassza a következő lehetőséget
Mindent törölni.

MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás törlése eltávolítja a személyes adatokat, az előzményeket és a mentett felhasználói adatokat, beleértve a pályákat és útvonalakat.

Az alapértelmezett oldalbeállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **PAGE** vagy a **QUIT** gombot ahhoz az oldalhoz lapozáshoz, amelynek beállításait vissza kívánja állítani.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Eszközinformációk

Termékfrissítések

A számítógépén telepítse a Garmin Express™ (www.garmin.com/express) programot. Telefonján telepítse a Garmin Explore alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Adatok feltöltése a Garmin Explore-ra
- Termék regisztráció

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
- 2 Lépjen [agarmin.com/express](http://garmin.com/express) oldalra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


További információk beszerzése

A termékkel kapcsolatos további információkat a Garmin weboldalán talál.

- A [support.garmin.com webhelyen](https://support.garmin.com) további kézikönyveket, cikkeket és szoftverfrissítéseket talál.
- Az opcionális tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért keresse fel a buy.garmin.com webhelyet, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

A karabineres klipsz rögzítése

- 1 Helyezze a karabiner klipszet **1** a készülék rögzítő gerincén található nyílásokba **2**.

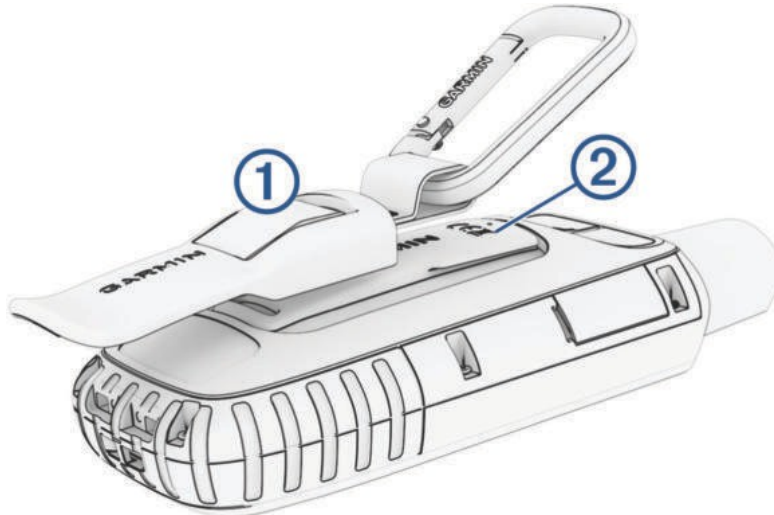


- 2 Csúsztassa felfelé a karabiner klipszet, amíg be nem reteszeli a helyére.

A karabiner klipsz eltávolítása

Emelje fel a karabiner klipsz alját, és csúsztassa le a karabiner klipszet a rögzítőgerincről.

Lanyard rögzítése

- 1 Illessze a zsinór hurokját a készülék nyílásán keresztül.

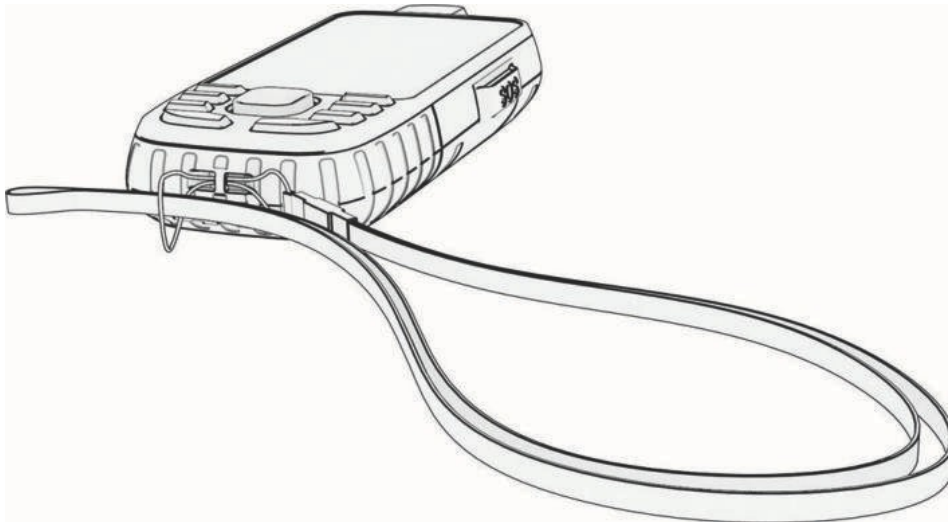

- 2 Fűzze át a zsinór másik végét a hurokon, és húzza szorossra.
- 3 Ha szükséges, rögzítse a zsinórt a ruházatához vagy a hátizsákjához, hogy tevékenység közben rögzítse a készüléket.

A készülék ápolása

FIGYELMEZTETÉS

Kerülje a vegyi tisztítószereket, oldószereket és rovarriasztókat, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és a felületeket. Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, mert ez maradandó károsodást okozhat.

A készülék vízálló az IEC 60529 IPX7 szabvány szerint. Ellenáll az 1 méteres vízbe való véletlen bemerülésnek 30 percen keresztül. A hosszabb víz alá merülés károsíthatja a készüléket. A vízbe merítés után használat vagy töltés előtt feltétlenül törölje szárazra és szárítsa meg a készüléket levegőn.

Klóros vagy sós vízzel szennyezett környezetbe kerülés után alaposan öblítse le a készüléket friss vízzel.

A készülék tisztítása

- 1 Törölje át a készüléket enyhe mosószerszával nedvesített ruhával.
- 2 Törölje szárazra.

Adatkezelés

Fájltípusok

A kézi készülék a következő fájltypusokat támogatja:

- Fájlok a Garmin Explore-ból.
- GPX útvonal-, track- és útpontfájlok.
- GPX geocache fájlok (*Geocache-ek letöltése számítógép segítségével, 37. oldal*).
- JPEG fényképfájlok.
- GPI egyéni POI fájlok a Garmin POI Loader programból. Lépjen www.garmin.com/products/poiloader oldalra.
- FIT fájlok a Garmin Connect-be történő exportáláshoz.

Memóriakártya telepítése

A készülékbe microSD memóriakártyát helyezhet el, legfeljebb 32 GB-os méretig, további tárhely vagy előre feltöltött térképek számára.

- 1 Emelje fel a készülék oldalán található időjárási sapkát. ①



- 2 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az aranyérintkezők a készülék eleje felé nézzenek.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

FIGYELMEZTETÉS

A korrózió megelőzése érdekében a töltés vagy a számítógéphez való csatlakoztatás előtt alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárási sapkát és a környező területet.

- 1 Húzza fel az USB-portról az időjárási sapkát.
- 2 Csatlakoztassa a kábel egyik végét a készülék USB-portjához.
- 3 Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép USB-portjához.
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék és a memóriakártya (opcionális) hordozható eszközként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: A Mac® operációs rendszerek alapértelmezés szerint nem érzékelik az eszközt. Az eszközön lévő fájlokkal való interakcióhoz a Garmin Express szoftvert kell használnia.

Fájlok átvitele az eszközre

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
A számítógép operációs rendszerétől függően az eszköz és a memóriakártya (opcionális) hordozható eszközként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: A Mac operációs rendszerek alapértelmezés szerint nem észlelik az eszközt. Az eszközön lévő fájlokkal való interakcióhoz a Garmin Express szoftvert kell használnia.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlböngészőt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Nyissa meg az eszköz vagy memóriakártya hordozható eszközét, meghajtóját vagy kötetét.
- 6 Keressen egy mappát.
MEGJEGYZÉS: A legtöbb fájltypusnak van egy elnevezett mappája a Garmin mappán belül.
- 7 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.
A fájl megjelenik a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán lévő fájlok listájában.

Fájlok törlése

MEGJEGYZÉS

Ha nem ismeri egy fájl rendeltetését, ne törölje azt. A készülékmemória fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem szabad törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetét.
- 2 Ha szükséges, nyissa meg a mappát vagy kötetét.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzet **Delete** billentyűjét.
MEGJEGYZÉS: Ha Apple® számítógépet használ, a fájlok teljes eltávolításához ki kell ürítenie a Trash mappát.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék cserélhető meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságosan le kell választania a készüléket a számítógépről. Ha az eszköz hordozható eszközként csatlakozik a Windows® számítógéphez, nem szükséges biztonságosan leválasztani az eszközt.

- 1 Végezzen el egy műveletet:
 - Windows-számítógépek esetén válassza ki a **Hardver biztonságos eltávolítása** ikonját a tálcán, és válassza ki az eszközt.
 - Apple-számítógépek esetén jelölje ki az eszközt, és válassza a **Fájl > Kilökés** parancsot.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

Műszaki adatok

Az akkumulátor típusa	Újratölthető, beépített lítium-ion akkumulátor
Az akkumulátor élettartama	Akár 165 óra inReach technológia engedélyezésével, 10 perces követési időközzel Akár 180 óra GPS üzemmódban Akár 425 óra expedíciós üzemmódban az inReach technológia engedélyezésével Akár 840 óra expedíciós üzemmódban
Vízállóság	IEC 60529 ^{IPX7} ⁴
Működési hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól 60 °C-ig (-4 °C-tól 140 °F-ig)
Töltési hőmérséklet-tartomány	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Iránytű-biztonságos távolság	17,5 cm (7 in.)
Vezeték nélküli frekvencia/protokoll	2,4 GHz @ 16,74 dBm maximálisan 1,6 GHz @ 33,5 dBm maximálisan
EU SAR (test)	1,07 W/kg egyidejűleg

Az E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése

A készülék címkéjét elektronikusan bocsátjuk rendelkezésre. Az e-címke szabályozási információkat tartalmazhat, például az FCC által megadott azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelöléseket, az IMEI-számot, valamint a vonatkozó termék- és licencinformációkat.

- 1 Nyomja meg kétszer a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Setup (Beállítás)** lehetőséget.
- 3 Válassza a **About (Körülbelül)** lehetőséget.

⁴A készülék legfeljebb 30 percig ellenáll 1 m-es víznek való véletlenszerű kitettségnek. További információért látogasson el www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Függelék

Adatmezők

Egyes adatmezőkhöz navigációra van szükség, vagy vezetékek nélküli tartozékokra van szükség az adatok megjelenítéséhez.

24 hr. Max. Hőmérséklet: Az elmúlt 24 órában egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő által rögzített maximális hőmérséklet.

24 hr. Min. Hőmérséklet: Az elmúlt 24 órában egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő által rögzített minimális hőmérséklet.

A GPS pontossága: A pontos helymeghatározás hibahatára. Például, a GPS-helymeghatározás pontossága +/- 3,65 m (12 láb).

Tevékenységi távolság: Az aktuális pálya vagy tevékenység során megtett távolság.

Alarm Timer: A visszaszámláló időzítő aktuális ideje.

Környezeti nyomás: A kalibrálatlan környezeti nyomás.

Felszállás - Átlagos: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta megtett átlagos függőleges emelkedési távolság.

Felemelkedés - Maximum: Az emelkedés maximális sebessége láb per percben vagy méter per percben az utolsó visszaállítás óta.

Felmászás - Összesen: A tevékenység során vagy az utolsó visszaállítás óta megtett teljes emelkedő távolság.

Automotive Turn: Az útvonal következő kanyarjának iránya. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Átlagos lépésszám: Kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépéstepója.

Átlagos HR %Max.: A maximális pulzusszám átlagos százaléka az aktuális tevékenységhez.

Átlagos kör: Az aktuális tevékenység átlagos körideje.

Avg. HR: Az aktuális tevékenység átlagos pulzusszáma.

Barométer: A kalibrált aktuális nyomás.

Akkumulátor szint: Az akkumulátor hátralévő töltöttsége.

Csapágyszáz: Az aktuális helytől a célállomás iránya. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Taktus: A kerékpározás. A forgattyúkar fordulatainak száma. A készülékének csatlakoztatva kell lennie egy cadence tartozékhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Kalória: Az összes elégetett kalória mennyisége.

Iránytű: Az iránytű alapján a mozgási irány.

Irány: Az irány a kiindulási helytől a célállomásig. Az útvonal tekinthető tervezett vagy meghatározott útvonalnak. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Jelenlegi kör: Az aktuális kör stopperóra ideje.

Dátum: Az aktuális nap, hónap és év.

Mélység: A víz mélysége. A készüléknek olyan NMEA®0183-as készülékhez kell csatlakoznia, amely képes a vízmélység megismerésére.

Leereszkedés - Átlagos: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt átlagos függőleges ereszkedési távolság.

Ereszkedés - Maximum: A maximális ereszkedési sebesség méter per percben vagy láb per percben az utolsó visszaállítás óta.

Ereszkedés - Összesen: A tevékenység során vagy az utolsó visszaállítás óta megtett teljes magassági távolság.

Távolság a célállomásig: A végső célállomásig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Távolság a következőig: Az útvonal következő úticéljáig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Elmúlt tevékenység ideje: A rögzített teljes idő. Ha például elindítja az időzítőt, és 10 percig fut, majd 5 percre leállítja az időzítőt, majd elindítja az időzítőt, és 20 percig fut, az eltelt idő 35 perc.

Emelkedés: Az aktuális tartózkodási helyének tengerszint feletti vagy alatti magassága. **Föld feletti**

magasság: Az aktuális helyzet magassága a talajszint felett. **Magasság - Maximum:** A legutóbbi

visszaállítás óta elért legnagyobb magasság.

Magasság - Minimum: A legutóbbi visszaállítás óta elért legalacsonyabb magasság.

ETA a célállomáson: Az a becsült napszak, amikor Ön eléri a végső célállomást (a célállomás helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

ETA a következőnél: A becsült napszak, amikor az útvonal következő úticélját eléri (az úticél helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Siklási arány: A megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.

Glide Ratio to Dest.: A siklási arány, amely az aktuális pozíciótól a célmagasságig történő ereszkedéshez szükséges.

Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

GPS magasság: Az aktuális helyzetének magassága a GPS segítségével. **GPS-**

irány: A GPS alapján a mozgási iránya. **GPS-jelerősség:** A GPS műholdjel erőssége.

Grade: Az emelkedés (magasság) kiszámítása a futás (távolság) arányában. Például, ha minden megtett 60 méterenként 3 métert emelkedik, akkor a szintemelkedés 5%.

Irány: A mozgás iránya.

Szívritmus: A pulzusszám percenkénti ütésekben (bpm) kifejezve. A készüléket kompatibilis pulzusmérőhöz kell csatlakoztatni.

Szívritmus - %Max.: A maximális szívritmus százalékos aránya.

Szívritmuszóna: Az aktuális pulzusszám teljesítményszónája (1-5). Az alapértelmezett zónák az Ön felhasználói profilján és maximális pulzusszámán alapulnak (220 mínusz az életkora).

Kör emelkedés: Az aktuális kör függőleges emelkedő távolsága. **Lap Cadence:**

Kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépéstepója. **Lap Leereszkedés:** Az aktuális kör függőleges ereszkedési távolsága. **Lap távolság:** Az aktuális körben megtett távolság.

Lap Heart Rate Percent (Kör szívritmus százalék): A maximális pulzusszám átlagos százaléka az aktuális körben.

Lap HR: Az aktuális kör átlagos pulzusszáma.

Körök: Az aktuális tevékenység során megtett körök száma.

Lap Speed (körsebesség): Az aktuális kör átlagsebessége.

Utolsó kör emelkedés: Az utolsó befejezett kör függőleges emelkedési távolsága. **Utolsó kör-**

tempó: Kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépéstepója. **Utolsó kör lejtmenet:** Az utolsó megtett kör függőleges ereszkedési távolsága. **Utolsó kör távolsága:** Az utolsó megtett kör során megtett távolság.

Utolsó kör HR: Az utolsó megtett kör átlagos pulzusszáma. **Last Lap Speed**

(Utolsó kör sebessége): Az utolsó megtett kör átlagos sebessége. **Last Lap**

Time (Utolsó kör ideje): A stopperóra ideje az utolsó megtett körre.

Helyszín (lat/lon): Az aktuális pozíció szélességi és hosszúsági fokban, függetlenül a kiválasztott pozíció formátum beállításától.

Helyszín (kiválasztott): Az aktuális pozíció a kiválasztott pozíció formátum beállítása alapján.

Cél helye: A végső célállomás pozíciója. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Nincs: Ez egy üres adatmező.

Kilométer: Az összes utazás megtett távolságának folyamatos számlálása. Ez az összeg nem törlődik az útdatok visszaállításakor.

Off Course: Az a távolság, amennyivel balra vagy jobbra eltért az eredeti haladási útvonaltól. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Mutató: Egy nyíl a következő útpont vagy forduló irányába mutat. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Sebesség: Az aktuális haladási sebesség.

Sebességkorlátozás: Az útra vonatkozó bejelentett sebességkorlátozás. Nem minden térképen és nem minden területen érhető el. A tényleges sebességhatárokat mindig a kihelyezett útjelző táblákra hagyatkozzon.

Sebesség - Maximum: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta elért legnagyobb sebesség.

Sebesség - mozgó átlag: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta mozgásban lévő átlagsebesség.

Sebesség - Átlagos átlag: Az utolsó alaphelyzetbe állítás óta mozgásban és megállás közben mért átlagsebesség.

Stopperóra időzítő: Az aktuális tevékenység stopperórájának ideje.

Napfelkelte: A napfelkelte időpontja a GPS-pozíciója alapján.

Napfelkelte/napnyugta: A következő napfelkelte vagy napnyugta időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

Naplemente: A naplemente időpontja a GPS-pozíciója alapján.

Hőmérséklet: A levegő hőmérséklete. Az Ön testhőmérséklete befolyásolja a hőmérsékletérzékelőt. A készüléknek egy *tempe™* érzékelőhöz kell csatlakoztatva lennie ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Hőmérséklet - víz: A víz hőmérséklete. Az eszközének olyan NMEA 0183 eszközhöz kell csatlakoztatva lennie, amely képes a víz hőmérsékletének megismerésére.

Napszak: A napszak az aktuális hely és az időbeállítások (formátum, időzóna, nyári időszámítás) alapján.

A célállomáshoz tartó idő: A célállomás eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

A következő időpontig hátralévő idő: Az útvonal következő úticéljának eléréséig hátralévő becsült idő. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Az útvonalhoz: Az az irány, amerre haladnia kell, hogy visszatérjen az útvonalra. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Teljes kör: Az összes megtett kör stopperórával mért ideje.

Túrákilométer: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta megtett távolságot mutatja.

Utazási idő: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt teljes mozgási és nem mozgási idő folyamatos számlálása.

Utazási idő - mozgásban: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt mozgással töltött idő folyamatos mérése.

Utazási idő - megállt: A legutóbbi visszaállítás óta nem mozgásban töltött idő folyamatos mérése.

Fordulás: A célállomás iránya és az aktuális irány közötti eltérés szöge (fokban). L azt jelenti, hogy balra fordul. R azt jelenti, hogy jobbra fordul. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Velocity Made Good: A sebesség, amellyel egy útvonal mentén közeledik a célhoz. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a céltól: Az aktuális pozíciója és a végső célállomás közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a következőig: Az aktuális pozíció és az útvonal következő úticélja közötti magassági távolság.

Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Vertical Speed (Függőleges sebesség): Az emelkedés vagy süllyedés sebessége az idő múlásával.

Függőleges sebesség a Dest.: Az előre meghatározott magasságig történő emelkedés vagy süllyedés sebessége. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útpont a célállomáshoz: A célállomáshoz vezető útvonal utolsó pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útpont a következőnél: Az útvonal következő pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Választható tartozékok

Opcionális tartozékok, például tartó, térképek, fitnesskellékek és cserealkatrészek a <http://buy.garmin.com> weboldalon vagy a Garmin kereskedőnél kaphatók.

tempe

A készülék kompatibilis a *tempe* hőmérsékletérzékelővel. Az érzékelőt egy biztonságos pántra vagy hurokra rögzítheti, ahol ki van téve a környezeti levegőnek, így folyamatosan pontos hőmérsékleti adatokat szolgáltat. A hőmérsékletadatok megjelenítéséhez a *tempe* érzékelőt párosítani kell a készülékkel. További információkért tekintse meg a *tempe* érzékelőhöz tartozó használati utasítást.

Tippek a vezeték nélküli érzékelők párosításához

- Ellenőrizze, hogy az érzékelő kompatibilis-e a Garmin készülékével.
- Mielőtt párosítja az érzékelőt a Garmin készülékével, 10 m (33 láb) távolságra kerüljön más ANT+ technológiával rendelkező érzékelőktől.
- Vigye a Garmin készüléket az érzékelő 3 m (10 láb) hatótávolságán belülre.
- Az első párosítás után a Garmin készülék minden egyes alkalommal automatikusan felismeri az érzékelőt. Ez a folyamat automatikusan megtörténik a Garmin készülék bekapcsolásakor, és csak néhány másodpercet vesz igénybe, ha az érzékelők aktiválva vannak és megfelelően működnek.
- A párosítás után a Garmin készülék csak az Ön érzékelőjétől kap adatokat, és Ön más érzékelők közelébe mehet.

Hibaelhárítás

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása

Az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében több dolgot is tehet.

- Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét ([A háttérvilágítás beállítása, 4. oldal](#)).
- Csökkentse a háttérvilágítás időkorlátját ([Kijelző beállításai, 44. oldal](#)).
- Csökkentse a zseblámpa fényerejét vagy a villogási gyakoriságot ([A zseblámpa használata, 36. oldal](#)).
- Kapcsolja ki automatikusan a képernyőt, amikor a háttérvilágítás kikapcsol ([A képernyő kikapcsolása, 44. oldal](#)).
- Használja az expedíciós üzemmódot ([Expedíciós üzemmód bekapcsolása, 45. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolatot ([Wi-Fi beállítások, 44. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát ([Bluetooth-beállítások, 44. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a további műholdas rendszereket ([GPS és egyéb műholdas rendszerek, 4. oldal](#)).

Hosszú távú tárolás

Ha több hónapig nem tervezi használni a készüléket, akkor a készülék tárolása előtt töltsen fel az akkumulátort legalább 50%-ra. A készüléket hűvös, száraz helyen kell tárolni, ahol a hőmérséklet a szokásos háztartási hőmérséklet körül van. A tárolás után használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket.

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál, akkor lehet, hogy újra kell indítania. Ez nem törli az adatokat vagy beállításokat.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 30 másodpercig.

A pulzusszámmódról

Sok sportoló használja a pulzusszámmódot a szív- és érrendszeri erőnlét mérésére és növelésére, valamint a fittségi szint javítására. A pulzusszámmódot a percenkénti szívverések meghatározott tartománya. Az öt általánosan elfogadott pulzusszámmódot 1-től 5-ig számozzák a növekvő intenzitásnak megfelelően. Általában a pulzusszámmódot a maximális pulzusszám százalékos értékei alapján számítják ki.

Fitness célok

A pulzusszámmódot ismerete segíthet a fittség mérésében és javításában, ha megérti és alkalmazza ezeket az elveket.

- A pulzusszámmódot jó mérőszáma az edzés intenzitásának.
- Bizonyos pulzusszámmódotban végzett edzés segíthet a szív- és érrendszeri kapacitás és az erőnlét javításában.

Ha ismeri a maximális pulzusszámát, a táblázat ([Pulzusszámmódot-számítások, 59. oldal](#)) segítségével meghatározhatja a fitnesscéljaihoz legmegfelelőbb pulzusszámmódot.

Ha nem ismeri a maximális pulzusszámát, használja az interneten elérhető számológépek egyikét. Egyes edzőtermek és egészségügyi központok olyan tesztet is kínálnak, amely a maximális pulzusszámot méri. Az alapértelmezett maximális pulzusszám 220 mínusz az életkora.

Szívritmuszóna számítások

Zóna	A maximális pulzusszám %-a	Érzékelt terhelés	Előnyök
1	50-60%	Nyugodt, könnyű tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű aerob edzés, csökkenti a stresszt.
2	60-70%	Kényelmes tempó, kissé mélyebb légzés, beszélgetés lehetséges	Alapszintű szív- és érrendszeri edzés, jó regenerációs tempó
3	70-80%	Mérsékelt tempó, nehezebb beszélgetést folytatni	Javított aerob kapacitás, optimális kardiovaszkuláris edzés
4	80-90%	Gyors tempó és kissé kényelmetlen, erőteljes légzés	Javított anaerob kapacitás és küszöbérték, javított sebesség
5	90-100%	Sprintelő tempó, hosszú ideig nem fenntartható, nehéz légzés	Anaerob és izmos állóképesség, fokozott teljesítmény

GARMIN®



FONTOS BIZTONSÁGI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása a következő következményekkel járhat

balesethez vagy ütközéshez vezethet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Figyelmeztetések az akkumulátorra

Cserélhető alkáli vagy NiMH elemek használhatók a készülékkel.

Ha ezeket az irányelveket nem tartják be, az akkumulátorok élettartama megrövidülhet vagy a készülék károsodásának, tűz, kémiai égés, elektrolit szivárgás, és/vagy sérülés veszélye állhat fenn.

- **AZ ELEMÉKET TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL.** Soha ne tegyen elemek a szájban vagy a test bármely részén. Súlyos vagy halálos sérülések 2 órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne erőltesse a kisütést, ne töltsse fel, ne szerelje szét, ne melegítse a a nyomtatott kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományok fölé, és ne égesse el. Ha így tesz, sérülést okozhat a légtelenítés, szivárgás vagy robbanás miatt, amely vegyi égési sérüléseket okozhat.
- A helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el és azonnal hasznosítsa újra, illetve ártalmatlanítsa a használt elemeket, és tartsa távol a weboldalt a gyermekektől. NE dobja ki az elemeket a háztartási szemétkébe, és NE égesse el. Még a használt elemek is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak. Hívja a helyi mérgezéselhárító központot kezelési információkért.
- Ne módosítsa, ne újítsa fel, ne lyukassza ki és ne rongálja meg a készüléket vagy az elemeket.
- Csak a megfelelő csereakkumulátorokat cserélje ki. Más elemek használata tűz- vagy robbanásveszélyt jelent.
- Ne keverje össze a régi és új elemeket, a különböző márkájú elemeket, vagy elemtípusokat, például lúgos, szén-cink vagy újratölthető elemeket.
- Ügyeljen arra, hogy az elemeket a polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze be.
- A hosszabb ideig nem használt berendezésekből azonnal távolítsa el, és a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra, illetve ártalmatlanítsa az elemeket.
- A nem újratölthető akkumulátorokat nem szabad újratölteni.


Készülék figyelmeztetések

- Ne merítse a készüléket vagy az akkumulátorokat vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék esetleges károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja a készüléket hőforrásnak kitéve vagy magas hőmérsékletű helyen, például egy felügyelet nélkül hagyott járműben a napon.

- Ne üzemeltesse vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig a termék csomagolásán található nyomtatott kézikönyvben felsorolt, alkalmazandó hőmérsékleti tartományon kívül.

Figyelmeztetések a járműbe való beszereléshez

- A készülék járműbe történő beszerelésekor ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az akadályozza a vezető kilátását az útra ^① vagy zavarja a jármű kezelőszerveit, például a kormánykereket, a lámpedálokat vagy a sebességváltó karokat. Ne helyezze rögzítetlenül a jármű műszerfalára. Ne helyezze a készüléket a légzsákok elé vagy fölé. ^②
^③



- A szélvédőtartó nem minden körülmények között marad a szélvédőhöz rögzítve. Ne helyezze a tartót olyan helyre, ahol zavaró tényező lehet, ha esetleg leválik. Tartsa tisztán a szélvédőt, hogy biztosítsa, hogy

a tartó a szélvédőn maradjon.

Navigációs figyelmeztetések

Ha a Garmin® készülék térképadatokat használ vagy fogad el, a biztonságos navigáció érdekében kövesse az alábbi irányelveket.

- Mindig a legjobb belátása szerint járjon el, és a járművet biztonságosan ~~nem~~ üzemeltesse. Vezetés közben ne vonja el a készülék figyelmét, és mindig legyen teljes mértékben tisztában a vezetési körülményekkel. Minimalizálja a készülék képernyőjének vezetés közbeni megtekintésével töltött időt.
- Vezetés közben ne adjon meg úti célokat, ne módosítsa a beállításokat, és ne férjen hozzá olyan funkciókhoz, amelyek a készülék kezelőszerveinek hosszabb ideig tartó használatát igénylik. Az ilyen műveletek megkísérlése előtt húzódjon félre biztonságos és legális módon.
- A navigációs döntések meghozatalakor mindig a legjobb belátása és józan esze szerint járjon el. A készüléket úgy tervezték, hogy csak útvonaljavaslatokat adjon. Nem helyettesíti a figyelmet és a józan ítélőképeséget. Do
ne kövesse az útvonaljavaslatokat, ha azok szabálytalan útvonalat javasolnak, vagy ha nem biztonságos helyzetbe kerülne.
- Mindig gondosan hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információkat az összes rendelkezésre álló navigációs forrással, beleértve az időjárási körülményeket, térképeket, az utak/utak jelzéseit és állapotát, a vízi útvonalak korlátozását és egyéb, a biztonságot befolyásoló tényezőket. Mindig oldja meg az esetleges eltéréseket
vagy kérdéseket, mielőtt folytatná a navigációt, és hagyatkozzon a kihelyezett jelzésekre és feltételekre.
- Ezt a készüléket csak navigációs segédeszközként használja. Ne próbálja meg a készüléket olyan célra használni, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli.
- Mindig legyen tekintettel a környezet hatásaira és a tevékenységgel járó kockázatokra, mielőtt tereptevékenységbe kezdene, különösen arra, hogy az időjárás és az időjárással kapcsolatos útvisszonyok milyen hatással lehetnek a tevékenység biztonságára. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a tevékenységéhez szükséges felszereléssel és felszereléssel, mielőtt ismeretlen terepen közlekedik.
ösvények és ösvények előtt.

FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi vagy anyagi károkat okozhat, illetve negatívan befolyásolhatja a készülék működését.

Az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

- A készülék/akkumulátorok ártalmatlanítása érdekében forduljon a helyi hulladékkezelőhöz a vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően.

Szélvédőre szerelés Jogi korlátozások

Mielőtt a készüléket a szélvédőn használná, ellenőrizze az állam és a helyi törvényeket és rendeleteket, ahol Ön közlekedik. Egyes állami törvények tiltják vagy korlátozzák tárgyak ~~elhelyezését~~ gépjármű szélvédőjén. AZ

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÖSSZES VONATKOZÓ TÖRVÉNYNEK ÉS JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN SZERELJE FEL.

RENDELKEZÉSEK. Szükség esetén más Garmin műszerfalra vagy súrlódásos rögzítési lehetőségeket kell használni. A Garmin készüléket mindig olyan helyre szerelje, amely nem akadályozza a vezető kilátását az útra. A Garmin nem vállalja, hogy felelősséget a Garmin készülék használatával kapcsolatos állami vagy helyi törvények vagy rendeletek miatt esetlegesen felmerülő bírságokért, büntetésekért vagy károkért.

GPS-közlemény

A navigációs eszköz teljesítménye romolhat, ha olyan eszköz közelében használja, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgálat (GPS) által használt frekvenciák közelében működik. Az ilyen eszközök használata ronthatja a GNSS-jelek vételét.

Eszközpárosítási közlemény

Nem minden vezeték nélküli kapcsolat biztonságos. Az eszközöket biztonságos ~~helyre~~ kell párosítani. További információért lásd a garmin.com/connectiontypes webhelyet.

Termék környezetvédelmi programok

A Garmin termékek újrahasznosítási programjáról, valamint a WEEE, RoHS, REACH és egyéb megfelelőségi programokról a garmin.com/aboutGarmin/environment oldalon talál információkat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Garmin ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Egyesült Királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat

A Garmin ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés Kanada Megfelelés

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

FCC-megfelelőség

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia.

beleértve azokat az interferenciákat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális ~~eszköz~~ vonatkozó határértékeknek, a következő rész szerint

az FCC-szabályok 15. cikke szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben, ha nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. ~~H~~ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés kikapcsolásával állapítható meg.

és tovább, a felhasználónak meg kell próbálnia a következő intézkedések valamelyikével kijavítani a zavarást:

- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-szakemberhez segítségért.

Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. A javításokat kizárólag a Garmin hivatalos szervizközpontja végezheti el. Az engedély nélküli javítások vagy módosítások a berendezés maradandó károsodását eredményezhetik, és érvényteleníthetik a garanciát, valamint a készülék 15. rész szerinti előírások szerinti üzemeltetési jogosultságát.

Szoftver licencszerződés

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST.

A Garmin Ltd. és leányvállalatai ("Garmin") korlátozott licenccel biztosít Önnek az eszközbe beágyazott szoftver ("Szoftver") binárisan futtatható formában történő használatára a termék normál működése során. A Szoftver tulajdonjoga, tulajdonjogai és szellemi tulajdonjogai a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatói tulajdonában maradnak.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak tulajdonát képezi, és az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi szerződések alapján védelem alatt áll. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Szoftver felépítése, szervezése és kódja, amelynek forráskódját nem adják meg, a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titka, és hogy a Szoftver forráskód formájában a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titka marad. Ön beleegyezik, hogy a Szoftvert vagy annak bármely részét nem dekompilálja, szétszereli, módosítja, visszafejti, visszafejti, visszafejti vagy ember által olvasható formára redukálja, illetve a Szoftver alapján nem hoz létre származékos műveket. Ön vállalja, hogy nem exportálja vagy reexportálja a Szoftvert olyan országba, amely sérti az Amerikai Egyesült Államok exportellenőrzési törvényeit vagy bármely más alkalmazandó ország exportellenőrzési törvényeit.

Térképadatokkal kapcsolatos információk

A Garmin kormányzati és magán adatforrások kombinációját használja. Gyakorlatilag minden adatforrás tartalmaz néhány pontatlan vagy hiányos adatot. Egyes országokban a teljes és pontos térképi információk vagy nem állnak rendelkezésre, vagy megfizethetetlenül drágák.

Korlátozott fogyasztói garancia

EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT (VAGY ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐEK. A GARMIN NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA VAGY FELFÜGGESZTI AZ ÖN ÁLLAMÁNAK (VAGY ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK) TÖRVÉNYEI SZERINT ÖNT MEGILLETŐ EGYÉB JOGOKAT. JOGAI TELJES KÖRŰ MEGÉRTÉSÉHEZ TEKINTSE MEG AZ ÁLLAM, ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY TÖRVÉNYEIT.

A nem repülési célú termékekre a vásárlástól számított egy év garancia vonatkozik, amely szerint a termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek. Ezen időszakon belül a Garmin saját kizárólagos választása szerint megjavítja vagy kicseréli a normál használat során meghibásodott alkatrészeket. Az ilyen javítás vagy csere a vásárlót nem terheli alkatrész- vagy munkadíj, azzal a feltétellel, hogy a vásárlót terheli a felelősség a következő költségekért: szállítási költség. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a következőkre: (ii) fogyó alkatrészre, például akkumulátorokra, kivéve, ha a termék károsodása anyag- vagy kivitelezési hiba miatt következett be; (iii) baleset, visszaélés, helytelen használat, víz, árvíz, tűz vagy egyéb természeti vagy külső okok által okozott károk; (iv) olyan személy által végzett szervizelés által okozott károk, aki nem a Garmin hivatalos szervizszolgáltatója; (v) a Garmin írásos engedélye nélkül módosított vagy átalakított termékben bekövetkezett károk; (vi) olyan termékben bekövetkezett károk, amelyet nem a Garmin által szállított táp- és/vagy adatkábellel csatlakoztattak. az UL által nem tanúsított hálózati adapterekhez és kábelekhöz csatlakoztatott termék sérülése vagy károsodása.

(Underwriters Laboratories) által nem tanúsított és nem korlátozott áramforrásként (LPS) megjelölt. Ezen túlmenően a Garmin fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a garanciális igényeket az olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal szemben, amelyeket az alábbiakkal ellentétesen szereztek be és/vagy használtak bármely ország törvényei. A Garmin navigációs termékek kizárólag utazási segédeszközként használhatók, és nem használhatók olyan célra, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli. A Garmin nem vállal garanciát a térképadatok pontosságára vagy teljességére. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá a Garmin navigációs termék teljesítményének olyan romlására, amely abból ered, hogy a Garmin navigációs terméket olyan kézi készülék vagy más eszköz közelében használják, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely olyan frekvenciákon működik, amelyek közel vannak a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgáltatás (GPS) által használt frekvenciákhoz. Az ilyen eszközök használata károsíthatja a GNSS-jelek vételét.

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN FOGLALT GARANCIÁK ÉS JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESÍTIK, ÉS A GARMIN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN MÁS GARANCIÁT ÉS JOGORVOSLATOT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, TÖRVÉNYES JOGORVOSLATOT VAGY EGYÉB JOGORVOSLATOT. EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK

ÁLLAMONKÉNT ÉS ~~ORSZÁGON~~ ELTÉRŐEK. HA AZ ÖN ÁLLAMÁNAK
VAGY ORSZÁGÁNAK TÖRVÉNYEI SZERINT A HALLGATÓLAGOS
JÓTÁLLÁS NEM ZÁRHATÓ KI, AKKOR AZ ILYEN JÓTÁLLÁSOK
IDŐTARTAMA A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS
IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK (ÉS
ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ A
HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS ~~IDŐTARTAM~~ KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A
FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

A GARMIN SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A GARANCIA MEGSZEGÉSE ESETÉN SEMMILYEN VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL, HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE A TERMÉK HIBÁIBÓL ERED. EGYES ÁLLAMOK (VALAMINT ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ AVÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE.

Ha a jótállási időszak alatt Ön a jelen Korlátozott jótállással összhangban jótállási szolgáltatási igényt nyújt be, akkor a Garmin saját választása szerint: (i) megjavítja a készüléket új alkatrészek vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, korábban használt alkatrészek felhasználásával, (ii) kicseréli a készüléket egy új készülékre vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, Garmin által újra tanúsított készülékre, vagy (iii) kicseréli a készüléket teljes visszatérítés ellenében.

a vételárból. EZ A JOGORVOSLAT AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A KÖVETKEZŐK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

JÓTÁLLÁS MEGSÉRTÉSE ESETÉN. A megjavított vagy kicserélt eszközökre 90 napos garancia vonatkozik. Ha a beküldött készülékre még az eredeti garancia van érvényben, akkor az új garancia 90 nap vagy az eredeti 1 éves garancia végéig tart, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

A garanciális szerviz igénybevétele előtt, kérjük, lépjen be és tekintse át a következő weboldalon elérhető online segédleteket

support.garmin.com. Ha a készülék még mindig nem működik megfelelően, miután igénybe vette ezeket az erőforrásokat, forduljon a következőhöz

az eredeti vásárlási országban található Garmin hivatalos szervizhez, vagy kövesse a support.garmin.com oldalon található utasításokat a garanciális szerviz igénybeviteléhez. Ha az Egyesült Államokban tartózkodik, hívja az 1-800-800-1020-as telefonszámot is.

Ha Ön az eredeti vásárló országán kívül kér garanciális szervizszolgáltatást, a Garmin nem tudja garantálni, hogy a termék javításához vagy cseréjéhez szükséges alkatrészek és termékek a termékínálat és az alkalmazandó szabványok, törvények és előírások eltérései miatt rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően a Garmin saját belátása szerint és az alkalmazandó jogszabályok függvényében megjavíthatja a terméket hasonló alkatrészekkel, vagy kicserélheti a terméket egy hasonló Garmin termékre (új vagy Garmin által újra tanúsított csere), vagy megkövetelheti, hogy a terméket az eredeti vásárlás országában található Garmin hivatalos szervizbe küldje, vagy egy másik ~~országban~~ található, a Garmin által felhatalmazott szerviz, amely képes a termék szervizelésére, amely esetben Ön felel az összes vonatkozó import- és exporttörvény és -szabályzat betartásáért, valamint az összes vám, ÁFA, szállítási díj és egyéb kapcsolódó adó és díj megfizetéséért. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Garmin és kereskedői nem tudják a terméket az

eredeti vásárló országán kívüli országban szervizelni, vagy a javított vagy kicserélt terméket az adott országban nem tudják visszaküldeni Önnnek az adott ~~országban~~ alkalmazandó szabványok, törvények vagy előírások miatt.

Online aukciós vásárlások: Az online aukciókon keresztül vásárolt termékek nem jogosultak visszatérítésre vagy egyéb különleges Garmin garanciális ajánlatokra. Az online aukciós visszaigazolásokat nem fogadjuk el a garancia ellenőrzésére. A garanciális szerviz igénybeviteléhez az eredeti kiskereskedőtől származó eladási bizonylat eredeti példánya vagy másolata szükséges. A Garmin nem pótolja az online aukción keresztül vásárolt csomagból hiányzó alkatrészeket.

Nemzetközi vásárlások: A nemzetközi forgalmazók külön

garanciát nyújthatnak a készülékekre.

az Egyesült Államokon kívül vásárolt, az országtól függően. Adott esetben ezt a garanciát az adott országban működő helyi forgalmazó nyújtja, és ez a forgalmazó biztosítja a készülék helyi szervizét. A forgalmazói garanciák csak a tervezett forgalmazási területen érvényesek. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolt készülékeket az Egyesült Államokban található Garmin szervizközpontba kell visszaküldeni.

Egyesült Államokban, Kanadában vagy Tajvanon található Garmin-központba kell visszajuttatni szervizelésre.

Ausztrál vásárlások: Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény szerint nem kizárható garanciák tartoznak termékeinkhez. Ön jogosult csere vagy visszatérítés igénybevételére

jelentős meghibásodás esetén, valamint minden egyéb ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítése esetén. Ön akkor is jogosult az áru javíttatására vagy cseréjére, ha az áru nem megfelelő minőségű, és a hiba nem minősül súlyos hibának. A Korlátozott jótállásunk szerinti előnyök a termékekkel kapcsolatos egyéb, a vonatkozó jogszabályok szerinti jogokon és jogorvoslati lehetőségeken felül járnak.

Garmin Australasia, 19 Hawthorne Avenue, Marsden Park, NSW 2765, Ausztrália. Telefon: 1800 235 822.

© 2025 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészben nem másolható a Garmin írásos engedélye nélkül. A Garmin fenntartja a jogot termékeinek megváltoztatására vagy javítására, valamint a jelen kézikönyv tartalmának megváltoztatására anélkül, hogy bármely személyt vagy szervezetet értesítenie kellene az ilyen változtatásokról vagy javításokról. A termék használatával kapcsolatos aktuális frissítésekért és kiegészítő információkért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

A Garmin[®], a Garmin logó, a GPSMAP[®], Alpha[®], ANT⁺[®], Auto Lap[®], City Navigator[®], fénix[®], inReach[®], és TracBack[®] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei, amelyeket az USA-ban és más országokban jegyeztek be. Connect IQ[™], Garmin Connect[™], Garmin Connect⁺[™], Garmin Explore[™], Garmin Express[™], Garmin HuntView[™], Garmin Messenger[™], Garmin Response[™], Garmin Response[™], SatIQ[™], és tempe[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel.

Android[™] a Google Inc. védjegye. [™] Apple[®], az iPhone[®] és a Mac az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Applied Ballistics Quantum[™] az Applied Ballistics, LLC védjegye, [™] Applied Ballistics pedig bejegyzett védjegye. A Bluetooth[®] szövevény és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és e védjegyek Garmin általi használata licenc alapján történik. iOS[®] a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az Apple Inc. licenc alapján használ. az Iridium[®] az Iridium Satellite LLC bejegyzett védjegye. microSD[®] és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegye. [™] NMEA[®] a National Marine Electronics Association bejegyzett védjegye. [™] USB-C az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye. [™] Vectronix az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy, amely a Safran Vectronix AG Corporation tulajdonában van. [™] Wi-Fi a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye.

A Windows[®] a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

M/N: A04828, AA4828