


GARMIN®

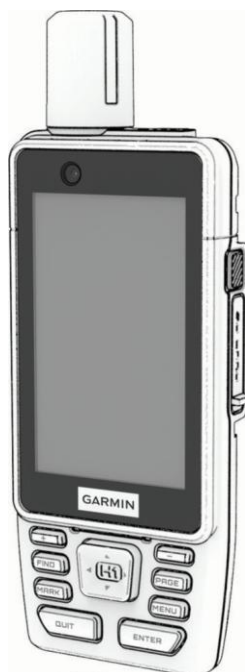

GPSMAP® H1/H1i Plus

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Bevezetés 1

A GPSMAP H1i Plus használatának megkezdése	1
A telefon párosítása és a készülék aktiválása	1
Garmin Messenger alkalmazás	2
Iridium műholdas hálózat	2
A GPSMAP H1 használatának megkezdése	2
A telefon párosítása	3
A GPSMAP készülék töltése	3
Energiatakarékosság a készülék töltése közben	3
A készülék áttekintése	4
GPSMAP H1i Plus készülék áttekintése	4
GPSMAP H1 készülék áttekintése	5
Gombok	6
Kezdőlap áttekintése	7
A kezdőlap és a pillantások testreszabása	7
Az adatmezők testreszabása	8
Értesítési központ és vezérlők	8
Állapotjelző LED	10
Tevékenység indítása	10
Műholdas jelek vétele	11
A tevékenységek listájának testreszabása	11
Az aktuális tevékenység testreszabása	11
Navigálás a TracBack® használatával	11
Az aktuális tevékenység leállítása	12

Alkalmazások 12

Riasztás beállítása	14
Magasságmérő	14
Magasságmérő beállításai	15
A magasságmérő kalibrálása	15
Barométer	15
Barométer beállítások	15
Alkalmazott ballisztika®	16
Applied Ballistics Quantum alkalmazás	16
Alkalmazott ballisztikai lehetőségek	16
Lövési feltételek gyors szerkesztése	16
Távolság kártya	17
A távolsági kártya mezőinek testreszabása	17

Célkártya	17
Célpont hozzáadása	17
Célpont szerkesztése	17
A célpont módosítása	17
Célpont törlése	17
Környezet	17
A környezet szerkesztése	17
Automatikus frissítés engedélyezése	17
Profil	18
Profil hozzáadása	18
Másik profil kiválasztása	19
Alkalmazott ballisztikai fogalomtár	19
Alkalmazott ballisztikai alkalmazás beállításai	22
Egy terület méretének kiszámítása	23
Kamera és fényképek	23
Fénykép készítése	23
Fotók megtekintése	23
Fényképek rendezése	24
A fényképek helyének megtekintése	24
Fotóinformációk megtekintése	24
Fénykép törlése	24
Diavetítés megtekintése	24
Kutyakövetés	25
Adatok fogadása a kutyakészülekről	25
A kutyák nyomon követése	25
Kutyák állapota ikonok	25
DogTrack beállítások	26
A zseblámpa használata	26
Garmin-megosztás	26
Adatok megosztása a Garmin Share segítségével	27
Adatok fogadása a Garmin Share segítségével	27
Garmin Share beállítások	27
Geocache-ek	27
A készülék regisztrálása a Geocaching.com-on	28
Geocache-ek letöltése számítógép segítségével	28
Geocache keresése	28
A geocache-lista szűrése	29
Egyéni geocache-szűrő mentése	29
Egyéni geocache-szűrő szerkesztése	29
Geocache részletek megtekintése	29
Navigálás egy geocache-hez	30

A kísérlet naplózása	30
Élő geocache-adatok eltávolítása az eszközről	30
Az eszköz regisztrációjának törlése a Geocaching.com-ról	30
Geocaching beállítások	31
Az inReach távirányító használata	31
Az ember a fedélzeten tartózkodási helyének kijelölése és a navigáció elindítása	31
A közelségi riasztás beállítása	32
A közelségi riasztás mértékegységeinek megváltoztatása	32
Közelségi riasztás törlése	32
A közelségi riasztási hangok beállítása	32
Az összes közelségi riasztás letiltása	32
Műholdas oldal	32
Műholdas beállítások	33
Mentett adatok	33
A mentett alkalmazás használata	33
A stopperóra használata	34
Hangparancsok használata	34
Hangparancsok	35
Tipppek a hangutasításokkal kapcsolatban	36
Hangjegyzet felvétele	36
Időjárás-előrejelzés megtekintése	36
Az időjárási térkép megtekintése	36
Időjárási helyszín hozzáadása	37
Az időjárási helyszín váltása	37
Időjárási hely törlése	37
InReach időjárás-előrejelzés kérése műholdon keresztül	38
Az inReach időjárás-előrejelzés frissítése műholdon keresztül	38
Alkalmazások keresése	38

Az inReach készülék funkciói a GPSMAP H1i Plus esetében

Üzenetek	39
Tesztüzenet küldése	39
Bejelentkezési üzenet küldése	39
Új üzenet küldése	40
Üzenet küldése	40
Üzenetre válaszolás	41
Billentyűparancsok használata	41
Üzenetek keresése	41
Az üzenet részleteinek megtekintése	41
Üzenetek törlése	42

Üzenetek beállítása	42
Messenger alkalmazás beállításai	42
inReach követés	42
Nyomon követés indítása	42
Nyomon követés leállítása	42
A nyomkövető oldal megosztása	42
inReach nyomkövetés beállítása	43
SOS	43
SOS mentés kezdeményezése	44
Egyéni SOS üzenet küldése	44
SOS-kérés törlése	44
Az inReach adatok szinkronizálása	45
A terv részleteinek és használatának megtekintése	45
Kapcsolatok	45
Kapcsolat hozzáadása	45
Kapcsolat szerkesztése	45
Kapcsolat törlése	45
inReach távoli beállítások	46

Navigáció

Navigálás egy célállomáshoz	46
Úticél keresése	47
Útválasztási beállítások	47
Navigáció leállítása	47
Iránytű	47
Navigálás az iránytűvel	47
Navigálás a Sight 'N Go segítségével	48
Útvonalpont vetítése az aktuális helyzetből	48
A pályamutató használata	49
Iránytű beállítások	50
Az iránytű kalibrálása	50
Az északi referencia beállítása	50
Térkép	51
Térképek kezelése	51
Térképek letöltése	51
TopoActive térképek letöltése	52
Térkép törlése	52
Navigálás a térképpel	52
Távolságmérés a térképen	52
Térképbeállítások	53
A térkép tájolásának megváltoztatása	53
Térképadatok megjelenítése és elrejtése	53
Választható térképek	53
További térképek vásárlása	54
Útvonalak	54

Az aktuális hely elmentése útpontként	54	Vezeték nélküli érzékelők	64
Helyszín mentése a térképen útpontként	54	A vezeték nélküli érzékelők párosítása	64
Navigálás egy úticélhoz	54	Bluetooth beállítások	65
Elmentett útvonalpont keresése	55	Wi-Fi beállítások	65
Útvonalpont szerkesztése	55	Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz	65
Az útpont helyének pontosságának növelése	55	A Művelet gomb testreszabása	65
Útvonalpont mozgatása a térképen	55	Tevékenység beállítások	66
Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére	56	Körök jelölése távolság szerint	66
Útvonalpont törlése	56	Tevékenységi beállítások visszaállítása	66
Útvonalpont kivetítése egy elmentett útvonalpontból	56	Adatrögzítési beállítások	67
Helyszín keresése egy útpont közelében	56	Beállítások automatikus mentése	67
Kurzusok	56	Rendszerbeállítások	68
Pálya létrehozása	57	Műholdas beállítások	68
Navigálás egy elmentett kurzusban	57	A készülék jelszavának beállítása	69
Tanfolyam szerkesztése	58	A megváltoztatása készülék jelszavának megváltoztatása	69
A kurzus nevének szerkesztése	58	Expedíciós üzemmód bekapcsolása	69
A pálya színének megváltoztatása a térképen	58	Pozíció formátum beállításai	70
Mentett pálya megtekintése a térképen	58	A mértékegységek megváltoztatása	70
Egy pálya magassági ábrájának megtekintése	59	Időbeállítások	70
Pálya törlése	59	Az adatok és beállítások visszaállítása	70
Összekapcsolt jellemzők	59	Az alapértelmezett oldalbeállítások visszaállítása	70
Garmin Explore	60	Tengeri beállítások	71
Kapcsolódó funkciók követelményei	60	Tengeri riasztások beállítása	71
Telefonos értesítések	60	Beállítások keresése	71
Telefonos értesítések megtekintése	60		
Intelligens értesítések letiltása	60	Eszközinformációk	71
Értesítések kezelése	61	Termékfrissítések	71
Connect IQ funkciók	61	A Garmin Express beállítása	71
Connect IQ funkciók letöltése	61	További információk beszerzése	71
A Connect IQ funkcióinak letöltése a számítógép segítségével	61	Készülékápolás	72
Beállítások menü	62	A készülék tisztítása	72
Hangok és rezgés beállításai	62	Az USB-port tisztítása	72
A Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása	62	Az érintőképernyő tisztítása	72
Kijelző és fényerő beállítások	63	Adatkezelés	72
Csatlakozási beállítások	63	Fájltípusok	72
		Memóriakártya telepítése	73
		A készülék csatlakoztatása a számítógéphez	73
		Fájlok átvitele a készülékre számítógép segítségével	73
		Fájlok törlése	74
		Műszaki adatok	74
		Az E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése	74

Függelék	75
Adatmezők	75
Választható tartozékok	77
tempe	77
Tippek a vezeték nélküli érzékelők párosításához	78
Hibaelhárítás	78
Az akkumulátor élettartamának maximalizálása	78
Hosszú távú tárolás	78
A készülék újraindítása	78
A szívritmusházról	78
Fitneszcélok	79
Szívritmusház számítások	79

Bevezetés

FIGYELMEZTETÉS

A termék dobozában található *Fontos biztonsági és termékinformációk* című útmutatóban találja a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat.

A GPSMAP H1i Plus használatának megkezdése

- 1 Töltse fel a készüléket (*A GPSMAP készülék töltése*, 3. oldal).
- 2 Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a nyelvet, az akciógomb funkciót és az aktuális tevékenységet (*GPSMAP H1i Plus készülék áttekintése*, 4. oldal).
- 3 Párosítsa a készüléket, és aktiválja az inReach® műholdas kommunikációs funkciókat a telefonján lévő Garmin Messenger™ alkalmazással (*A telefon párosítása és a készülék aktiválása*, 1. oldal).
- 4 Ha szükséges, hozzon létre egy jelszót a készülék védelméhez (*A készülék jelszavának beállítása*, 69. oldal).
- 5 Ellenőrizze a frissítések meglétét (*Termékfrissítések*, 71. oldal).
A legjobb élmény érdekében tartsa naprakészen a készülék szoftverét. A szoftverfrissítések az adatvédelem, a biztonság és a funkciók terén nyújtanak változásokat és fejlesztéseket.
- 6 Szinkronizálja a műholdas kommunikátort a Garmin Messenger alkalmazással (*inReach adatok szinkronizálása*, 45. oldal).
- 7 Az utazás megkezdése előtt tesztelje a műholdas kommunikátort (*Tesztüzenet küldése*, 39. oldal).
- 8 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre, és várjon, amíg a készülék megkeresi a műholdakat.
- 9 Indítson el egy tevékenységet (*Tevékenység indítása*, 10. oldal).

A telefon párosítása és a készülék aktiválása

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt használhatná a műholdas kommunikátor inReach funkcióit, beleértve az üzenetküldést, az SOS-t, a nyomkövetést és az inReach Weather-t, aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. Az aktiválás és a Garmin Messenger alkalmazással való párosítás befejezéséhez érvényes, egyedi telefonszámmal kell rendelkeznie, amely képes szöveges üzenetet fogadni. A VOIP számok nem támogatottak. A műholdas kommunikátort mindig tesztelje a szabadban, mielőtt útközben használná.

A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor akkor működik a legjobban, ha a Garmin Messenger alkalmazással van párosítva. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy üzeneteket fogalmazzon meg és küldjön a telefonja segítségével, valamint hogy szinkronizálja az inReach adatokat a műholdas kommunikátorral.

- 1 A műholdas kommunikátor kezdeti beállítása során a telefon kamerájával olvassa be a QR-kódot a Garmin Messenger alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
MEGJEGYZÉS: Ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot, válassza a  > **inReach aktiválás** menüpontot. A média és a csoportos üzenetküldés nem lesz elérhető, ha a Garmin Messenger alkalmazás helyett a Garmin Explore™ webes felületen keresztül aktiválja a készüléket.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási folyamat befejezéséhez és az előfizetési szolgáltatási terv aktiválásához.
- 3 A további csatlakoztatott funkciók használatához és a beállítási folyamat befejezéséhez töltse le és telepítse a Garmin Explore alkalmazást a telefonjával.

A műholdas kommunikátor és a telefon párosítása után automatikusan csatlakoznak, amikor bekapcsolják őket és hatótávolságon belül vannak.

FIGYELMEZTETÉS

A Garmin Messenger alkalmazás inReach funkciói, köztük az SOS, a nyomkövetés és az inReach Weather, nem érhetőek el csatlakoztatott inReach műholdas kommunikátor és aktív műholdas előfizetés nélkül. Mindig tesztelje az alkalmazást a szabadban, mielőtt útközben használná.

FIGYELMEZTETÉS

A Garmin Messenger alkalmazás nem műholdas üzenetküldő funkcióira önmagában nem szabad hagyatkozni, mint a vészhelyzeti segítségkérés elsődleges módszerére.

FIGYELMEZTETÉS

Az alkalmazás mind az interneten (vezeték nélküli kapcsolat vagy a telefonon lévő mobil adatátvitel segítségével), mind az Iridium® műholdas hálózaton keresztül működik. Ha mobiltelefonos adatátvitelt használ, a párosított telefonnak rendelkeznie kell adatátviteli csomaggal, és olyan hálózati lefedettségű területen kell lennie, ahol az adatok elérhetők. Ha olyan területen tartózkodik, ahol nincs hálózati lefedettség, akkor az Iridium műholdas hálózat használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie az inReach műholdas kommunikátorhoz.

Az alkalmazással üzeneteket küldhet más Garmin Messenger alkalmazás felhasználóknak, beleértve a Garmin® készülékkel nem rendelkező barátokat és családtagokat is. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja telefonját, így az interneten keresztül kommunikálhat más alkalmazás-felhasználókkal (bejelentkezés nem szükséges). Az alkalmazás felhasználói csoportos üzenetküldési szálakat is létrehozhatnak más SMS telefonszámokkal. A csoportos üzenethez hozzáadott új tagok letölthetik az alkalmazást, hogy láthassák, mit mondanak a többiek.

A vezeték nélküli kapcsolat vagy a telefonon lévő mobiladatok használatával küldött üzenetek nem járnak adatforgalmi díjakkal vagy további díjakkal a műholdas előfizetésen. A fogadott üzenetekért díjakat számíthatnak fel, ha az üzenet kézbesítését az Iridium műholdas hálózaton és az interneten keresztül is megkísérik. A mobiltelefonos adatátviteli díjcsomagjának normál szöveges üzenetküldési díjai érvényesek.

A Garmin Messenger alkalmazást letöltheti a telefonjára az alkalmazásboltból (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garmin.android.apps.messenger>).

Iridium műholdas hálózat

Az Iridium műholdas hálózaton keresztül történő üzenetek és nyomkövetési pontok továbbításához a készüléknek szabad rálátásra van szüksége az égboltra. Ha nincs tiszta rálátása az égboltra, a készülék addig próbálja elküldeni az információkat, amíg műholdas jeleket nem észlel.

TIPP: A műholdakkal való legjobb kapcsolat érdekében helyezze a készüléket úgy, hogy az antenna az ég felé nézzen.

A GPSMAP H1 használatának megkezdése

- 1 Töltse fel a készüléket (*A GPSMAP készülék töltése*, 3. oldal).
- 2 Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a nyelvet, az akciógomb funkciót és az aktuális tevékenységet (*GPSMAP H1 készülék áttekintése*, 5. oldal).
- 3 Párosítsa a készüléket a telefonján lévő Garmin Explore alkalmazással (*A telefon párosítása*, 3. oldal).

Az alkalmazás lehetővé teszi értesítések fogadását, időjárás-előrejelzések megtekintését, élő geocache-adatok keresését és még sok más.
- 4 Szükség esetén hozzon létre egy jelszót a készülék védelméhez (*A készülék jelszavának beállítása*, 69. oldal).
- 5 Ellenőrizze a frissítéseket (*Termékfrissítések*, 71. oldal).

A legjobb élmény érdekében tartsa naprakészen a készülék szoftverét. A szoftverfrissítések az adatvédelem, a biztonság és a funkciók terén nyújtanak változásokat és fejlesztéseket.
- 6 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre, és várjon, amíg a készülék megkeresi a műholdakat.
- 7 Indítson el egy tevékenységet (*Tevékenység indítása*, 10. oldal).

A telefon párosítása

A GPSMAP H1 navigátor csatlakoztatott funkcióinak használatához párosítani kell azt a Garmin Explore alkalmazással.

- 1 A navigátor kezdeti beállítása során a telefon kamerájával olvassa be a QR-kódot a Garmin Explore alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot, válassza a  > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Telefon párosítása** lehetőséget.

- 2 Kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási és beállítási folyamat befejezéséhez.

Miután a navigátor és a telefon párosítva lett, automatikusan csatlakoznak, amikor bekapcsolják őket és hatótávolságon belül vannak.

A GPSMAP készülék töltése

FIGYELMEZTETÉS

A korrózió megelőzése érdekében a töltés vagy a számítógéphez való csatlakoztatás előtt alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárési sapkát és a környező területet.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik fel, ha a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívül van (*Műszaki adatok*, 74. oldal).

- 1 Emelje fel az időjárési sapkát. ①



- 2 Csatlakoztassa a tápkábel a készülék töltőportjához ②.
- 3 Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy USB-C® számítógép-porthoz vagy hálózati adapterhez (legalább 5 V kimeneti feszültség).

Az állapotsoron megjelenik a töltésjelző.

Energiatakarékosság a készülék töltése közben

- 1 Csatlakoztassa a készüléket egy külső áramforráshoz.
- 2 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a képernyő ki nem kapcsol.


A készülék alacsony energiafogyasztású, akkumulátortöltő üzemmódba kerül, és megjelenik az akkumulátor töltöttségi mutatója.

MEGJEGYZÉS: Ha a töltőforrás nem biztosít elegendő energiát, a készüléket töltés közben kikapcsolhatja, ha a bekapcsológombot a  megjelenéséig lenyomva tartja.

- 3 Töltse fel teljesen a készüléket.


Készülék áttekintések

GPSMAP H1i Plus készülék áttekintése

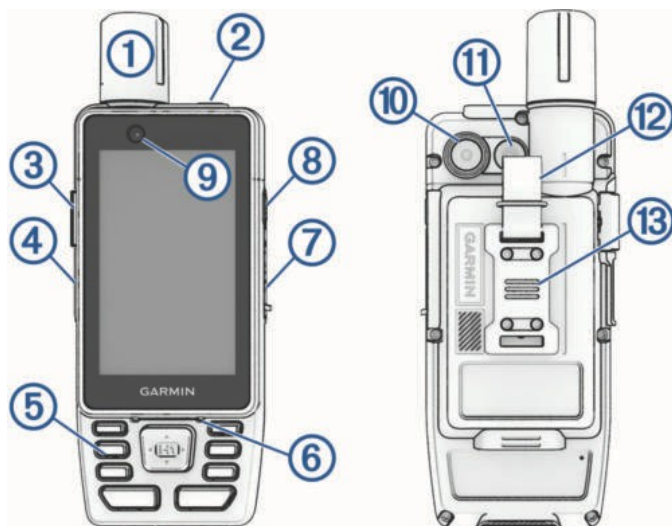


①	Belső Iridium és GNSS antenna
②	Nyomja meg az alvó üzemmódba lépéshez vagy a készülék felébresztéséhez. Tartsa lenyomva az értesítési központ és a vezérlők megjelenítéséhez, valamint a készülék be- és kikapcsolásához (<i>Értesítési központ és vezérlők</i> , 8. oldal).
③	SOS gomb a védőburkolat alatt (<i>SOS mentés kezdeményezése</i> , 44. oldal).
④	USB-port az időjárási sapka alatt (<i>A GPSMAP készülék töltése</i> , 3. oldal).
⑤	Gombok (<i>Gombok</i> , 6. oldal).
⑥	Mikrofon (<i>Hangjegyzet felvétele</i> , 36. oldal, <i>Hangparancsok használata</i> , 34. oldal).
⑦	microSD [®] kártyahely az időjárási sapka alatt (<i>Memóriakártya telepítése</i> , 73. oldal).
⑧	Művelet gomb MEGJEGYZÉS: Ennek a gombnak a gyorsbillentyű funkcióját a kezdeti beállítás során vagy a készülék beállításai menüből testre szabhatja (<i>A Művelet gomb testreszabása</i> , 65. oldal).
⑨	Előlapi kamera (<i>Kamera és fényképek</i> , 23. oldal)
⑩	Hátsó kamera (<i>Kamera és fényképek</i> , 23. oldal)
⑪	Zseblámpa (<i>A zseblámpa használata</i> , 26. oldal)
⑫	Karabinerhurok
⑬	Gerinctartó MEGJEGYZÉS: A buy.garmin.com oldalon vásárolhat gerinctartó 2 opcionális tartozékot.

GPSMAP H1 készülék áttekintése

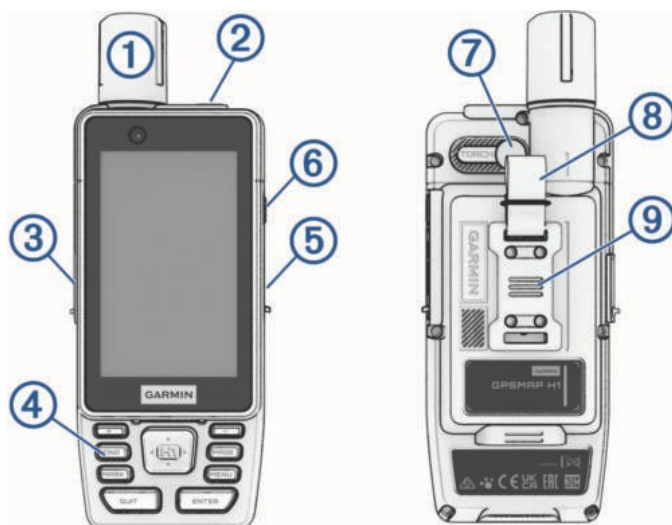

①	GNSS-antenna
②	Nyomja meg az alvó üzemmódba való belépéshez vagy a készülék felébresztéséhez. Tartsa lenyomva az értesítési központ és a vezérlők megjelenítéséhez, valamint a készülék be- és kikapcsolásához (<i>Értesítési központ és vezérlők</i> , 8. oldal).
③	USB-port az időjárási sapka alatt (<i>A GPSMAP készülék töltése</i> , 3. oldal).
④	Gombok (<i>Gombok</i> , 6. oldal).
⑤	microSD-kártya foglalat az időjárási sapka alatt (<i>Memóriakártya telepítése</i> , 73. oldal).
⑥	Művelet gomb MEGJEGYZÉS: Ennek a gombnak a gyorsbillentyű funkciója testre szabható a kezdeti beállítás során, vagy a készülék beállításai menüből (<i>A Művelet gomb testreszabása</i> , 65. oldal).
⑦	Zseblámpa
⑧	Karabinerhurok
⑨	Gerinctartó MEGJEGYZÉS: A buy.garmin.com oldalon vásárolhat gerinctartó 2 opcionális tartozékot.

Gombok

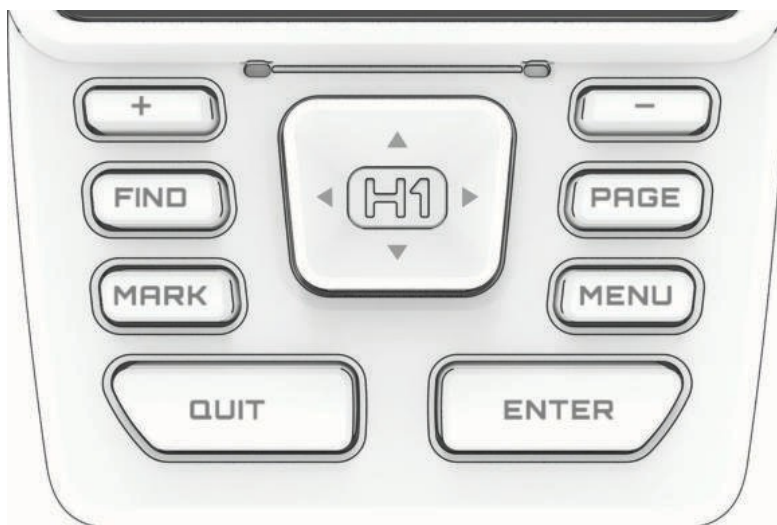

FIND	Nyomja meg a keresés menü megnyitásához.
MARK	Nyomja meg az aktuális hely elmentéséhez útpontként.
QUIT	Nyomja meg a törléshez. Tartsa lenyomva a kezdőlapra való visszatéréshez.
ENTER	Nyomja meg az opciók kiválasztásához és az üzenetek nyugtázásához.
MENÜ	Nyomja meg az aktuális oldal opciós menüjének megnyitásához. Nyomja meg kétszer a gombot a kezdőlapra való visszatéréshez. Tartsa lenyomva az értesítési központ és a kezelőszervek megtekintéséhez.
OLDAL	Nyomja meg a legutóbb megnyitott alkalmazások lapozásához. Tartsa lenyomva a megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz.
▲▼◀▶	Nyomja meg a gombot a menüpontok görgetéséhez, a képernyő dinamikus területein való mozgáshoz és a térképkurzor mozgatásához.
+	Nyomja meg a gombot a térkép nagyításához. Nyomja meg a következő oldalra történő lapozáshoz.
—	Nyomja meg a térkép kicsinyítéséhez. Nyomja meg az előző oldalra történő lapozáshoz.

Kezdőlap áttekintése



- ① **Állapotsor:** Lapozzon lefelé az oldal tetejéről az értesítési központ és a vezérlők megjelenítéséhez (*Értesítési központ és vezérlők*, 8. oldal).
- ② **Kezdőlap:** Megjeleníti az aktuális tevékenység áttekintését, és dinamikus területeket, például térképet és adatmezőket tartalmaz az aktuális tevékenység típusától függően. További információk megtekintéséhez válassza ki az egyes dinamikus területeket. Lapozz balra a kezdőlapon a további eszközök, pillantások és adatmezők megtekintéséhez. A kezdőlapot és a pillantásokat testre szabhatja, valamint oldalakat adhat hozzá és távolíthat el (*A kezdőlap és a pillantások testreszabása*, 7. oldal).
- MEGJEGYZÉS:** Egyes pillantásokhoz Bluetooth[®] kapcsolat szükséges egy kompatibilis telefonnal (*A telefon párosítása*, 3. oldal). Az előző oldalra való visszatéréshez lapozzunk jobbra.
- ③ : Válassza ki az alkalmazások listájának megnyitásához (*Alkalmazások*, 12. oldal).
- ④ : Válassza ki az indítás, leállítás, mentés vagy elvetés lehetőségét, és tekintse meg az aktuális tevékenységre vonatkozó információkat (*Tevékenység indítása*, 10. oldal).
- ⑤ : Válassza ki a hely (*Úticél keresése*, 47. oldal), alkalmazások (*Alkalmazások keresése*, 38. oldal) vagy beállítások (*Beállítások keresése*, 71. oldal) keresését.
- ⑥ **Mentve:** Válassza ki a Mentés menü megnyitásához és a mentett útpontok, tanfolyamok vagy tevékenységek közötti navigáláshoz (*Mentés*, 33. oldal).

A kezdőlap és a pillantások testreszabása

- 1 A kezdőlapon nyomja meg a **MENÜ** gombot, vagy koppintson a képernyőre, és tartsa lenyomva.
- 2 Válassza a **Kezdőképnyő szerkesztése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy pillantás megváltoztatásához koppintson a pillantásra, és válasszon egy másik pillantást a listából.
TIPP: A kezdőlapról a nyílak segítségével is kiválaszthat egy pillantást, megnyomhatja a **MENÜ** gombot, majd az egyes pillantások módosításához kiválaszthatja a **Pillantás szerkesztése** lehetőséget.
 - Egy adatmező megváltoztatásához koppintson az adatmező pillantására, válasszon ki egy adatmező-kategóriát, és válassza ki az első és második adatmezőt.
TIPP: A kezdőlapon megnyomhatja a **MENÜ** gombot, és kiválaszthatja az **Adatmezők zárolása** lehetőséget, hogy megakadályozza az adatmezők véletlen módosítását.
 - Az oldalak sorrendjének megváltoztatásához válassza a vagy a lehetőséget a képernyő alján.
 - Ha szeretné, hogy kedvenc oldalai minden tevékenységtípusnál megjelenjenek, válassza a **Tűzöt**.
 - Új oldal hozzáadásához válassza az **Oldal hozzáadása** lehetőséget, majd húzza balra a lapot a rendelkezésre álló alapértelmezett elrendezési lehetőségek megtekintéséhez, vagy hozzon létre egy egyéni oldalt.
 - Egy oldal duplikálásához nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd válassza az **Oldal duplikálása** lehetőséget.
 - Egy oldal eltávolításához nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd válassza az **Oldal eltávolítása** lehetőséget.
 - Az összes oldal alapértelmezettre való visszaállításához nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd válassza az **Összes oldal visszaállítása** lehetőséget.

Az adatmezők testreszabása

- 1 Nyissa meg a frissíteni kívánt adatképernyőt.
- 2 Koppintson egy adatmezőre a kijelöléséhez.
- 3 Válasszon ki egy adatmező-kategóriát.
- 4 Válassza ki az első és a második adatmezőt (ha van ilyen).

Értesítési központ és vezérlők


Az értesítési központban megjelenik az aktuális tevékenységfelvétel és a párosított telefonról érkező értesítések. A vezérlők gyors hozzáférést biztosítanak a gyakran használt funkciókhoz.

Az értesítési központ és a vezérlők megnyitásához tartsa lenyomva a  címet, vagy húzza lefelé a kezdőlap tetejéről.

Ikon	Név	Leírás
	Automatikus fényerő	Válassza ki a képernyő fényerejének a környezeti fény alapján történő automatikus beállításához.
	Bluetooth	Válassza ki a Bluetooth technológia és a párosított telefontal való kapcsolat letiltásához.
	Fényerő	Válassza ki a csúszkát a képernyő fényerejének beállításához.
	Kamera	Válassza ezt a lehetőséget a kamera alkalmazás megnyitásához és a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorral történő fényképezéshez (<i>Fénykép készítése, 23. oldal</i>).
	Zseblámpa	Válassza ki a LED-es zseblámpa bekapcsolásához.
	Garmin Share	Válassza ki a Garmin Share alkalmazás megnyitásához (<i>Garmin Share, 26. oldal</i>).
	Eszköz zárolása	Válassza a gombok és az érintőképernyő zárolásához, hogy megakadályozza a véletlen megnyomásokat és áthúzásokat. A gombok és az érintőképernyő feloldásához nyomja meg a bekapcsológombot.
	Útpont megjelölése	Válassza ki az aktuális helyzet útpontként történő mentését (<i>Útpontok, 54. oldal</i>).
	Teljesítmény	Válassza ki a készülék kikapcsolásához.
	Beállítások	Válassza ki a beállítások menü megnyitásához (<i>Beállítások menü, 62. oldal</i>).
	Sziréna	Válassza ki a sziréna alkalmazás megnyitásához és a riasztás megszólaltatásához.
	Érintse meg a lehetőséget.	Válassza ki az érintőképernyős vezérlés letiltásához.
	Nyomon követés	Válassza ki a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorának inReach Tracking oldalának megnyitásához (<i>Tracking indítása, 42. oldal</i>).
	Hangparancs	Válassza ki a hangutasításos alkalmazás megnyitásához, és mondjon ki egy parancsot a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátoron (<i>Hangutasítások használata, 34. oldal</i>).
	Hangjegyzetek	Válassza ki a Hangjegyzetek alkalmazás megnyitásához, és rögzítsen egy jegyzetet a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorán (<i>Hangjegyzet rögzítése, 36. oldal</i>).
	Hangerő	Válassza ki a készülék összes hangjának elnémításához vagy a hangszóró hangerejének beállításához.
	Wi-Fi	Válassza ki a Wi-Fi® kommunikáció letiltásához.

Állapot LED

Az állapotjelző LED ¹ jelzi a készülék állapotát.

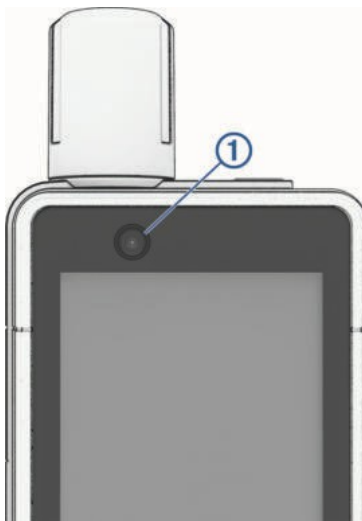

LED aktivitás	Állapot
Kétszeresen villogó zöld	Olvasatlan inReach üzenet érkezett a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorára.
Zöld villogás	A készülék expedíciós üzemmódban van. A képernyő ki van kapcsolva az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében.
Pirosan villog	A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorról nem sikerült inReach üzenetet küldeni. A készülék akkumulátorteljesítménye 10 százalék alatt van.
Váltakozó piros és zöld villogás	A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor SOS üzemmódban van.

Tevékenység indítása

A Tevékenység indítása funkcióval kiválaszthatja a tevékenységi lehetőségeket, és gyorsan útnak indulhat. A készülék megjegyzi a választásait, és elmenti azokat a következő tevékenység indításakor.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a **Tevékenység indítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a tevékenységi lehetőségeket:
 - Válassza ki a tevékenység nevét a tevékenységtípus megváltoztatásához. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat és még sok más.
 - Válassza a **Navigáció** lehetőséget a célállomáshoz való navigálás megkezdéséhez ([Célállomáshoz navigálás, 46. oldal](#)).
 - A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor inReach-követésének elindításához válassza a **Nyomon követés** lehetőséget ([Nyomon követés indítása, 42. oldal](#)).
 - Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget, ha bejelentkezési üzenetet szeretne küldeni a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátoráról ([Bejelentkezési üzenet küldése, 39. oldal](#)).
- 3 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre, és várjon, amíg a készülék megkeresi a műholdakat.
- 4 Válassza a **Start** lehetőséget.

A készülék elkezd rögzíteni az útvonalát a tevékenység részeként.

Műholdas jelek felvétele

A készüléknek szabad rálátásra lehet szüksége az égboltra a műholdas jelek észleléséhez. Az idő és a dátum beállítása automatikusan történik a GPS-pozíció alapján.

TIPP: A GPS-ről további információkat a garmin.com/aboutGPS oldalon talál.

- 1 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre.
- 2 Ha szükséges, kapcsolja be a készüléket.
- 3 Várjon, amíg a készülék műholdakat keres.
A műholdjelek felkutatása 30-60 másodpercig is eltarthat.  az állapotsorban a műholdjel erősségét mutatja.

A tevékenységek listájának testreszabása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Tevékenységek > Tevékenységek szerkesztése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - **Tevékenység** hozzáadásához válassza a **Tevékenység hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy vagy több tevékenységet.
 - Tevékenység törléséhez válassza a lehetőséget. 
 - Egy tevékenység helyének megváltoztatásához a listában jelölje ki a tevékenységet, nyomja meg az **ENTER** billentyűt, a tevékenység áthelyezéséhez nyomja meg a  vagy a  gombot, majd az **ENTER** billentyűt az új hely kiválasztásához.

Az aktuális tevékenység testreszabása

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tartsa lenyomva a  gombot, vagy a kezdőlap tetejéről húzza lefelé a lapot az értesítési központ és a vezérlőelemek megnyitásához.
Válassza ki a **Tevékenység rögzítése**.
 - A kezdőlapon válassza a képernyő alján található tevékenységfelvételt.
- 2 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válasszon ki egy opciót:
 - A tevékenység típusának megváltoztatásához válassza a **Tevékenység módosítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy tevékenységet.
 - A rögzítési beállítások módosításához válassza az **Adatfelvétel** (*Adatfelvételi beállítások, 67. oldal*) lehetőséget.
 - A tevékenységbeállítások módosításához válassza ki a tevékenységbeállításokat (*Tevékenységbeállítások, 66. oldal*).

Navigálás a TracBack® használatával

A tevékenység rögzítése közben visszanavigálhat a tevékenység elejére. Ez hasznos lehet, amikor visszatalál a táborba vagy az ösvény fejéhez.

- 1 Tartsa lenyomva a  címet, vagy húzza lefelé a kezdőlap tetejéről az értesítési központ és a vezérlőelemek megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tevékenység rögzítése** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Stop > TracBack > Navigáció** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:
 - A tevékenység típusának megváltoztatásához válassza ki a tevékenység nevét. A tevékenységtípusok közé tartozik a séta, a túrázás, a vadászat és még sok más.
 - Ha a pályát a térképadatok követéséhez és szükség szerinti újraszámításhoz kívánja igazítani, kapcsolja be az **Útvonalválasztás** kapcsolót.
 - Ha azt szeretné beállítani, hogy a készülék hogyan haladjon az egyik pontból a másikba, válassza a **Speciális beállítások** (*Útvonalbeállítások, 47. oldal*) lehetőséget.
- 5 Válassza a **Menet > Folytatás** lehetőséget.
A térképen megjelenik az útvonal egy magenta színű vonallal, a kezdőponttal és a végponttal.
- 6 Navigáljon a térkép (*Navigálás a térképpel, 52. oldal*) vagy az iránytű segítségével (*Navigálás az iránytűvel, 47. oldal*).

Az aktuális tevékenység leállítása

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa lenyomva a  címet, vagy húzza lefelé a kezdőlap tetejéről az értesítési központ és a vezérlők megnyitásához. Válassza ki a **Tevékenység rögzítése**.
- A kezdőlapon válassza ki a képernyő alján található tevékenységfelvételt.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az aktuális tevékenységfelvétel szüneteltetéséhez válassza a **Megállítás** lehetőséget.
- Az aktuális tevékenységfelvétel folytatásához válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- Az aktuális tevékenységfelvétel mentéséhez válassza a **Stop > Mentés** lehetőséget.
- Az aktuális tevékenységi felvétel törléséhez válassza a **Stop > Elvetés** lehetőséget.

Alkalmazások

Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget. Az alkalmazások sorrendjét úgy változtathatja meg, hogy megérint egy alkalmazást, nyomva tartja, és új helyre húzza, vagy megnyomja a **MENÜ** gombot, és kiválasztja az **Elemek sorrendjének módosítása** lehetőséget.

TIPP: Egy alkalmazást név alapján is kereshet ([Alkalmazások keresése](#), 38. oldal).

Név	További információ
Ébresztőóra	Hangjelzést állít be. Ha éppen nem használja a készüléket, beállíthatja, hogy a készülék egy adott időpontban bekapcsoljon (<i>Riasztás beállítása</i> , 14. oldal).
Magasságmérő	A magasságmérő megjelenítésének kiválasztása (<i>Magasságmérő</i> , 14. oldal).
Alkalmazott ballisztika	Válassza ki a nagy hatótávolságú puskás lövések célzási megoldásainak megtekintéséhez (<i>Alkalmazott ballisztika</i> [®] , 16. oldal).
Területszámítás	Válassza ki a terület méretének kiszámításához (<i>Terület méretének kiszámítása</i> , 23. oldal).
Barométer	Válassza ki a barométerinformációk megtekintéséhez (<i>Barométer</i> , 15. oldal).
Naptár	Válassza ki a naptár megtekintéséhez.
Kamera	Válassza ki a GPSMAP H1i Plus navigátor kamerájával történő fényképezéshez (<i>Fénykép készítése</i> , 23. oldal).
Bejelentkezés	Válassza ki a bejelentkezési üzenet küldését a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorral (<i>Bejelentkezési üzenet küldése</i> , 39. oldal).
Íránytű	Válassza ki az íránytű megtekintéséhez (<i>Íránytű</i> , 47. oldal).
Connect IQ	Válassza ki a telepített Connect IQ [™] alkalmazások listájának megtekintéséhez (<i>Connect IQ funkciók</i> , 61. oldal).
Kapcsolatok	Válassza ki a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátoron az inReach üzenetekhez használt kapcsolatok kezeléséhez (<i>Kapcsolatok</i> , 45. oldal).
Course Creator (Pályakészítő)	Válassza ki új tanfolyamok létrehozásához (<i>Tanfolyam létrehozása</i> , 57. oldal).
DogTrack	Válassza ki a párosított kutyakövető eszközről továbbított információk megtekintéséhez (<i>Kutyakövetés</i> , 25. oldal).
Zseblámpa	Válassza ki az elemlámpa bekapcsolásához (<i>Az elemlámpa használata</i> , 26. oldal).
Garmin megosztás	Válassza ki, hogy adatokat küldjön vagy fogadjon más Garmin készülékekkel (<i>Garmin Share</i> , 26. oldal).
Geocaching	Válassza ki a letöltött geocache-ek listájának megtekintéséhez (<i>Geocache</i> , 27. oldal).
Vadászat és halászat	Válassza ki a vadászat és horgászat előre jelzett legjobb dátumainak és időpontjainak megtekintéséhez az aktuális tartózkodási helyén.
inReach aktiválás	Válassza ki a telefon párosításához és a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor szolgáltatási tervének aktiválásához a Garmin Messenger alkalmazással (<i>A telefon párosítása és a készülék aktiválása</i> , 1. oldal).
inReach Remote	Válassza ki az üzenetek küldéséhez a GPSMAP H1i navigátorral párosított inReach műholdas kommunikátoráról (<i>Az inReach Remote használata</i> , 31. oldal).
Ember a fedélzeten	Válassza ki, ha el akar menteni egy ember a fedélzeten (MOB) helyet, és vissza akar navigálni oda (<i>Ember a fedélzeten hely megjelölése és navigáció indítása egy ember a fedélzeten helyre</i> , 31. oldal).
Térkép	Válassza ki a térkép megtekintéséhez (<i>Térkép</i> , 51. oldal).
Térképkezelő	Válassza ki a letöltött térképek megtekintéséhez és kezeléséhez. Outdoor Maps+ előfizetés esetén lehetővé teszi további térképek letöltését (<i>Térképek kezelése</i> , 51. oldal).
Útvonalpont megjelölése	Az aktuális helyét útpontként menti el (<i>Az aktuális hely útpontként történő mentése</i> , 54. oldal).
Messenger	Válassza ki, hogy a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorral üzeneteket küldjön az Iridium műholdas hálózaton keresztül, és ellenőrizze az új üzeneteket (<i>Üzenetek</i> , 39. oldal).
Fényképek	Válassza ki a mentett fényképek megtekintéséhez (<i>Fotók megtekintése</i> , 23. oldal).

Név	További információk
Közelségi riasztások	Válassza ki a riasztások beállítását, hogy bizonyos helyek hatótávolságán belül megszólaljanak (<i>Közelségi riasztás beállítása</i> , 32. oldal).
Műhold	Válassza ki az aktuális GNSS műholdinformációk megtekintéséhez (<i>Műholdas oldal</i> , 32. oldal).
Mentett	Válassza ki a mentett úticélok, tanfolyamok, tevékenységek és gyűjtemények megtekintéséhez (<i>Mentett adatok</i> , 33. oldal).
Szolgáltatási terv	Válassza ezt a lehetőséget a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátoron lévő inReach szolgáltatási tervének részleteinek megtekintéséhez (<i>A terv részleteinek és használatának megtekintése</i> , 45. oldal).
Beállítások	Válassza ki a beállítások menü megnyitásához (<i>Beállítások menü</i> , 62. oldal).
Sziréna	Válassza ki a riasztás megszólaltatásához.
SOS	Válassza ki a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorral történő SOS mentés kezdeményezésére vonatkozó tipp megjelenítéséhez (<i>SOS</i> , 43. oldal). Ha éppen SOS-mentés van folyamatban, válassza ki az SOS-üzenetszál megnyitásához.
Stopperóra	Válassza ki az időmérő használatához, a körök jelöléséhez és a köridők méréséhez (<i>Az időmérő használata</i> , 34. oldal).
Nap és Hold	Válassza ki a napfelkelte, napnyugta, holdkelte és holdnyugta időpontjának, valamint a holdfázisnak a megtekintéséhez a GPS-pozíciója alapján.
Nyomon követés	Válassza ki a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorral történő nyomvonalpontok rögzítéséhez és az Iridium műholdas hálózaton keresztül történő továbbításához (<i>Nyomon követés indítása</i> , 42. oldal).
Előre	Válassza ki a pálya elkövetkező helyszíneire vonatkozó információk megtekintéséhez. Az Up Ahead alkalmazással közvetlen útvonalakon történő navigálás közben módosíthatja az aktív pontot.
Hangparancs	Válassza ki, hogy a GPSMAP H1i Plus navigátorral végrehajtandó parancsot beszéljen (<i>Hangparancsok használata</i> , 34. oldal).
Hangjegyzetek	Válassza ki, hogy hangjegyzetet rögzítsen a GPSMAP H1i Plus navigátorral (<i>Hangjegyzet rögzítése</i> , 36. oldal).
Időjárás	Válassza ki az aktuális időjárás-előrejelzés és az időjárási feltételek megtekintéséhez (<i>Időjárás-előrejelzés megtekintése</i> , 36. oldal).

Riasztás beállítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Ébresztőóra** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a  és  az idő beállításához.
- 4 Válassza a **Riasztás bekapcsolása > OK** lehetőséget.
A riasztás a kiválasztott időpontban megszólal. Ha a készülék a riasztás időpontjában ki van kapcsolva, a készülék bekapcsol és megszólal a riasztás.

Magasságmérő

A magasságmérő alapértelmezés szerint a megtett távolságonként a tengerszint feletti magasságot mutatja. A magasságmérő beállításait testre szabhatja (*Magasságmérő beállítások*, 15. oldal). A grafikon bármelyik pontját kiválaszthatja, hogy megtekinthesse az adott pont részleteit.

Magasságmérő beállításai

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Magasságmérő** lehetőséget. Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítások menü megnyitásához.

Visszaállítás: Visszaállítja a magasságmérő adatait, beleértve az útpont- és útvonaladatokat is ([Adatok és beállítások visszaállítása](#), 70. oldal).

Magasságmérő beállítás > Magasságmérő: Letiltja a magasságmérőt, így a készülék csak GPS-adatokat használ a magasságméréshez.

Magasságmérő beállítás > Automatikus kalibrálás: Automatikusan kalibrálja a magasságmérőt, amikor elindít egy tevékenységet.

Altimeter Setup > Plot Type (Magasságmérő beállítás): Rögzíti a magassági változásokat egy bizonyos idő vagy távolság alatt.

Magasságmérő beállítás > Magasságmérő kalibrálása: A magasságmérő kézi kalibrálása ([A magasságmérő kalibrálása](#), 15. oldal).

Zoomtartományok beállítása: A magasságmérő oldalon megjelenített zoomtartományok beállítása.

Restore Defaults (Alapbeállítások visszaállítása): Visszaállítja a magasságmérő gyári alapértelmezett beállításait.

A magasságmérő kalibrálása

- 1 Menjen olyan helyre, ahol ismert a tengerszint feletti magasság, a tengerszint feletti nyomás vagy a GPS magasság.
- 2 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 3 Válassza ki a **Magasságmérő** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Magasságmérő beállítás > Magasságmérő kalibrálása** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a **Módszer** lehetőséget a kalibráláshoz használandó mérés kiválasztásához.
- 7 Adja meg a mérést.
- 8 Válassza a **Kalibrálás** lehetőséget.

Barométer

A barométer a környezeti nyomásadatokat jeleníti meg a tengerszint feletti magasság alapján. A barométer beállításait testre szabhatja ([Barométerbeállítások](#), 15. oldal). A grafikonon bármelyik pontját kiválaszthatja, hogy megtekinthesse az adott pont részleteit.

Barométer beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Barométert**. Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítások menü megnyitásához.

Visszaállítás: Visszaállítja a barométeradatokat, beleértve az útpont- és útvonaladatokat is ([Adatok és beállítások visszaállítása](#), 70. oldal).

Barométerbeállítás > Barométer üzemmód: A barométer üzemmód beállítása. A Variable Elevation (Változó magasság) opció lehetővé teszi, hogy a barométer mozgás közben is mérje a magassági változásokat. A Fixed Elevation (Rögzített magasság) opció feltételezi, hogy a készülék egy rögzített magasságon áll. A barometrikus nyomás csak az időjárás miatt változhat.

Barométer beállítás > ábrázolás típusa: Megjeleníti a barometrikus nyomást egy bizonyos idő alatt, vagy a környezeti nyomás változását egy bizonyos idő alatt.

Zoomtartományok beállítása: A barométer lapon megjelenített zoomtartományok beállítása.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja a barométer beállításait a gyári alapbeállításokra.

FIGYELMEZTETÉS

Az Alkalmazott ballisztika funkció célja, hogy pontos magassági és szélességi megoldásokat nyújtson, kizárólag a fegyver és a lövedék profilja és az aktuális körülmények mérése alapján. A környezettől függően a körülmények gyorsan változhatnak. A környezeti feltételek változásai, mint például a szélhőkésések vagy a lőtávolság alatti szél, hatással lehetnek a lövés pontosságára. A magassági és szélességi megoldások csak javaslatok, amelyek az Ön által a funkcióba bevitt adatokon alapulnak. Mérje le gyakran és óvatosan, és hagyja, hogy a környezeti feltételek jelentős változása után stabilizálódjanak az értékek. Mindig hagyjon egy kis biztonsági tartalékot a változó körülmények és a leolvasási hibák esetére.

A lövés előtt mindig ismerje meg a célt és azt, hogy mi van a célon túl. Ha nem veszi figyelembe a lövési környezetet, az anyagi károkat, sérülést vagy halált okozhat.

Az Alkalmazott ballisztika funkció személyre szabott célzási megoldásokat kínál a távlövészethez az Ön puskájának jellemzői, a lövedék jellemzői és a különböző környezeti feltételek alapján. Olyan paramétereket adhat meg, mint a szél, a hőmérséklet, a páratartalom, a távolság és a lőirány.

Ez a funkció biztosítja a nagy hatótávolságú lövedékek kilövéséhez szükséges információkat, beleértve a magassági tartást, a szélességet és a repülési időt. Emellett a lövedéktípusra szabott, egyéni légellenállási modelleket is tartalmaz. További részletekért látogasson el [az appliedballisticsllc.com](http://az.appliedballisticsllc.com) weboldalra. A kifejezések és adatmezők leírását lásd az *Applied Ballistics Fogalomtárban*, 19. oldal.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az Applied Ballistics Quantum™ alkalmazásban frissítenie kell a ballisztikai megoldót ahhoz, hogy az összes Applied Ballistics funkciót feloldja (*Applied Ballistics Quantum alkalmazás*, 16. oldal).

Applied Ballistics Quantum App

Az Applied Ballistics Quantum alkalmazás lehetővé teszi a ballisztikai profilok kezelését a GPSMAP készülékén, illetve szükség esetén a ballisztikai megoldó frissítését. Az Applied Ballistics Quantum alkalmazást letöltheti telefonjának alkalmazásboltjából.

Alkalmazott ballisztikai lehetőségek

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki az **Applied Ballistics** lehetőséget. Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.

Távolsági kártya: Különböző tartományok adatainak megjelenítése a felhasználó által megadott paraméterek alapján. Módosíthatja a mezőket, szerkesztheti a tartomány növekményét és beállíthatja az alaptartományt (*A tartománykártya mezőinek testreszabása*, 17. oldal).

Célkártya: Beállítja az aktuális céltárgy távlövési feltételeit, beleértve a távolságot, a magasságot és a szélességet (*A céltárgy szerkesztése*, 17. oldal). Megváltoztathatja a kiválasztott célt, és akár 26 célpontra is tesztre szabhatja a feltételeket (*A célpont módosítása*, 17. oldal).

Környezet: Beállítja az aktuális környezetének légköri feltételeit. Egyéni értékeket adhat meg, használhatja a készülék belső érzékelőjének nyomás- és szélességi értékeit vagy egy csatlakoztatott vezeték nélküli érzékelőtől származó értékeket (*Környezet*, 17. oldal).

Profil: Beállítja a lövedék, a fegyver és a céltávcső tulajdonságait az aktuális profilhoz (*Profil szerkesztése*, 18. oldal). Megváltoztathatja a kiválasztott profilt (*Másik profil kiválasztása*, 19. oldal) és további profilokat adhat hozzá (*Profil hozzáadása*, 18. oldal).

Beállítások: Beállítja a mértékegységeket, a tizedesjegy pontosságot, a célcímkeket, valamint a szélesség és magasság tűzvezérlési beállításokat.

Lövési feltételek gyors szerkesztése

Szerkesztheti a távolság, a tűzirány és a szél adatait.

- 1 Az Applied Ballistics** alkalmazásban a nyílombok segítségével jelölje ki az egyes mezőket, majd nyomja meg a  vagy a  az egyes értékek szerkesztéséhez.
- 2** Állítsa a **Távolság** értéket a céltávolságra.
- 3** Állítsa be a **Tűzirány** értéket a tényleges tűzirányra (akár kézzel, akár az iránytű segítségével).
- 4** Állítsa a **Wind 1** értéket az alacsony szélességre.
- 5** Állítsa a **Wind 2** értéket a nagy szélességre.
- 6** Állítsa be a **Wind Direction (Szél iránya)** értéket a szél irányába.

Távolság kártya

A távolságkártya mezőinek testreszabása

- 1 Az **Applied Ballistics** alkalmazásban nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Range Card (Távolságkártya)** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot egy mező kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tartomány növekményének szerkesztéséhez válassza az **RNG > Tartomány növekménye** lehetőséget, és adjon meg egy értéket.
 - Az alaptartomány beállításához válassza az **RNG > Base Range (RNG > Bázistartomány)** lehetőséget, és adjon meg egy értéket.
 - Egyéb mezők testreszabásához válasszon ki egy mezőt a listából.

Célkártya Célpont

hozzáadása

Legfeljebb 26 célpontot adhat hozzá.

- 1 Az **Alkalmazott ballisztika** alkalmazásban nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Célkártya > Célpont hozzáadása** lehetőséget.

Az új célpont a lista alján jelenik meg.

A célpont szerkesztése

- 1 Az **Alkalmazott ballisztika** alkalmazásból nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Válassza a **Target Card (Célpontkártya)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy célpontot.
- 4 Válasszon ki egy opciót a szerkesztéshez.

A célpont módosítása

- 1 Az **Applied Ballistics** alkalmazásból nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Válassza ki a **Target Card (Célpontkártya)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy célpontot.
- 4 Válassza a **Set as current (Jelenlegi célként beállítva)** lehetőséget.

Célpont törlése

- 1 Az **Applied Ballistics** alkalmazásban nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Válassza ki a **célkártyát**.
- 3 Válasszon ki egy opciót:
 - Egyetlen célpont törléséhez jelölje ki a célpontot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
 - Az összes célpont törléséhez nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza az **Összes törlése** lehetőséget.

Környezet

A környezet szerkesztése

- 1 Az **Alkalmazott ballisztika** alkalmazásban nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Környezet** menüpontot.
- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt opciót.

Automatikus frissítés engedélyezése

Az automatikus frissítés funkcióval automatikusan frissítheti a szélességi és nyomásértékeket. Ha vezeték nélküli érzékelőhöz, például hőmérséklet- vagy időjárásmérőhöz csatlakozik, a többi környezeti mező is frissül (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 64. oldal). Az értékek percenként frissülnek.

- 1 Az **Applied Ballistics** alkalmazásban nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Válassza a **Környezet > Automatikus frissítés > Be** lehetőséget.

Profil

Profil hozzáadása

A profilinformációkat tartalmazó .pro fájlt az Applied Ballistics Quantum alkalmazás segítségével hozhatja létre, és a fájlt az eszköz AB mappájába viheti át (*Fájlok átvitele az eszközre számítógép segítségével, 73. oldal*). A Garmin készülék segítségével is létrehozhat egy profilt.

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásban nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Profil** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy teljesen új profil létrehozásához válassza a **+ Profil** lehetőséget.
 - Ha egy meglévő profil alapján szeretne új profilt létrehozni, válassza ki a profilt, válassza a **Másolás** lehetőséget, és adjon meg egy nevet.

Profil szerkesztése

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásban nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Válassza a **Profil** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy profilt.
- 4 Ha szükséges, válassza az **Átnevezés** lehetőséget, és adjon meg egy nevet.
- 5 Válassza a **Tulajdonságok** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy opciót:

MEGJEGYZÉS: Egyes opciók csak akkor jelennek meg, ha engedélyezi a Speciális beállítások opciót.

- A golyó tulajdonságainak megadásához válassza a **Golyó adatai** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
TIPP: Kiválaszthatja a **Bullet Library (Golyókönyvtár)** lehetőséget, hogy automatikusan beírja a lövedék tulajdonságait az Applied Ballistics lövedékadatbázisából. Ha manuálisan adja meg a lövedéktulajdonságokat, az információkat a lövedékgyártó weboldalán találja meg.
- A fegyvertulajdonságok megadásához válassza a **Gun Data (Fegyveradatok)** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
- A hatókör tulajdonságainak megadásához válassza a **Hatókör** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
- A torkolati sebesség kalibrálásához, hogy pontosabb megoldást adjon a lőfegyver szuperszonikus tartományában, válassza a **Calibrate Muzzle Velocity (Torkolati sebesség kalibrálása)** lehetőséget, majd válasszon egy opciót, és válassza a **Use (Használat)** lehetőséget.
- Az egyéni légellenállási tényező kalibrálásához válassza a **Calibrate Custom Drag Factor (Egyéni légellenállási tényező kalibrálása)** elemet, válasszon egy opciót, és válassza a **Használja**.
- A torkolati sebesség hőmérsékleti táblázat szerkesztéséhez válassza az **MV Temp Table (MV Temp táblázat)** lehetőséget, nyomja meg a **MENU** gombot, válassza a **Edit (Szerkesztés)** lehetőséget, és válasszon ki egy értéket a szerkesztéshez.
MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a **Clear MV-Temp (MV-Temp törlése)** lehetőséggel visszaállíthatja a torkolati sebesség hőmérsékleti táblázatot az alapértelmezett értékekre.
- A cseppskála-tényező kalibrálásához, hogy pontosabb megoldást adjon a lőfegyver transzszonikus tartományában vagy azon túl, válassza a **Drop Scale Factor > Calibrate DSF (Cseppskála-tényező > DSF kalibrálása)** lehetőséget, válasszon ki egy opciót, majd válassza a **Use (Használat)** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: A Garmin azt javasolja, hogy a cseppskála-tényező előtt a torkolati sebességet kalibrálja. A drop scale factor kalibrálása után válassza a **View DSF Table (DSF táblázat megtekintése)** lehetőséget a drop scale factor táblázat megtekintéséhez. Szükség esetén a **DSF Table (DSF-táblázat törlése)** lehetőséget választhatja, hogy visszaállítsa a drop scale factor táblázatot az alapértelmezett értékekre.

Profil törlése

MEGJEGYZÉS: Az aktuális profil nem törölhető.

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásból nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Profile (Profil)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy profilt.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Másik profil kiválasztása

- 1** Az **Applied Ballistics** alkalmazásban nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2** Válassza a **Profil** lehetőséget.
- 3** Válasszon ki egy profilt.
- 4** Válassza a **Set as current (Jelenlegi profilként való beállítás)** lehetőséget.

Alkalmazott ballisztikai fogalomtár

Gyorsszerkesztés mezők

Tűzirány: A tűz iránya, ahol észak 0 fok, kelet pedig 90 fok. Beviteli mező.

Magasság: A célmegoldás függőleges része, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Távolság: A célponttól mért távolság, yardban vagy méterben megjelenítve. Beviteli mező.

Wind 1 (Szél 1): A lövmegoldásban használt szélesebesség, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben megjelenítve. Beviteli mező.

Szél 2: Egy opcionális, kiegészítő szélesebesség, amelyet a lövési megoldásnál használnak, és amely mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben jelenik meg. Beviteli mező.

TIPP: Két szélesebességet is használhat egy magas és egy alacsony értéket tartalmazó szélmegoldás kiszámításához. A lövéshez alkalmazandó tényleges szél erőnek ebbe a tartományba kell esnie. Az 1-es és a 2-es szélesebesség használata nem hatékony módszer az Ön és a célpont közötti különböző távolságokban lévő különböző szélesebességek figyelembevételére.

Windage 1: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebesség 1 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Windage 2: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebesség 2 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Szél iránya: Az az irány, amelyből a szél fúj. Például a 9:00 órás szél balról jobbra fúj. Beviteli mező.

Tartománykártya mezői

Bullet Drop: A golyó által a repülési útvonala mentén elszenvedett teljes esés, hüvelykben vagy centiméterben megadva.

Magasság: A célmegoldás függőleges része, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megjelenítve.

H. Cor. hatás: A vízszintes Coriolis-hatás. A vízszintes Coriolis-hatás a szélirányú megoldásnak a Coriolis-hatásnak tulajdonított része. Ezt mindig a készülék számítja ki, bár a hatása minimális lehet, ha nem nagy távolságról lő.

Ólom: Az adott sebességgel balra vagy jobbra mozgó célpont eltalálásához szükséges vízszintes korrekció.

TIPP: Amikor megadja a célpont sebességét, a készülék a szükséges szél erősséget beleszámítja a teljes szél erősség értékébe.

Maradék energia: A lövedéknek a célba találáskor fennmaradó energiája, amely lábkilogramm erőben (ft. lbf) vagy joule-ban (J) jelenik meg.

Spin Drift: A pörgéses sodródásnak (giroszkópos sodródás) tulajdonított szállókési megoldás összege. Például az északi féltekén egy jobbra csavart csőből kilőtt lövedék útja során mindig kissé jobbra fog kitérni.

Repülési idő: A repülési idő, amely azt az időt jelzi, amely ahhoz szükséges, hogy egy lövedék egy adott távolságon elérje a célt.

V. Kor: A függőleges Coriolis-hatás. A függőleges Coriolis-hatás a magassági megoldásnak a Coriolis-hatásnak tulajdonított része. Ezt mindig kiszámítja a készülék, bár a hatása minimális lehet, ha nem nagyobb távolságra lő.

Sebesség: A lövedék becsült sebessége a célpontba való becsapódáskor.

Sebesség Mach: A lövedék becsült sebessége a célpontba való becsapódáskor, a mach sebesség tényezőjeként megjelenítve.

Windage 1: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebesség 1 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Windage 2: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebbesség 2 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Célkártya mezők

Tűzirány: A tűz iránya, észak 0 foknál és kelet 90 foknál. Beviteli mező.

TIPP: Ezt az értéket az iránytű segítségével állíthatja be, ha a készülék tetejét a tűz iránya felé fordítja. Az aktuális iránytű értéke a Tűzirány mezőben jelenik meg. Ennek az értéknek a használatához megnyomhatja a MENU gombot.

Dőlésszög: A lövés dőlésszöge. A negatív érték lefelé irányuló lövést jelez. A pozitív érték emelkedő lövést jelez. A lövési megoldás megszorozza a megoldás függőleges részét a dőlésszög koszinuszával, hogy kiszámítsa a felfelé vagy lefelé irányuló lövés korrigált megoldását. Bemeneti mező.

Tartomány: A célponttól mért távolság, yardban vagy méterben megjelenítve. Bemeneti mező.

Sebesség: A mozgó célpont sebessége, mérföld/óránban (mph), kilométer/óránban (km/h) vagy méter/másodpercben (m/s) megadva. A negatív érték balra mozgó célpontot jelez. A pozitív érték jobbra mozgó célpontot jelez. Beviteli mező.

Környezeti mezők

Irány: Az irány, amelyből a szél jön. Például a 9:00 órás szél balról jobbra fúj. Beviteli mező.

Páratartalom: A levegő nedvességtartalmának százalékos aránya. Beviteli mező.

Szélesség: A Föld felszínének vízszintes helyzete. A negatív értékek az Egyenlítő alatt vannak. A pozitív értékek az Egyenlítő felett vannak. Ezt az értéket a függőleges és vízszintes Coriolis-drift kiszámításához használják. Bemeneti mező.

TIPP: Az Aktuális pozíció használata opciót kiválaszthatja a készülék GPS-koordinátáinak használatához.

MEGJEGYZÉS: A szélességi fokot csak a Coriolis-hatás kiszámításához használják. Ha 1000 méternél távolabbi célpontra lő, ez a beviteli mező nem kötelező.

Nyomás: A környezeti (állomás) nyomás. A környezeti nyomás nincs beállítva a tengerszint feletti (barometrikus) nyomásnak megfelelően. A környezeti nyomás a ballisztikai lövési megoldáshoz szükséges. Beviteli mező.

TIPP: Ezt az értéket kézzel is megadhatja, vagy kiválaszthatja az Aktuális nyomás használata opciót, hogy a készülék belső érzékelőjének nyomásértékét használja.

Hőmérséklet: Fahrenheit (F) vagy Celsius (C) fokban megjelenített hőmérséklet az aktuális tartózkodási helyen. Beviteli mező. **TIPP:**

Kézzel is megadhatja a csatlakoztatott $\text{tempe}^{\text{™}}$ érzékelő vagy más hőmérsékletforrás által mért hőmérsékletet. Ez a mező nem frissül automatikusan, ha tempe érzékelőhöz csatlakoztatva van.

Szélirány mód: Beállítja a szélirány-beállítást (Direction) a tűz irányához képest (Relative to DOF) vagy a valódi északhoz képest (True Wind Dir).

MEGJEGYZÉS: Ha több célpontot támad különböző DOF-ek mellett, a True Wind Dir (Igaz szél iránya) opció hasznos, mert csak a DOF-jét kell beállítania, és a széliránya ugyanaz marad.

Wind Speed 1 (Szélesebbesség 1): A lövési megoldásnál használt szélesebbesség, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben megjelenítve. Beviteli mező.

Szélesebbesség 2: Egy opcionális, kiegészítő szélesebbesség, amelyet a lövési megoldásnál használnak, és amely mérföld/óránban (mph), kilométer/óránban (km/h) vagy méter/másodpercben (m/s) jelenik meg. Beviteli mező.

TIPP: Két szélesebbességet is használhat egy magas és egy alacsony értéket tartalmazó löszélmegoldás kiszámításához. A lövéshez alkalmazandó tényleges szélerőnek ebbe a tartományba kell esnie.

Profil mezők - Lövedékek

Ballisztikai együttható: A gyártó ballisztikai együtthatója a lövedékhez. Beviteli mező.

Átmérő: A lövedék átmérője, hüvelykben vagy centiméterben megadva. Beviteli mező.

MEGJEGYZÉS: A lövedék átmérője eltérhet a lövedék általános nevétől. Például a 300 Win Mag átmérője valójában .308 hüvelyk.

Hosszúság: A lövedék hossza, hüvelykben vagy centiméterben megadva. Beviteli mező.

Modell: A G1 vagy G7 szabványos lövedékmodell a húzógörbéhez. Beviteli mező.

MEGJEGYZÉS: A legtöbb távolsági puskalövedék közelebb áll a G7-es szabványhoz.

Súly: A lövedék súlya, szemcsékben (gr) vagy grammokban (g) megjelenítve. Beviteli mező.

Profil mezők - Fegyver adatok

Torkolati sebesség: A lövedék sebessége a torkolatot elhagyva, másodpercenként lábban (f/s) vagy méterben (m/s) megadva. Beviteli mező.

MEGJEJYZÉS: Ez a mező szükséges a lövésmegoldás pontos számításaihoz. Ha kalibrálja a torkolati sebességet, ez a mező automatikusan frissülhet a pontosabb lövmegoldás érdekében.

Látómagasság: A puskacső középtengelyétől a céltávcső középtengelyéig terjedő távolság, hüvelykben vagy centiméterben megadva. Beviteli mező.

TIPP: Ezt az értéket könnyen meghatározhatja úgy, hogy a csőcső felső részétől a tekerőtorony középpontjáiig mér, és hozzáadja a csőcső átmérőjének felét.

Csavarási irány: Az az irány, amelybe a cső huzagolása spirálisan halad. A legtöbb puska csavarodási iránya jobbra mutat. Beviteli mező.

Twist Rate: Az a távolság, amely alatt a cső furata egy teljes fordulatot tesz meg, hüvelykben vagy centiméterben kifejezve. A puska csavarodási arányát gyakran a fegyver vagy a cső gyártója adja meg. Beviteli mező.

Zéró tartomány: A távolság, amelyen a puska nullázásra került, yardokban vagy méterekben megadva. Beviteli mező.

Profil mezők - Céltávcső

Céltávcső egységek: A távcső mértékegységei, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megjelenítve. Beviteli mező.

Célzási feltételek: A környezeti feltételek a fegyver célzása közben. Ezek opcionális módosítások, amelyek a fegyver 300 yardos vagy annál távolabbi célzásakor javasoltak. Kapcsoló mező.

SSF Eleváció: Egy lineáris szorzó, amely figyelembe veszi a függőleges skálázást. Nem minden puskatávcső követi tökéletesen, ezért a ballisztikai megoldáshoz korrekcióra van szükség az adott puskatávcsőnek megfelelő skálázáshoz. Például, ha egy lövegtorony 10 milire mozog, de a becsapódás 9 milire van, akkor az irányzék skálája 0,9. Beviteli mező.

SSF Windage: Egy lineáris szorzó, amely figyelembe veszi a vízszintes skálázást. Nem minden puskatávcső követi tökéletesen a célt, ezért a ballisztikai megoldásnak szüksége van egy korrekcióra az adott puskatávcsőnek megfelelő skálázáshoz. Például, ha egy lövegtorony 10 mil-re mozog, de a becsapódás 9 mil, akkor a céltávcső skála 0,9. Beviteli mező.

Nulla magasság: Az ütközés magasságának opcionális módosítása a nullpont-tartományban. Ezt gyakran használják, ha elnyomót adnak hozzá, vagy szubszonikus töltetet használnak. Például, ha egy elnyomót ad hozzá, és a lövedék a vártnál 1 hüvelykkel magasabban csapódik be a célba, akkor a Zero Height 1 hüvelyk. Ezt nullára kell állítani, amikor eltávolítja a hangtompítót. Beviteli mező.

Nulla páratartalom: A páratartalom a fegyver célzása közben. Ez egy opcionális módosítás, amely akkor ajánlott, ha 300 yardon és azon túl célozza be a fegyverét. Beviteli mező.

Zéró offset: A nullpont-tartományban a szélességállítás befolyásolására szolgáló opcionális módosítás. Ezt gyakran használják, ha hangtompítót adnak hozzá vagy szubszonikus töltetet használnak. Például, ha egy hangtompítót ad hozzá, és a lövedék a várható becsapódástól 1 hüvelykkel balra találja el a célt, akkor a Zero Offset -1 hüvelyk. Ezt nullára kell állítani, amikor eltávolítja a hangtompítót. Beviteli mező.

Zero Pressure (Zéró nyomás): A környezeti nyomás a fegyver célzása közben. Ez egy opcionális módosítás, amely akkor ajánlott, ha 300 yardon és azon túl célozza be a fegyvert. Beviteli mező.

Nulla hőmérséklet: A hőmérséklet a fegyver beállítása közben. Ez egy opcionális módosítás, amely akkor ajánlott, ha a fegyvert 300 méteren és azon túl célba állítja. Beviteli mező.

Profil mezők - Torkolati sebesség kalibrálása

Távolság: A torkolattól a célpontig mért távolság, yardban vagy méterben megjelenítve. Beviteli mező.

TIPP: Olyan értéket kell megadni, amely a lehető legközelebb áll a lövési megoldásban javasolt távolsághoz. Ez az a tartomány, ahol a lövedék 1,2 Mach sebességre lassul, és elkezd belépni a transzszonikus tartományba.

True Drop: A lövedék tényleges távolsága, amelyet a célpont felé repülés közben esik, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva. Beviteli mező.

Profil mezők - Egyéni vonóerő-tényező kalibrálása

Hatótávolság: A lőtávolság, ahonnan lő. Beviteli mező.

TIPP: A legtöbb esetben a kalibrált egyéni húzási tényező nem haladhatja meg a 10%-os korrekciót.

True Drop: A lövedék tényleges távolsága, amelyet a lövedék egy adott távolságból történő kilövésakor esik, milliradiánban (mrad/ mil) vagy szögpercben (MOA) megadva. Beviteli mező.

Profil mezők - Kalibrálja a cseppskála tényezőjét

Távolság: A lőtávolság, ahonnan lő. Beviteli mező.

TIPP: Ennek a tartománynak a lövési megoldásban javasolt ajánlott tartomány 90%-án belül kell lennie. Az ajánlott tartomány 80%-ánál kisebb értékek nem adnak érvényes beállítást.

True Drop: A lövedék tényleges esési távolsága egy adott távolságból történő kilövéskor, milliradiánban (mrad/ mil) vagy szögpercben (MOA) megadva. Beviteli mező.

Profiladatok képernyőmezői

Aerodinamikai ugrás: Az aerodinamikai ugrásnak tulajdonított magassági megoldás összege. Az aerodinamikai ugrás a lövedéknek az oldalszél okozta függőleges kitérése. Az aerodinamikai ugrás kiszámítása a szélesebbség 1 értéke alapján történik. Ha nincs keresztiszélkomponens vagy szélérték, ez az érték nulla.

Bullet Drop: A golyó által a repülési útvonala mentén elszenvedett teljes esés.

Cos. Incl. Ang: A célponthoz viszonyított dőlésszög koszinusza.

Eleváció: A célmegoldás függőleges része, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

H. Cor: A vízszintes Coriolis-hatás. A vízszintes Coriolis-hatás a szélirányú megoldásnak a Coriolis-hatásnak tulajdonított része. Ezt mindig a készülék számítja ki, bár a hatása minimális lehet, ha nem nagy távolságra lő.

Ólom: Az adott sebességgel balra vagy jobbra mozgó célpont eltalálásához szükséges vízszintes korrekció.

TIPP: Amikor beírja a célpont sebességét, a készülék a szükséges légellenállást beleszámítja a teljes légellenállás értékébe.

Max. Ord.: A maximális rendelés, hüvelykben vagy centiméterben megadva. A maximális lövedék a legnagyobb magasság a cső tengelye felett, amelyet a lövedék a repülési útvonala mentén elér.

Max. Ord. Range: Az a hatótávolság, amelyen a lövedék eléri a maximális löerejét, yardban vagy méterben megadva.

Maradék energia: A lövedék maradék energiája a célpontba való becsapódáskor, lábkilogramm erőben (ft. lbf) vagy joule-ban (J) megadva.

Spin Drift: A pörgési sodródásnak (giroszkópos sodródásnak) tulajdonított szélmegoldás összege. Például az északi féltekén egy jobbra csavart csőből kilőtt lövedék útja során mindig kissé jobbra fog kitérni.

Repülési idő: A repülési idő, amely azt az időt jelzi, amely alatt a lövedék egy adott távolságon belül eléri a célt.

V. Kor: A függőleges Coriolis-hatás. A függőleges Coriolis-hatás a magassági megoldásnak a Coriolis-hatásnak tulajdonított része. Ezt mindig kiszámítja a készülék, bár a hatása minimális lehet, ha nem nagyobb távolságra lő.

Sebesség: A lövedék becsült sebessége, amikor a célpontba csapódik, másodpercenként lábban (f/s) vagy méterben (m/s) megadva.

Sebesség Mach: A lövedék becsült sebessége a célpontba való becsapódáskor, a mach sebesség tényezőjeként megjelenítve.

Windage 1: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebbség 1 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Windage 2: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebbség 2 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Alkalmazott ballisztikai alkalmazás beállításai

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a

Beállítások > Alkalmazott ballisztika lehetőséget. **Egységek:** Az Alkalmazott ballisztika alkalmazásban használt mértékegységek beállítása.

Tartsa a pontosságot: Megjelöli, hogy a ballisztikai megoldó pontos vagy kerekített számításokat használjon.

Célpontok: Megjelöli, hogy a célokat ábécé vagy szám szerint azonosítja-e.

Tűzvezérlési beállítások: A Spin Drift, a Coriolis-hatás és az Aerodinamikai ugrás engedélyezése vagy letiltása a számításokban.

Egy terület méretének kiszámítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Területszámítás** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy opciót:
 - Ha a terület kiszámításához pontokat szeretne kijelölni a térképen, válassza a **GPS használata > Pontok kijelölése** lehetőséget.
 - A terület kiszámításához a terület kerületének körbejárásához válassza a **GPS használata > Alap területszámítás** lehetőséget.
 - Ha a betakarítási ár kiszámításához egy mezőgazdasági járművel szeretne vezetni, válassza a **GPS használata > Betakarítási számítás** lehetőséget.
 - Ha egy terület kiszámításához elmentett útvonalat szeretne használni, válassza a **Pálya használata** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén szerkessze a mezőgazdasági jármű szélességét, a mértékegységeket, a területenkénti árat, a hosszönkénti árat és a lejtést.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza a **Start** gombot.
- 6 Ha végzett, válassza a **Stop és a Számítás** menüpontot.

Kamera és fényképek

MEGJEGYZÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a kamerák vagy kamerakiegészítők használatát. Az Ön felelőssége, hogy megismerje és betartsa a vonatkozó törvényeket és a magánélethez való jogokat azokban a joghatóságokban, ahol ezt a készüléket használni tervezi.

A GPSMAP H1i Plus készülékkel fényképeket készíthet. Ha engedélyezve van, a földrajzi hely automatikusan elmentésre kerül a fényképinformációkban. A helyszínrre navigálhat.

Fénykép készítése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Kamera** lehetőséget.
- 3 A fénykép tájolásának megváltoztatásához fordítsa el a készüléket vízszintesen vagy függőlegesen.
- 4 Válassza a  lehetőséget a hátsó és az elülső kamera közötti váltáshoz.
- 5 Szükség esetén válassza a  lehetőséget, vagy nyomja meg a **MENU** gombot a vaku beállításához.
- 6 A fénykép elkészítéséhez válassza az exponálógombot, vagy nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

A fényképek megtekintése

A GPSMAP H1i Plus navigációs készülék kamerájával készített fényképeket vagy a készülékre átvitt fényképeket megtekintheti.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Fotók**.
 - Válassza a **Kamera** lehetőséget, és válassza ki a fényképnézetet.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.

Fényképek rendezése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Fotók** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Kamera** lehetőséget, és válassza ki a fényképnézegetőt.
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Fényképek rendezése** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Legutóbbiak** lehetőséget.
 - Válassza a **Near A Location (Helyszín közelében)** lehetőséget, és válasszon ki egy helyet.
 - Válassza a **Egy adott napon** lehetőséget, és adjon meg egy dátumot.

A fénykép helyének megtekintése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Fotók** lehetőséget.
 - Válassza a **Kamera** lehetőséget, és válassza ki a fényképnézegetőt.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Térkép megtekintése** lehetőséget.

A fényképinformációk megtekintése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy opciót:
 - Válassza a **Fotók** lehetőséget.
 - Válassza a **Kamera** lehetőséget, és válassza ki a fényképnézegetőt.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
 - 5 Válassza a **Információk megtekintése** lehetőséget.

Fénykép törlése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Fotók** lehetőséget.
 - Válassza a **Kamera** lehetőséget, és válassza ki a fényképnézegetőt.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Fénykép törlése > Törlés** lehetőséget.

Diavetítés megtekintése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Fotók** lehetőséget.
 - Válassza a **Kamera** lehetőséget, és válassza ki a fényképnézegetőt.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Diavetítés megtekintése** lehetőséget.

Kutyakövetés

A kutyakövetési funkciók lehetővé teszik, hogy a kompatibilis kézi kutyakövető készülékről továbbított információkat a GPSMAP készüléken láthassa. A kézi készülékről navigálhat a kutyákhoz, megtekintheti azok aktuális állapotát és helyzetét, valamint a távolságukat.

Adatok fogadása a kutyakészüléktől

Az adatok fogadása előtt engedélyeznie kell a műsorszórást a kompatibilis Alpha® kézi kutyakövető készülékén. További információkért tekintse meg a kutyakövető eszközének használati útmutatóját.

- 1 Helyezze a kézi kutyakövető készüléket a GPSMAP navigátor 3 m (10 láb) távolságon belülre.
TIPP: A GPSMAP navigátor egyszerre csak egy kompatibilis eszköztől fogad adatokat. Maradjon 3 méternél távolabb más készülékektől, vagy tiltsa le a műsorszórás funkciót azokon az eszközökön, amelyekről nem szeretne adatokat fogadni.
- 2 A GPSMAP navigátoron válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza ki a **DogTrack** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Sensors > DogTrack > On (Érzékelők > DogTrack > Be)** lehetőséget. Megjelenik a közelben lévő eszközök listája.
- 5 Válassza ki a kézi kutyakövető készüléket a listából. Az eszközök automatikusan csatlakoznak és szinkronizálódnak.

A kutyák nyomon követése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **DogTrack** programot.
A képernyőn megjelennek a navigátorhoz csatlakoztatott kutyák.
- 3 Válasszon ki egy kutyát.
A kutya tartózkodási helye és a nyomvonaltérkép megjelenik a térképen.
- 4 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget a kutya navigálásához.

Kutyák állapota ikonok

A kutyák listájának oldalán található ikonok jelzik a kutyák állapotát és helyét.

	Ülőhely
	Futás
	Ponton
	Fásítva
	Ismeretlen ¹

¹Az ismeretlen állapot ikon azt jelzi, hogy a nyakörv nem fogott műholdas jelet, és a kézi készülék nem tudja meghatározni a kutya tartózkodási helyét.

DogTrack beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a DogTrack alkalmazást. Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítások menü megnyitásához.

Clear Dog Tracks (Kutyanyomok törlése): Törli a kutyanyomok naplóit.

Forget Transmitter (Adókészülék elfelejtése): Eltávolítja a csatlakoztatott kutyakövető eszközt a párosított eszközök listájáról.

Érzékelők: Párosítja a kompatibilis kutyakövető eszközöket a készülékkel (*Adatok fogadása a kutyakészüléktől*, 25. oldal).

Beállítások > Kutyanyomok a térképen: Megjeleníti a kutyanyomok előzményeit a térképen.

Beállítások > Automatikus nagyítás: Automatikusan kiválasztja a megfelelő nagyítási szintet az optimális használathoz a térképen. Ha Kikapcsolva van kiválasztva, akkor kézzel kell nagyítania vagy kicsinyítenie.

A zseblámpa használata

FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék rendelkezhet egy zseblámpával, amely különböző időközönként villogni programozható. Forduljon orvosához, ha epilepsiában szenved, vagy érzékeny az erős vagy villogó fényekre.

1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.

2 Válassza ki a **Zseblámpa** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt, vagy válassza a  lehetőséget a zseblámpa bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A zseblámpa használata csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A fényerő-szabályozóval csökkentheti a fényerőt és meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.

5 Válassza a **Strobe (Sztroboszkóp)** lehetőséget a zseblámpa stroboszkópos villogásra való programozásához.

MEGJEGYZÉS: A stroboszkóp használata csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A villanásfrekvencia csökkentése és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében balra vagy jobbra húzással módosíthatja a stroboszkóp mintázatát.

FIGYELEM

Ha a zseblámpát SOS-mintára programozza, akkor nem lép kapcsolatba a segélyszolgálattal az Ön nevében.

Garmin Share

FIGYELMEZTETÉS

Az Ön felelőssége, hogy diszkréten járjon el, amikor információkat oszt meg másokkal. Mindig győződjön meg arról, hogy ismeri és jól ismeri azt a személyt, akivel az információkat megosztja.

A Garmin Share funkció lehetővé teszi, hogy a Bluetooth technológia segítségével vezeték nélkül megossza adatait más kompatibilis Garmin készülékekkel. Ha a Garmin Share funkció engedélyezve van, és a kompatibilis Garmin készülékek egymás hatótávolságán belül vannak, kiválaszthatja az elmentett helyeket és pályákat, amelyeket egy közvetlen, biztonságos készülék-eszköz kapcsolaton keresztül, telefon vagy Wi-Fi kapcsolat nélkül továbbíthat egy másik készülékre.

Adatok megosztása a Garmin Share segítségével

A funkció használatához mindkét kompatibilis készüléken engedélyezve kell lennie a Bluetooth technológiának, és a készülékeknek 3 méteren belül kell lenniük egymáshoz képest. A kérésre bele kell egyeznie abba is, hogy adatait megoszthassa más Garmin készülékekkel a Garmin Share segítségével.

A GPSMAP navigátor képes adatokat küldeni és fogadni, ha egy másik kompatibilis Garmin készülékhez csatlakozik ([Adatfogadás a Garmin Share segítségével, 27. oldal](#)). Az adatokat különböző készülékek között is átviheti. Például megoszthat egy kedvenc pályát a GPSMAP navigátoráról a kompatibilis Garmin órájára.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Garmin Share > Folytatás** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy kategóriát, és válasszon ki egy vagy több elemet.
- 5 Válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- 6 Várjon, amíg a készülék megkeresi a kompatibilis eszközöket.
- 7 Válasszon ki egy eszközt.
- 8 Erősítse meg a hatjegyű PIN-kód egyezését mindkét eszközön, és válassza a **Pair (Párosítás)** lehetőséget.
- 9 Várjon, amíg az eszközök átküldik az adatokat.
- 10 Válassza az **Újra megosztás** lehetőséget, ha ugyanazokat az elemeket szeretné megosztani egy másik felhasználóval (opcionális).
- 11 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Adatok fogadása a Garmin Share segítségével

A funkció használatához mindkét kompatibilis készüléken engedélyezve kell lennie a Bluetooth technológiának, és a készülékeknek 3 m-en belül kell lenniük egymáshoz képest. A kérésre bele kell egyeznie abba is, hogy a Garmin Share segítségével megoszthassa adatait más Garmin készülékekkel.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Garmin Share** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg a készülék megkeresi a hatótávolságban lévő kompatibilis készülékeket.
- 4 Válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg, hogy a hatjegyű PIN-kód mindkét eszközön egyezik, és válassza a **Párosítás** lehetőséget.
- 6 Várjon, amíg az eszközök átküldik az adatokat.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Garmin megosztási beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Garmin Share** lehetőséget. **Állapot:** Engedélyezi, hogy a készülék a Garmin Share-en keresztül küldjön és fogadjon elemeket.

Eltávolított eszközök: Eltávolítja az összes olyan eszközt, amellyel korábban elemeket osztott meg.

Geocaches

A geocaching egy kincskereső tevékenység, amelyben a játékosok nyomok és GPS-koordináták segítségével elrejtik vagy megkeresik az elrejtett rejtékhelyeket.

Eszköze regisztrálása a Geocaching.com-on

A www.geocaching.com oldalon regisztrálhatja készülékét, hogy a közeli geocache-ek listáját keresse, vagy hogy élő információkat keressen több millió geocache-ról.

1 Csatlakozzon vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz, 65. oldal*) vagy a Garmin Explore alkalmazáshoz (*A telefon párosítása, 3. oldal*).

2 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

3 Válassza a **Geocaching > Eszköz regisztrálása** lehetőséget.

Ha a készülék csatlakozik az internethez, megjelenik egy aktiváló kód és egy webcím a készülék képernyőjén.

4 A számítógépén lépjen a megadott webcímre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A regisztráció után vezeték nélkül csatlakoztatva a készülékén a www.geocaching.com címen megtekintheti a geocache-eket.

Geocache-ek letöltése számítógép segítségével

A geocache-eket számítógép segítségével manuálisan is betöltheti a készülékre (*Fájlok átvitele a készülékre számítógép segítségével, 73. oldal*). A geocache-fájlokat egy GPX-fájlba helyezheti, és importálhatja azokat a készüléken lévő GPX mappába. A geocaching.com prémium tagsággal a "listák" funkciót használhatja a geocache-ek nagy csoportjának egyetlen GPX-fájlként történő betöltésére a készülékre.

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.

2 Lépjen a www.geocaching.com oldalra.

3 Ha szükséges, hozzon létre egy fiókot.

4 Jelentkezzen be.

5 Kövesse a geocaching.com oldalon található utasításokat a geocache-ek kereséséhez és a készülékre való letöltéséhez.

Geocache keresése

Kereshet a navigátorába betöltött geocache-ek között.

Ha csatlakozik a www.geocaching.com oldalhoz, akkor kereshet élő geocache-adatokat és tölthet le geocache-eket. **MEGJEGYZÉS:**

Naponta korlátozott számú geocache részletes adatait töltheti le. Több letöltéshez prémium előfizetést vásárolhat. További információkért látogasson el a www.geocaching.com weboldalra.

1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.

2 Válassza ki a **Geocaching** lehetőséget.

Ha nincs kiválasztva geocache, az alkalmazás automatikusan felsorolja az aktuális tartózkodási helyéhez legközelebbi geocache-eket.

3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot az opciók menü megnyitásához.

4 Válasszon ki egy opciót:

- A navigátorra betöltött geocache-ek kereséséhez az Ön közelében vagy egy másik hely közelében válassza a **Keresés** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet.
- Az élő geocache-ek kód szerinti kereséséhez válassza a **GC Live Download > GC kód**, és adja meg a geocache kódját. Ez a funkció lehetővé teszi egy adott geocache letöltését a www.geocaching.com oldalról, ha ismeri a geocache kódját.
- Ha egy helyhez közeli élő geocache-eket szeretne keresni, válassza a **GC Live Download > Download Near (Közel)** lehetőséget, és válassza ki a helyet.

5 Válasszon ki egy geocache-t.

Megjelennek a geocache részletei.

MEGJEGYZÉS: Ha egy élő geocache-t választott ki, és a navigátor csatlakoztatva van, a navigátor szükség esetén letölti a geocache teljes részleteit a belső tárhelyre.

A geocache-lista szűrése

A geocache-listát bizonyos tényezők, például a nehézségi szint alapján szűrheti.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Geocaching** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Szűrés** lehetőséget, és válasszon ki egy vagy több opciót:
 - Ha mentett szűrővel szeretne szűrni, válassza a **Mentett szűrő alkalmazása** lehetőséget, majd válasszon ki egy szűrőt a listából.
 - Ha egy geocache-kategória, például rejtvény vagy esemény alapján szeretne szűrni, válassza a **Típus** lehetőséget.
 - A geocache-tároló fizikai mérete alapján történő szűréshez válassza a **Cache mérete** lehetőséget.
 - A **A Megkísérletlen, Nem talált** vagy **Talált** geocache-ek szerinti szűréshez válassza a **Státusz** lehetőséget.
 - Az élő geocache-ek alapján történő szűréshez válassza a **Geocache-fájlok** elemet, és válassza a kapcsolót.
 - A geocache megtalálásának nehézségi szintje vagy a terep nehézsége alapján történő szűréshez válasszon egy szintet 1-5 között.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget a szűrt geocache-lista megtekintéséhez.

Egyéni geocache-szűrő mentése

Egyéni szűrőket hozhat létre és menthet el a geocache-ek számára bizonyos tényezők alapján.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Szűrő beállítása > Szűrő létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szűrendő elemeket.
- 4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint az új szűrő automatikusan a Szűrő, majd egy szám követi. Például Szűrő 2. A geocache-szűrőt szerkesztheti a név megváltoztatásához ([Egyéni geocache-szűrő szerkesztése](#), 29. oldal).

Egyéni geocache-szűrő szerkesztése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Szűrő beállítása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy szűrőt.
- 4 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.

Geocache részletek megtekintése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Geocaching** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.

Megjelenik a geocache leírása.

A naplók vagy a tippek megtekintéséhez megnyomhatja a **MENÜ** gombot.

Navigálás a geocache-hez

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Geocaching** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Válassza a **Navigálás** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:
 - Válassza ki a tevékenység nevét a tevékenységtípus megváltoztatásához. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat stb.
 - Ha a pályát a térképadatok követéséhez és szükség szerinti újraszámításhoz kívánja igazítani, kapcsolja be az **Útvonalválasztás** kapcsolót.
 - Ha azt szeretné beállítani, hogy a készülék hogyan haladjon az egyik ponttól a másikig, válassza a **Speciális beállítások** ([Útvonalbeállítások](#), 47. oldal) lehetőséget.
- 6 Válassza a **Menj**.

A készülék kiszámítja az útvonalat, és megjeleníti azt a térképen. A navigációs eszközökkel navigálhat ([Térkép](#), 51. oldal, [Iránytű](#), 47. oldal).

A kísérlet naplózása

Miután megkísérelt megtalálni egy geocache-t, naplózhatja eredményeit. Egyes geocache-eket a www.geocaching.com oldalon ellenőrizhet.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Ha egy geocache-hez navigál, válassza a **Geocaching > Naplózás** menüpontot.
- 3 Válassza ki a **Talált**, **Nem talált**, **Javításra szorul** vagy **Megkísérletlen**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A naplózás leállításához válassza a **Kész** lehetőséget.
 - A legközelebbi geocache **kereséséhez** válassza a **Következő legközelebbi keresése** lehetőséget.
 - Ha megjegyzést szeretne írni a cache keresésével vagy magával a cache-sel kapcsolatban, válassza a **Megjegyzés szerkesztése** lehetőséget. Ha be van jelentkezve a www.geocaching.com oldalra, a napló automatikusan feltöltődik a www.geocaching.com fiókjába.

Élő geocache-adatok eltávolítása a készülékről

Eltávolíthatja az élő geocache-adatokat, hogy csak a számítógép segítségével az eszközre manuálisan betöltött geocache-eket jelenítse meg.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Geocaching Live > Élő adatok eltávolítása** lehetőséget.

Az élő geocaching adatok eltávolításra kerülnek a készülékről, és többé nem jelennek meg a geocache-listában.

A készülék regisztrációjának eltávolítása a Geocaching.com-ról

Ha átadja a készülék tulajdonjogát, törölheti a készülék regisztrációját a geocaching weboldalról.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Geocaching Live > Eszköz regisztrációjának törlése** lehetőséget.

Geocaching beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Geocaching**.

Geocaching Live: Lehetővé teszi az élő geocache-adatok eltávolítását a készülékről és a készülék regisztrációjának törlését a geocaching.com webhelyről (*Élő geocache-adatok eltávolítása a készülékről*, 30. oldal, *A készülék regisztrációjának eltávolítása a Geocaching.com webhelyről*, 30. oldal).

Geocache stílus: Beállítja a készüléket, hogy a geocache-listát nevek vagy kódok segítségével jelenítse meg.

Szűrő beállítása: Lehetővé teszi a geocache-ek egyéni szűrőinek létrehozását és mentését (*Egyéni geocache-szűrő mentése*, 29. oldal).

Talált geocache-ek: Lehetővé teszi a megtalált geocache-ek számának szerkesztését. Ez a szám automatikusan növekszik, amikor naplózza a leletet (*A kísérlet naplózása*, 30. oldal).

Geocache Proximity Alarm: Lehetővé teszi egy riasztás beállítását, amely akkor szólal meg, ha egy geocache egy meghatározott hatótávolságon belül van.

Az inReach Remote használata

Az inReach távirányító funkció lehetővé teszi egy kompatibilis inReach műholdas kommunikátor vezérlését a GPSMAP H1 navigátor segítségével.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy engedélyeznie kell az inReach távoli funkciót a műholdas kommunikátoron. További információért tekintse meg a műholdas kommunikátor használati útmutatóját.

- 1 Vigye az inReach műholdas kommunikátort a GPSMAP H1 készülék 3 m (10 láb) távolságon belülre.
TIPP: A GPSMAP H1 készülék egyszerre csak egy kompatibilis eszköztől fogad adatokat. Maradjon 3 m-nél messzebb (10 láb) távolságra más eszközöktől, vagy tiltsa le a műsorszórás funkciót azokon az eszközökön, amelyekről nem szeretne adatokat fogadni.
- 2 Kapcsolja be a műholdas kommunikátort.
- 3 A GPSMAP H1 navigációs készülékén válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához, majd válassza az **inReach Remote** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Pair inReach Device > inReach Remote > On (Be)** lehetőséget. Megjelenik a közelben lévő eszközök listája.
- 5 Válassza ki a műholdas kommunikátort a listából.
- 6 Várjon, amíg a GPSMAP H1 navigátor csatlakozik a műholdas kommunikátorhoz.
- 7 Erősítse meg, hogy a hatjegyű PIN-kód mindkét eszközön egyezik, és válassza az **OK** lehetőséget.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Bejelentkezési üzenet küldéséhez válassza az **Üzenetek**, majd a lehetőséget. 
 - Szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üzenetek > Új üzenet** menüpontot, válassza ki az üzenetkapcsolatokat, és írja be az üzenet szövegét, vagy válasszon egy gyors szöveges opciót.
 - Az inReach nyomon követés elindításához válassza a **Nyomon követés > Nyomon követés indítása** lehetőséget.
 - A nyomon követési weboldalra mutató link megosztásához válassza a **Nyomon követés > Nyomon követési link megosztása** lehetőséget.
 - Időjárás-előrejelzés megtekintéséhez válassza az **Időjárás** lehetőséget.
 - Az SOS mentés kezdeményezéséhez válassza az **SOS kezdeményezése** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Az SOS funkciót csak valódi vészhelyzetben használja.

A fedélzetre került ember tartózkodási helyének kijelölése és a navigáció megkezdése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Man Overboard (Ember a fedélzeten) > Start** menüpontot.
Megnyílik a térkép, amely a MOB-helyszínhez vezető útvonalat mutatja. Alapértelmezés szerint az útvonal magenta színű vonalként jelenik meg.
- 3 Navigáljon a térkép (*Navigálás a térképpel*, 52. oldal) vagy az iránytű segítségével (*Navigálás az iránytűvel*, 47. oldal).

A közelségi riasztás beállítása

A közelségi riasztások figyelmeztetik Önt, ha egy adott hely meghatározott hatótávolságán belül tartózkodik.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Proximity Alarms > New Alarm (Közelségi riasztások > Új riasztás)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyet.
- 5 Válassza ki a **Hely kiválasztása** lehetőséget.
- 6 Adjon meg egy sugarat.

Amikor belép egy közelségi riasztóval ellátott területre, a készülék hangjelzést ad.

A közelségi riasztások mértékegységének módosítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Change Units (Egységek módosítása)** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a mértékegységet.

Közelségi riasztás törlése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy riasztást.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

A közelségi riasztási hangok beállítása

Testre szabhatja a közelségi riasztások hangjelzéseit.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Proximity Alarm Settings (Közelségi riasztás beállításai)** lehetőséget.
- 5 Ha szükséges, válassza ki a **Proximity Tones (Közelségi hangok)** kapcsolót a riasztási hangok bekapcsolásához.
- 6 Válasszon ki egy hangjelzést az egyes hangjelzés típusokhoz.

Az összes közelségi riasztás letiltása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza ki a **Proximity Alarm Settings (Közelségi riasztási beállítások)** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** kapcsolót a közelségi riasztások kikapcsolásához.

Műholdas oldal

A műholdas oldal mutatja az aktuális helyzetet, a műholdak helyét és a jelerősséget. Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Satellite (Műhold)** lehetőséget. A további műholdkonstellációk megtekintéséhez (ha rendelkezésre állnak) balra vagy jobbra húzhatja a lapot.

Műholdas beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Satellite (Műhold)** lehetőséget. Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.

Használja GPS bekapcsolva: Bekapcsolja a GPS-t.

MEGJEJEGYZÉS: Ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha a készülék demó üzemmódban van (*Műholdas beállítások, 68. oldal*).

Nyomon követés felfelé: Megjeleníti, hogy a műholdak a gyűrűkkel a képernyő teteje felé tájolva jelenjenek-e meg az aktuális pálya felé.

Észak Felfelé: Megjeleníti, hogy a műholdak a gyűrűkkel észak felé tájolva jelenjenek-e meg a képernyő teteje felé.

Single Color (Egyszínű): A műholdoldal egyszínű formátumban jelenik meg.

Többszínű: A műholdoldal többszínű formátumban jelenik meg.

Műholdbeállítás: A műholdas rendszer beállításainak beállítása (*Műholdbeállítások, 68. oldal*).

Mentett adatok

A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.

Úticélok: Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt (*Útpontok, 54. oldal*).

Pályák: Az útvonal útpontok vagy helyszínek olyan sorozata, amely a végső célállomáshoz vezet (*Útvonalak, 56. oldal*).

Tevékenységek: A készülékkel tevékenységként rögzítheti útvonalát (*Tevékenység indítása, 10. oldal*).

Gyűjtemények: A Garmin Explore alkalmazással csoportosíthatja a kapcsolódó útpontokat, pályákat vagy tevékenységeket gyűjteményekbe. Az egyes gyűjteményekben lévő adatokat megjelenítheti vagy elrejtetheti a készüléken (*Garmin Explore, 60. oldal*).

A Mentett alkalmazás használata

1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.

2 Válassza a
Gyűjtemények
lehetőséget. Garmin
Explore

TIPP: A menüpontok segítségével engedélyezheti vagy letilthatja a gyűjtemények használatát a készüléken. Ha a mentett adatai gyűjteményekbe vannak rendezve, ez segít a tartalom szűrésében a mentett alkalmazásban. Az alkalmazás megjeleníti az engedélyezett gyűjteményekben lévő útpontokat és pályákat.

3 Válasszon ki egy mentett elemet.

TIPP: A mentett elemek listáját a lista tetején található ikonok kiválasztásával szűrheti. Válassza például a  lehetőséget az útvonali pontok szűréséhez.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy mentett elemhez való navigáláshoz válassza a **Navigálás** lehetőséget.
- Egy pálya vagy tevékenység magassági ábrájának megtekintéséhez válassza a lehetőséget. 
- A pálya vagy tevékenység megjelenítéséhez a térképen akkor is, ha éppen nem navigál, nyomja meg a **MENÜ** gombot, és válassza a következő lehetőséget
Megjelenítés a térképen.
 - A pálya vagy tevékenység színének megváltoztatásához a térképen, még akkor is, ha nem navigál, nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd válassza a **Szín beállítása** lehetőséget.
 - Ha törölni szeretne egy mentett elemet, nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Az időmérő használata

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Stopperóra** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot, és válassza az **Enable Activ (Aktiválás engedélyezése)** lehetőséget. **Sync (Szinkronizálás)** a tevékenység elindításához és leállításához, amikor elindítja és leállítja az időzítőt (opcionális).
- 4 Válassza a **Start** lehetőséget az időzítő elindításához.
- 5 Válassza a **Lap (Kör)** lehetőséget a köridőzítő újraindításához.
A stopperóra teljes ideje tovább fut.
- 6 Válassza a **Stop** lehetőséget mindkét időzítő leállításához.
- 7 Válassza a **Reset (Visszaállítás)** lehetőséget mindkét időzítő visszaállításához.

Hangparancsok használata

A GPSMAP H1i Plus navigátor beépített mikrofonját használhatja arra, hogy kimondjon egy parancsot a készülék számára.

MEGJEGYZÉS: A hangvezérlés nem minden nyelven és régióban érhető el.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kezdőlap tetejéről lapozzon lefelé az értesítési központ és a vezérlők megjelenítéséhez, majd válassza a lehetőséget. 
 - Nyomja meg a művelet gombot.
MEGJEGYZÉS: A műveletgomb funkciója testreszabható (*A műveletgomb testreszabása*, 65. oldal).
 - Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza a **Hangparancsot**.
- 2 Mondjon ki egy hangutasítást (*Hangutasítások*, 35. oldal).

Hangparancsok

A hangvezérlő rendszert a természetes beszéd érzékelésére tervezték. Ez egy lista a gyakran használt hangutasításokról, de a GPSMAP H1i Plus navigátor nem igényli ezeket a pontos kifejezéseket. Megpróbálhatja a parancsok variációit az Ön számára természetes módon kimondani.

Hangsúlygó-parancs	Funkció
Mit mondhatok?	Megjeleníti a gyakori hangparancsok listáját.

Készülék és képernyő funkciók

Hangparancs	Funkció
Zseblámpa kikapcsolása	Példa egy készülékfunkció kikapcsolására szolgáló parancsra. Ez például kikapcsolja a zseblámpát.
A fényerő növelése	Megemeli a képernyő fényerejét.
Automatikus fényerő	Automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fényviszonyok alapján.
A fényerő beállítása 80	A képernyő fényerejét egy megadott százalékra állítja. A rendelkezésre álló számok 0-100%.
Kezdőképernyő	A kezdőlap megnyitása.
Ne feledje	Elutasítja az aktuális hangutasítást. Ezt a parancsot például akkor használhatja, ha rosszul beszélt vagy félbeszakították.

Óra funkciók

Hangparancs	Funkció
Stopperóra indítása	Elindítja a stopperórát.
Stopperóra leállítása	Megállítja a stopperórát.

Alkalmazás és tevékenység funkciók

Hangparancs	Funkció
Mutasd meg az időjárást	Példa egy parancsra, amely egy alkalmazást nyit meg a készüléken. Ez például megnyitja az időjárás alkalmazást.
Váltás az iránytű alkalmazáshoz	Példa egy alkalmazás megnyitására szolgáló parancsra a készüléken. Ez például megnyitja az iránytűt.
Tevékenység indítása	Egy tevékenység rögzítésének elindítása az aktuális tevékenységtípussal.
Túrára váltás	Megváltoztatja az aktuális tevékenységtípust.
Nyomon követés megkezdése	Elindítja az inReach nyomkövetést.

MEGJEGYZÉS: A felsorolt alkalmazások és tevékenységek példák, de az összes alapértelmezett alkalmazást és tevékenységet vezérelheti hangutasításokkal (*Alkalmazások*, 12. oldal).

Navigációs funkciók

Hangparancs	Funkció
Navigáció megkezdése	Megnyitja a keresési menüt egy célállomás kereséséhez.
Helyszín mentése	Az aktuális hely elmentése.

Médiafunkciók

Hangparancs	Funkció
Hangerő módosítása 8-ra	A hangerőt a megadott szintre állítja. A rendelkezésre álló számok 0-10.
Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerősséget.
Némítás	Elnémítja az összes hangot.
Üzeneteim felolvasása	Megkezdi a készüléken lévő olvasatlan inReach-üzenetek olvasását, a legrégebbivel kezdve.

Tippek a hangvezérléshez

- Beszélgjen normál hangon a mikrofonba irányítva (*GPSMAP H1i Plus készülék áttekintése, 4. oldal*).
- Használjon olyan kifejezéseket, amelyeket a készülék felismer (*Hangparancsok, 35. oldal*).
- Csökkentse a háttérzajt, például a hangokat vagy a szelet, hogy növelje a hangfelismerés pontosságát.
- A legjobb teljesítmény érdekében tartsa a készüléket a szájához közel, háttal az erős szélnek.

Hangjegyzet rögzítése

A GPSMAP H1i Plus készülék beépített hangszórójával és mikrofonjával hangjegyzeteket rögzíthet és hallgathat meg.

- Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- Válassza a **Hangjegyzetek** > **Új hangjegyzet** lehetőséget.
- Nyomja meg az **ENTER**  a felvétel megkezdéséhez.
billentyűt, vagy válassza a .
- Mondja ki a hangjegyzetet.
- Nyomja meg az **ENTER** , vagy válassza a  a felvétel leállításához.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a  a hangjegyzet lejátszásához.
 - Válassza ki a  a hangjegyzet átnevezéséhez.
 - Válassza ki a  lehetőséget. a lejátszási hangerő beállításához
 - A hangjegyzet törléséhez nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Időjárás-előrejelzés megtekintése

Amíg a GPSMAP navigátor a telefonjához vagy egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, és aktív internetkapcsolattal rendelkezik, addig részletes időjárási információkat kaphat az internetről.

- Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- Válassza ki az **Időjárás** lehetőséget.
A navigátor automatikusan letölti az aktuális tartózkodási helyére vonatkozó időjárás-előrejelzést.
- Válasszon ki egy időintervallumot, az időjárási térképet vagy egy napot a részletes időjárási információk megtekintéséhez.

Az időjárási térkép megtekintése

Amíg a navigátor csatlakozik egy telefonhoz vagy internetkapcsolattal rendelkező Wi-Fi hálózathoz, élő időjárási térképet tekinthet meg, amely a csapadékot, a felhőzetet, a hőmérsékletet vagy a szélviszonyokat mutatja.

- Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- Válassza ki az **Időjárás** menüpontot.
- Válassza ki az időjárási térképet.
- Válassza ki a **csapadék**, a **felhőborítottság**, a **hőmérséklet** vagy a **szél**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem minden területen állnak rendelkezésre.

A kiválasztott adatok megjelennek a térképen. A navigátornak néhány pillanatig eltarthat, amíg betölti az időjárási térkép adatait.

Időjárási helyszín hozzáadása

Hozzáadhat egy időjárási helyszínt, hogy megtekinthesse az időjárás-előrejelzéseket az útpontokhoz, GPS-koordinátákhoz vagy más helyszínekhez.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Időjárás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Időjárási helyek > Új hely** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy helyet.
- 6 Válassza ki a **Hely kiválasztása** lehetőséget.
- 7 Szükség esetén szerkessze a hely nevét, és válassza a  lehetőséget.

A navigátor letölti a kiválasztott helyre vonatkozó előrejelzést.

Az időjárási helyszín váltása

Gyorsan válthat a korábban hozzáadott időjárási helyszínek előrejelzései között.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
 - 2 Válassza ki az **Időjárás** lehetőséget.
 - 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítások menü megnyitásához.
 - 4 Válassza ki az **Időjárási helyszíneket**.
 - 5 Válasszon ki egy helyet a listából.
- TIPP:** A Saját helyszín opció mindig letölti az aktuális helyére vonatkozó előrejelzést. A navigátor a kiválasztott helyre vonatkozó legfrissebb előrejelzést tölti le.

Időjárási hely törlése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Időjárás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Időjárási helyek** lehetőséget.
- 5 Válassza a  lehetőséget.
- 6 Válassza a  lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A Saját helyszín előrejelzés nem törölhető.

inReach időjárás-előrejelzés kérése műholdon keresztül

Ez a funkció csak aktív műholdas előfizetéssel rendelkező GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátoron érhető el.

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol nincs aktív internet-hozzáférés, a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor üzenetet küldhet időjárás-előrejelzés kérésére az inReach szolgáltatási csomag segítségével. Időjárás-előrejelzést kaphat az aktuális tartózkodási helyére, egy útvonalpontra, GPS-koordinátákra vagy egy, a térképen kiválasztott helyre vonatkozóan. Az időjárás-előrejelzések adatforgalmi díjakkal vagy az inReach szolgáltatási terv további díjaival járnak. A legjobb eredmény elérése érdekében gondoskodjon arról, hogy műholdas kommunikátorának szabad rálátása legyen az égboltra, amikor műholdon keresztül időjárás-előrejelzést kér.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Időjárás** menüpontot.
- 3 Ha szükséges, válassza a **Helyváltoztatás** lehetőséget, hogy időjárás-előrejelzést kérjen egy másik helyre. Alapértelmezés szerint a műholdas kommunikátor az Ön aktuális tartózkodási helyére kér időjárás-előrejelzést.
- 4 Válassza az **Előrejelzés lekérése** lehetőséget.

A műholdas kommunikátor elküldi az előrejelzésre vonatkozó kérést. Az időjárás-előrejelzési adatok fogadása több perccig is eltarthat.

MEGJEGYZÉS: Az óceánon vagy más nagy vízen lévő helyekhez tengeri előrejelzés is tartozik, ha rendelkezésre áll. Ha nem kap tengeri előrejelzést, válasszon a parttól távolabbi helyet.

Miután a műholdas kommunikátor befejezte az adatok letöltését, az előrejelzést bármikor megtekintheti, amíg az előrejelzésben szereplő összes információ le nem jár. Az előrejelzést bármikor frissítheti is (*inReach időjárás-előrejelzés frissítése műholdon keresztül*, 38. oldal).

Az inReach időjárás-előrejelzés frissítése műholdon keresztül

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol nincs aktív internet-hozzáférés, a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor frissítheti a lejárt vagy elavult információkat tartalmazó inReach időjárás-előrejelzést. Az előrejelzés frissítése ugyanazokkal az adatforgalmi díjakkal vagy további díjakkal jár, mint az előrejelzés lekérése.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Időjárás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Előrejelzés frissítése > Előrejelzés frissítése** lehetőséget.

A műholdas kommunikátor frissített előrejelzést kér. Ha frissíti a Saját hely előrejelzést, a műholdas kommunikátor frissített előrejelzést kér az aktuális helyére vonatkozóan. A frissített időjárás-előrejelzési adatok beérkezése néhány perccig is eltarthat.

Alkalmazások keresése

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kezdőlapon válassza a lehetőséget. 
 - Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válassza az **Alkalmazások** szűrőt a képernyő tetején.
- 3 Válassza az **Alkalmazások keresése** lehetőséget.
- 4 Írja be az alkalmazás nevének egészét vagy egy részét.

A GPSMAP H1i Plus inReach készülék funkciói

FIGYELMEZTETÉS

Ahhoz, hogy a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor inReach funkcióit - beleértve az üzenetküldést, az SOS-t, a nyomkövetést és az inReach Weather-t - használni tudja, aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. A műholdas kommunikátort mindig tesztelje a szabadban, mielőtt útközben használná.

Üzenetküldés, nyomon követés és SOS funkciók használatakor ügyeljen arra, hogy az égboltot tisztán lássa, mivel ezek a funkciók megfelelő működéséhez műholdas kapcsolatra van szükség.

FIGYELMEZTETÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége, hogy ismerje és betartsa az összes vonatkozó törvényt azokban a joghatóságokban, ahol a készüléket használni kívánja.

Üzenetek

A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor az Iridium műholdas hálózat segítségével küld és fogad üzeneteket. Üzeneteket küldhet SMS-telefonszámra, e-mail címre vagy egy másik, inReach technológiát használó készülékre. Minden elküldött üzenet tartalmazza a helymeghatározási adatait, ahol ez megengedett.

Tesztüzenet küldése

FIGYELMEZTETÉS

A műholdas kommunikátor utazás közbeni használata előtt küldjön tesztüzenetet a szabadban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a műholdas előfizetés aktív.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Messenger** > **Új üzenet** lehetőséget.
- 3 Küldjön üzenetet atestinreach@garmin.com címre.
MEGJEGYZÉS: Az előfizetés aktiválása után a készüléknek automatikusan üzenetet kell kapnia erről a címről.
Várjon, amíg a készülék tesztüzenetet küld. Ha megerősítő üzenetet kap, a készülék készen áll a használatra.

Bejelentkezési üzenet küldése

A bejelentkezési üzenetek előre meghatározott szöveggel és címzettekkel rendelkező üzenetek.

TIPP: A Garmin Messenger alkalmazásban testre szabhatja a bejelentkezési üzenetek címzettjeit. Az alkalmazás **Készülék** lapján válassza a **Bejelentkezés** > **Bejelentkezési kapcsolatok szerkesztése** lehetőséget.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Messenger** > lehetőséget. 
- 3 Válassza ki a bejelentkezési üzenetet.

Új üzenet küldése

Egyszerre több címzettnek is küldhet üzenetet, létrehozva ezzel egy csoportos beszélgetést, ahol minden résztvevő láthatja egymás válaszait.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Messenger > Új üzenet** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget a címzettek kiválasztásához a névjegyzékből, vagy adja meg az egyes címzettek elérhetőségi adatait a billentyűzet segítségével.

TIPP: A billentyűzet bezárásához válassza a  lehetőséget.

- 4 Válassza az **Üzenet indítása** lehetőséget, és válasszon ki egy opciót:
 - Ha előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, válassza a **Gyors szöveg** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: A Garmin Explore weboldalon gyors szöveges üzeneteket adhat hozzá és szerkeszthet.
 - Egyéni üzenet írásához kezdje el a gépelést a billentyűzet segítségével.

- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: Üzenetenként csak egy melléklet megengedett.

- Ha üzenetében egy nyomon követési weboldalra mutató linket szeretne küldeni, válassza a  > **Nyomon követési link** menüpontot.
- Ha hangjegyzetet szeretne küldeni az üzenettel együtt, válassza a  > **Hang**, és kezdje el a hangfelvételt (*Hangjegyzet felvétele, 36. oldal*).
- Ha mentett fényképet szeretne küldeni az üzenettel együtt, válassza a  > **Fotók** menüpontot, és válasszon ki egy fényképet.
- Ha új fényképet szeretne készíteni és elküldeni az üzenettel együtt, válassza a  > **Kamera**, majd a Fénykép készítése lehetőséget (*Fénykép készítése, 23. oldal*).
- Ha ki szeretné zárni a helykoordinátákat az üzenetből, válassza a  lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint a helykoordinátákat az üzenet tartalmazza.

- 6 Miután befejezte az üzenetet, válassza a **Send (Küldés)** lehetőséget.

Posztüzenet küldése

Egyszerre több címzettnek is küldhet egy üzenetet, ahol minden címzett külön-külön kapja meg az üzenetet anélkül, hogy látná a többiek válaszait.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Messenger > Új üzenet** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget a címzettek kiválasztásához a névjegyzékből, vagy írja be az egyes címzettek elérhetőségi adatait a billentyűzet segítségével.

TIPP: A billentyűzet bezárásához válassza a  lehetőséget.

- 4 Válassza az **Üzenet indítása** lehetőséget, és válasszon ki egy opciót:
 - Ha előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, válassza a **Gyors szöveg** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: A Garmin Explore weboldalon gyors szöveges üzeneteket adhat hozzá és szerkeszthet.
 - Egyéni üzenet írásához kezdjen el gépelni a billentyűzet segítségével.

- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: Üzenetenként csak egy melléklet megengedett.

- Ha az üzenetben egy nyomon követési weboldalra mutató linket szeretne küldeni, válassza a  > **Nyomon követési link** lehetőséget.
- Ha hangjegyzetet szeretne küldeni az üzenettel együtt, válassza a  > **Hang**, és kezdje el a hangfelvételt (*Hangjegyzet felvétele, 36. oldal*).
- Ha elmentett fényképet szeretne elküldeni az üzenettel együtt, válassza a  > **Fotók** menüpontot, majd válasszon ki egy fényképet.
- Ha új fényképet szeretne készíteni és elküldeni az üzenettel együtt, válassza a  > **Kamera**, majd fénykép készítése lehetőséget (*Fénykép készítése, 23. oldal*).
- A helykoordináták kizárásához az üzenetből válassza a  lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint a helykoordinátákat az üzenet tartalmazza.

- 6 Miután befejezte üzenetét, nyomja meg a **MENÜ** gombot, és válassza a **Küldés üzenetként**.

Válaszolás egy üzenetre

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Messenger alkalmazást**.
- 3 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 4 Válassza a **Válaszolás** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, válassza a **Gyors szöveg** lehetőséget.
 - Egyéni üzenet írásához kezdje el a gépelést a billentyűzet segítségével.

TIPP: A billentyűzet bezárásához válassza a  lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: Üzenetenként csak egy melléklet engedélyezett.

 - Ha az üzenetben egy nyomon követési weboldalra mutató linket szeretne küldeni, válassza a  > **Nyomon követési link** menüpontot.
 - Ha hangjegyzetet szeretne küldeni az üzenettel együtt, válassza a  > **Hang**, és kezdje el a hangfelvételt (*Hangjegyzet felvétele, 36. oldal*).
 - Ha elmentett fényképet szeretne küldeni az üzenettel együtt, válassza a  > **Fotók** menüpontot, és válasszon ki egy fényképet.
 - Ha új fényképet szeretne készíteni és elküldeni az üzenettel együtt, válassza a  > **Kamera**, majd a Fénykép készítése lehetőséget (*Fénykép készítése, 23. oldal*).
 - Ha ki szeretné zárni a helykoordinátákat az üzenetből, válassza a  lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint a helykoordinátákat az üzenet tartalmazza.
- 7 Ha befejezte az üzenet megírását, válassza a **Send (Küldés)** lehetőséget.

Billentyűparancsok használata

- Az első automatikus kitöltési lehetőség kiválasztásához válassza a **FIND** lehetőséget.
- A billentyűzetek közötti váltáshoz válassza a **MARK** lehetőséget.
- A karakterek nagy- és kisbetűinek megváltoztatásához válassza egyszer a **PAGE** gombot, a nagybetűzár bekapcsolásához pedig válassza kétszer a **PAGE** gombot.
- Visszalapozó beillesztéséhez válassza a lehetőséget .
- Szókész beillesztéséhez válassza a  a.

Üzenetek ellenőrzése

A készülék folyamatosan figyeli az új üzeneteket a Teljesítményes üzenetküldési módban. Alacsony teljesítményű üzenetküldési módban, amikor üzenetet küld, a készülék 10 percig várja a válaszokat (*Messenger alkalmazás beállításai, 42. oldal*). A készülék emellett óránként ellenőrzi az új üzeneteket. Ha az inReach követési funkciót használja, a készülék automatikusan ellenőrzi az üzeneteket a követési időközönként.

MEGJEGYZÉS: Az üzenetek fogadásához a készüléknek szabad rálátással kell rendelkeznie az égre, és egy műholdat kell látnia, amikor az üzeneteket keresi.

Az üzenetek ellenőrzését kikényszerítheti az üzenetek kézi ellenőrzésével, üzenet küldésével vagy nyomvonalpont küldésével. Az ellenőrzés során a készülék csatlakozik a műholdakhoz, és fogadja a készülékre váró üzeneteket.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Messenger** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Mail Check (Levéllenőrzés)** lehetőséget.

Az üzenet részleteinek megtekintése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Messenger-t**.
- 3 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 4 Válasszon ki egy üzenetet.

Üzenetek törlése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Messenger alkalmazást**.
- 3 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Szál törlése** lehetőséget.

Üzenetek beállítása

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Messenger alkalmazást**. Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához. Válassza az **Üzenetek beállítása** lehetőséget.

Csengés olvasásig: Beállítja, hogy a műholdas kommunikátor addig csengjen, amíg el nem olvassa az új üzenetet. Ez a funkció hasznos, ha zajos környezetben tartózkodik.

Értesítések: Figyelmezteti Önt a beérkező inReach üzenetekre.

Megjelenítés a térképen: Az inReach üzenetek megjelenítése a térképen.

Messenger alkalmazás beállításai

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Messenger** lehetőséget. **Értesítések:** Figyelmezteti Önt a beérkező inReach üzenetekre.

Hangok és rezgés: Beállítja a készülék hangjait és rezgésmintáit az új és az elküldött üzenetekhez.

Automatikus médiatöltés: Automatikusan letölti a fénykép- és hangüzeneteket a műholdon keresztül.

Üzenetküldési mód: A teljesítmény üzemmód folyamatosan figyeli a bejövő üzeneteket, ami csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Az Alacsony teljesítmény üzemmód a bejövő üzenetek ritkább ellenőrzésével meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

inReach nyomkövetés

A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor nyomkövetési funkciójával rögzítheti a nyomkövetési pontokat, és a megadott küldési időközönként továbbíthatja azokat az Iridium műholdas hálózaton keresztül.

A nyomkövetés elindítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Nyomon követés > Nyomon követés indítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A Nyomon követés funkció elindításával az útvonal rögzítése is megkezdődik tevékenységként.

Nyomon követés leállítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Nyomon követés > Nyomon követés leállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A nyomon követés leállítása a tevékenység rögzítését is leállítja.

A nyomkövető oldal megosztása

Megoszthatja a követési oldal linkjét másokkal. A rendszer automatikusan hozzáadja az üzenethez a link adatait is tartalmazó szöveget.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Nyomon követés > Nyomon követési link megosztása** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget a címzettek kiválasztásához a névjegyzékből, vagy adja meg az egyes címzettek elérhetőségi adatait.
TIPP: A billentyűzet bezárásához válassza a  lehetőséget.
- 4 Ha szükséges, válassza ki az előre megírt üzenetszöveget az üzenet testreszabásához.
- 5 Válassza a **Küldés** lehetőséget.

inReach nyomkövetés beállítása

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Nyomon követés** lehetőséget. Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához. Válassza a **Tracking Setup (Nyomkövetés beállítása)** lehetőséget. **Nyomonkövetés:** Elindítja az inReach nyomkövető funkciót.

Ha ez a beállítás és az Adatrögzítés beállításai között az Automatikus indítás opció is engedélyezve van, a készülék automatikusan elindítja a rögzítést és az inReach követést, amikor a készülék műholdakat szerez (*Adatrögzítés beállításai*, 67. oldal).

Küldési időköz: Beállítja, hogy a készülék milyen gyakorisággal rögzítsen egy nyomvonalpontot, és azt a műholdas hálózaton keresztül továbbítsa.

MEGJEGYZÉS: A Send Interval (Küldési időköz) frekvencia befolyásolja az akkumulátor élettartamát (*Műszaki adatok*, 74. oldal).

SOS



WARNING

Az SOS funkció használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. Mindig tesztelje a készüléket a szabadban, mielőtt utazás közben használná.

Az SOS funkció használatakor ügyeljen arra, hogy tiszta rálátása legyen az égboltra, mert a funkció megfelelő működéséhez műholdkapcsolat szükséges.

FIGYELMEZTETÉS


Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége, hogy ismerje és betartsa az összes vonatkozó törvényt azokban a joghatóságokban, ahol a készüléket használni kívánja.

Vészhelyzetben a GPSMAP H1i Plus készülékével kapcsolatba léphet a Garmin ResponseSM központtal, hogy segítséget kérjen. Az SOS gomb megnyomásával üzenetet küld a Garmin Response csapatnak, akik értesítik a megfelelő segélyhívókat az Ön helyzetéről. A Garmin Response csapattal a vészhelyzet ideje alatt is kommunikálhat, amíg a segítség megérkezésére vár. Az SOS funkciót csak valódi vészhelyzetben használja.

SOS mentés kezdeményezése

Az SOS mentést a készülék bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotában is kezdeményezheti, ha a készülék akkumulátorról működik.

- 1 Emelje le a védősapkát **1** az **SOS** gombról **2**.

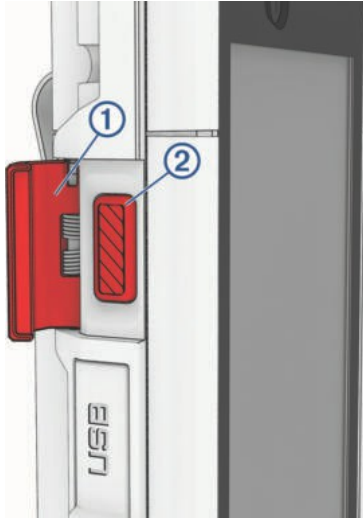

- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az **SOS** gombot.

- 3 Várja meg az SOS visszaszámlálást.

A készülék alapértelmezett üzenetet küld a segélyhívó szolgálatnak az Ön tartózkodási helyének részleteivel.

- 4 Válaszoljon a segélyhívó szolgálat megerősítő üzenetére.

Válaszával tudatja a segélyhívó szolgálattal, hogy Ön képes a mentés során kapcsolatba lépni velük. Ha nem válaszol, a segélyhívó szolgálat akkor is elindítja a mentést.

A mentés első 10 percében a mentőszolgálat percenként frissített helyzetjelentést küld a segélyhívó szolgálatnak. Az akkumulátor energiájának kímélése érdekében az első 10 perc után 10 percenként küld frissített helyzetjelentést. **TIPP:** SOS mentést is kezdeményezhet, és kapcsolatba léphet a Garmin Response csapattal a Garmin

Messenger alkalmazás segítségével. Az alkalmazás SOS funkciójának használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie.

Egyéni SOS üzenet küldése

Miután megnyomta az SOS gombot az SOS mentés kezdeményezéséhez, az SOS oldal segítségével egyéni üzenettel válaszolhat.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza az **SOS > Válasz > Válasz**.
- 3 A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével írjon egyéni SOS-üzenetet.
- 4 Válassza a **Küldés** lehetőséget.

Válaszával tudatja a segélyhívó szolgálattal, hogy Ön képes a mentés során kapcsolatba lépni velük.

SOS-kérés törlése

Ha már nincs szüksége segítségre, törölheti az SOS-kérést, miután azt elküldték a segélyhívó szolgálatnak.

- 1 Emelje fel a védősapkát, és tartsa lenyomva az **SOS** gombot.
- 2 Válassza a **Cancel SOS (SOS-kérés törlése)** lehetőséget.
- 3 Amikor a törlési kérés megerősítésére kéri, válassza a **Cancel SOS** lehetőséget.

A készülék továbbítja a törlési kérelmet. Amikor megkapja a megerősítő üzenetet a segélyhívó szolgálattól, a készülék visszatér a normál működéshez.

Az inReach adatok szinkronizálása

Miután szerkesztette az adatait, például a tervmódosításokat, a névjegyeket vagy a bejelentkezési üzenet címzettjeit, szinkronizálnia kell a készülékét a Garmin Messenger alkalmazás segítségével.

- 1 Kapcsolja be az inReach műholdas kommunikátort.
- 2 Vigye kompatibilis telefonját 10 m (33 láb) közelébe a műholdas kommunikátorhoz.
- 3 Nyissa meg a Garmin Messenger alkalmazást.
- 4 Várjon, amíg az adatok automatikusan szinkronizálódnak.

TIPP: Az alkalmazás Eszköz lapján ellenőrizheti az inReach műholdas kommunikátor kapcsolati állapotát, és láthatja, hogy mikor ellenőrizte utoljára az üzeneteket.

A terv részleteinek és használatának megtekintése

A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátoron megtekintheti a terv adatait és az adathasználatot. Az adathasználat tartalmazza a számlázási ciklus során elküldött üzenetek, nyomvonalpontok és bejelentkezési üzenetek számát. Az adatfelhasználás számlálói minden számlázási ciklus elején automatikusan visszaállnak.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Szolgáltatási terv** lehetőséget.
- 3 Ha a Garmin Messenger alkalmazásban módosította az adatcsomagot, válassza a **Frissítés** lehetőséget.

Kapcsolatok

A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátoron hozzáadhat, törölhet és szerkeszthet inReach-üzeneteket tartalmazó névjegyeket.

Kapcsolat hozzáadása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Contacts > New Contact (Kapcsolatok > Új kapcsolat)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.
- 4 Adja meg az új adatokat.

Kapcsolat szerkesztése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet.
- 4 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.
- 5 Adja meg az új adatokat.

Kapcsolat törlése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Kapcsolat törlése** lehetőséget.

inReach távoli beállítások

A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorról egy másik kompatibilis, ANT+® vezeték nélküli technológiával rendelkező eszköz, például a fénix[®] óra segítségével hozzáférhet néhány inReach funkcióhoz. Az inReach Remote funkciót egy másik kompatibilis eszközön használhatja a beérkező üzenetek megtekintésére, bejelentkezési üzenetek küldésére, a nyomkövetés elindítására és leállítására, valamint SOS-üzenet kezdeményezésére vagy visszavonására.

Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget. Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Érzékelők és tartozékok > inReach Remote** lehetőséget.

Engedélyezve: Be- vagy kikapcsolja az inReach Remote funkciót, és lehetővé teszi, hogy egy másik kompatibilis eszközzel hozzáférjen egyes inReach funkciókhoz.

Eszközszám: Megjeleníti az ANT+ csatorna eszközszámát.

Ellenőrzött eszközök: Megjeleníti azoknak az ellenőrzött eszközöknek a listáját, amelyekhez ez az eszköz vezeték nélkül csatlakozhat.

Navigáció

Navigálás a célállomáshoz

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válassza ki a célállomást.
TIPP: Kereshet egy úti célt, például a legutóbbi találatok vagy a mentett helyek között (*Úti cél keresése, 47. oldal*).
- 4 Válassza a **Navigálás** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:
 - Válassza ki a tevékenység nevét a tevékenység típusának megváltoztatásához. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat stb.
 - Ha a pályát a térképadatok követéséhez és szükség szerinti újraszámításhoz kívánja igazítani, kapcsolja be az **Útvonalválasztás** kapcsolót.
 - A készülék egyik pontból a másikba történő útvonalának beállításához válassza a **Speciális beállítások** (*Útvonalbeállítások, 47. oldal*) lehetőséget.
- 6 Válassza az **Indulás** lehetőséget.
A készülék kiszámítja az útvonalat, és megjeleníti azt a térképen. A navigációs eszközökkel navigálhat (*Térkép, 51. oldal, Iránytű, 47. oldal*).

Úticél keresése

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kezdőlapon válassza a lehetőséget. 
 - Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válassza ki a képernyő tetején a **Térkép** szűrőt.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az előretöltött térképen szeretne úticélt keresni, válassza a **Keresés térképen** lehetőséget.
 - Ha egy nemrég talált helyszínt szeretne megkeresni, válassza a **Legutóbbi találatok** lehetőséget.
 - Ha a térkép segítségével szeretne úti célt választani, válassza a **Térkép használata** lehetőséget.
 - Elmentett útpont, útvonal vagy tevékenység kereséséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - Érdekes pontok, például városok, ételek vagy szálláshelyek kereséséhez válassza a **Érdekes pontok** lehetőséget.
 - Letöltött geocache kereséséhez válassza a **Geocache (Geocache)** lehetőséget.
 - A tanfolyam létrehozásához és a navigáláshoz válassza a **Tanfolyam létrehozása** lehetőséget.
 - Ha a készüléket egy távoli objektumra szeretné irányítani, és az objektumot referenciapontként használva szeretne navigálni, válassza a **Sight 'N Go**.
 - A tevékenység elejére való visszanavigáláshoz válassza a **TracBack (Visszamenetel)** lehetőséget.
 - Ha ismert koordináták segítségével szeretne kiválasztani egy célpontot, válassza a **Koordináták** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén adja meg a név egészét vagy egy részét.
- 5 Ha szükséges, válassza az **Aktuális hely** lehetőséget, hogy a keresési területet a jelenlegi helyéről egy másik hely közelébe helyezze át.
- 6 Válassza ki az úti célt.

Útvonalbeállítások

Kezdje meg a navigálást egy célállomáshoz (*Navigálás egy célállomáshoz, 46. oldal*). Válassza a **Speciális beállítások** lehetőséget. **MEGJEJYZÉS:** A rendelkezésre álló útvonalbeállítások a kiválasztott úti céltól vagy útvonaltól függően változnak.

Számítási módszer: Beállítja az útvonal kiszámításához használt módszert.

Off Course Recalculation (Útvonal újraszámítása): Beállítja az újraszámítási preferenciákat, amikor egy aktív útvonaltól távolodva navigál.

Elkerülési beállítás: Beállítja a navigáció során elkerülendő utakat, terepviszonyokat és közlekedési módok típusait. **Pályaátmenetek:**

Beállítja, hogy a készülék hogyan közlekedjen a pálya egyik pontjáról a másikra. Ez a beállítás csak a pályák esetében érhető el. A

Távolság beállítás az útvonal következő pontjához irányítja, ha a
egy megadott távolságon belül van az aktuális ponttól. A közvetlen útvonal navigálása közben használhatja az Up Ahead alkalmazást.
kurzusokat, hogy megváltoztassa az aktív pontot.

Navigáció leállítás

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válassza a **Navigáció leállítás** lehetőséget.

Iránytű

Navigálás közben a  iránytű a célpont felé mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog. Amikor elektronikus iránytű teteje felé mutat, akkor közvetlenül az úti célja felé halad. Ha a mutat, forduljon addig, amíg az iránytű teteje felé mutat.

 az
 más irányba

Navigálás az iránytűvel

Amikor egy célállomás felé navigál, a  a célállomásra mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog.

- 1 Kezdje meg a célállomás felé navigálást (*Célállomás felé navigálás, 46. oldal*).
- 2 Válassza  > **Iránytű** az iránytű megnyitásához.
- 3 Forgassa addig, amíg  az iránytű teteje felé mutat, és folytassa a mozgást ebben az irányban a célállomás felé.

Navigálás a Sight 'N Go segítségével

Az iránytű irányának rögzítésével a készüléket egy távoli objektumra irányíthatja, az objektumot útpontként kivetítheti, és az objektumot referenciapontként használva navigálhat.

- 1 Az iránytű megnyitásához válassza a  > **Iránytű** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza ki a **Sight 'N Go** lehetőséget.
- 4 Irányítsa a készüléket egy tárgyra.
- 5 Válassza a **Lock Direction > Set Course (Irány rögzítése)** lehetőséget.
- 6 Navigáljon az iránytű segítségével.

Útvonalpont kivetítése az aktuális helyről

Új útpontot menthet az aktuális helytől mért távolság kivetítésével.


Ha például egy folyó vagy patak túloldalán megfigyelt helyre szeretne navigálni, akkor az aktuális helyzetétől a megfigyelt helyre vetíthet egy útpontot, majd a folyó vagy patak átkelése után navigálhat az új helyre.

- 1 Az iránytű megnyitásához válassza a  > **Iránytű** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza ki a **Sight 'N Go (Látványos irányzék)** lehetőséget.
- 4 Irányítsa a készüléket az új helyre.
- 5 Válassza a **Lock Direction > Project Waypoint (Irány rögzítése)** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a mértékegységet.
- 7 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

A pályamutató használata

Az iránymutató akkor a leghasznosabb, ha egyenes vonalban navigál a célállomáshoz, például ha vízen navigál. Segíthet visszatanulmányozni a pálya vonalát, ha letér az útvonalról, hogy elkerülje az akadályokat vagy veszélyeket.

- 1 Az iránytű megnyitásához válassza a  > **Iránytű** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza az **Iránytű beállítások** > **Iránytű stílus** > **Irány (CDI)** lehetőséget az iránymutató engedélyezéséhez.

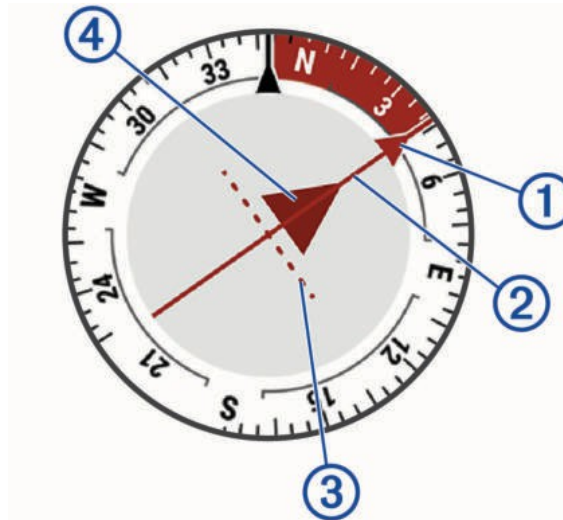

1	Pálya vonal mutató. Jelzi a kívánt pályavonal irányát a kiindulási ponttól a következő útvonalpontig.
2	Pályaeltérésjelző (CDI). Jelzi a kívánt irányvonal helyét az Ön tartózkodási helyéhez képest. Ha a CDI egy vonalban van az irányvonalmutatóval, akkor az útvonalon van.
3	Pályaeltérési távolság. A pontok jelzik az iránytól való eltérés távolságát. Az egyes pontok által képviselt távolságot a jobb felső sarokban lévő skála jelzi.
4	El- és visszautazásjelző. Azt jelzi, hogy a következő útponton túl van-e már.

Iránytű beállítások

Válassza a  > **Iránytű** lehetőséget az iránytű megnyitásához, majd nyomja meg a **MENÜ** gombot.

Sight 'N Go: Lehetővé teszi, hogy a készüléket egy távoli objektumra irányítsa, és az objektumot referenciapontként használva navigáljon (*Navigálás a Sight 'N Go segítségével*, 48. oldal).

Navigáció leállítása: Megállítja az aktuális útvonal navigálását.

Navigáció folytatása: Folytatja az aktuális útvonal navigálását.

Műszerfal módosítása: A műszerfalon megjelenő téma és információk megváltoztatása.

MEGJEJYZÉS: Az iránytű műszerfala tevékenység-specifikus. A beállításai az aktuális tevékenységtípushoz kerülnek mentésre (*Tevékenységre beállítások*, 66. oldal).

Kalibrálja az iránytűt: Kalibrálja az iránytűt, ha szabálytalan iránytű viselkedést tapasztal. Például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérséklet-változások után (*Az iránytű kalibrálása*, 50. oldal).

Iránytűbeállítások > Tevékenységre beállítások: Az iránytű beállításainak testreszabása az aktuális tevékenységtípushoz (*Tevékenységre beállítások*, 66. oldal).

Iránytűbeállítások > Megjelenítés: Beállítja az iránytű irányát betűkre, fokokra vagy millirádiánokra.

Iránytűbeállítások > Északi referencia: Beállítja az iránytűn használt északi referenciát (*Északi referencia beállítása*, 50. oldal).

Iránytűbeállítások > Iránytűstílus: Beállítja a térképen navigálás közben megjelenő mutató viselkedését.

Az irányjelző a célállomás irányába mutat. Az irány (CDI) a célállomáshoz vezető irányvonalhoz való viszonyát mutatja.

Iránytűbeállítások > Méretarány beállítása: Beállítja a Sight 'N Go navigálásakor az iránytávjelzőn lévő pontok közötti távolság skáláját.

Iránytűbeállítások > Iránytű: Automatikusan átvált az elektronikus iránytűről GPS-iránytűre, ha egy ideig nagyobb sebességgel halad.

Adatmezők zárolása: Zárolja az adatmezőket. Az adatmezők testreszabásához feloldhatja a zárolást.

Adatmezők módosítása: Testreszabja az iránytű adatmezőit.

Alapértelmezett adatok visszaállítása: Visszaállítja az iránytűt a gyári alapbeállításokra.

Az iránytű kalibrálása

Az elektronikus iránytű kalibrálása előtt a szabadban kell tartózkodnia, távol a mágneses mezőt befolyásoló tárgytól, például autóktól, épületektől vagy felsővezetésektől.

A GPSMAP készülék 3 tengelyes elektronikus iránytűvel rendelkezik. Az iránytűt kalibrálnia kell, miután hosszabb távolságot megtett vagy hőmérséklet-változást tapasztalt.

- 1 Az iránytű megnyitásához válassza a  > **Iránytű** menüpontot.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza az **Iránytű kalibrálása > Start** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az északi referencia beállítása

Beállíthatja az irányinformációk kiszámításához használt irányreferenciát.

- 1 Válassza a  > **Iránytű** menüpontot az iránytű megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza az **Iránytűbeállítások > Északi referencia** menüpontot.
- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - Ha földrajzi északot kíván beállítani irányreferenciaként, válassza a **True (Igaz)** lehetőséget.
 - Ha automatikusan be szeretné állítani a helyhez tartozó mágneses deklinációt, válassza a **Mágneses** lehetőséget.
 - A rácsos észak (000 fok) beállításához az irányreferenciaként válassza a **Rácsos** beállítást.
 - A mágneses eltérés értékének manuális beállításához válassza a **Felhasználó** lehetőséget.

Térkép

▲ A térképen ábrázolja az Ön helyzetét. Ahogy halad, a ▲ mozog és megjeleníti az útvonalát. A nagyítási szinttől függően útvonalpontok nevei és szimbólumok jelenhetnek meg a térképen. A térképet nagyíthatja, hogy részletesebben láthassa. Amikor egy célállomás felé navigál, az útvonalát egy színes vonal jelzi a térképen.

Térképek kezelése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Térképkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+ előfizetés aktiválásához erre a készülékre válassza a következőt: **Outdoor Maps+ (Térképek letöltése, 51. oldal)**.
 - A TopoActive térképek letöltéséhez válassza a **TopoActive Maps (TopoActive térképek letöltése, 52. oldal)** lehetőséget.
 - A letöltött térképek frissítéseinek ellenőrzéséhez válassza a **Frissítések ellenőrzése** lehetőséget.

Térképek letöltése

Mielőtt térképeket tölthetne le a készülékére, párosítania kell a készüléket a Garmin Explore alkalmazással (*A telefon párosítása, 3. oldal*), és csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz, 65. oldal*).

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Térképkezelő > Kültéri térképek+** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Előfizetés nélküli ingyenes műholdas térképadatok letöltéséhez válassza a **Műholdas képek hozzáadása** lehetőséget.
 - Prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+ előfizetés aktiválásához ezen a készüléken válassza a **Get Outdoor Maps+ (Kültéri térképek letöltése)** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Az előfizetés megvásárlásával kapcsolatos információkért látogasson el [agarmin.com/outdoormaps](https://garmin.com/outdoormaps) weboldalra.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza a **Réteginformáció** lehetőséget a térképrétegek részleteinek megtekintéséhez (opcionális).
- 5 Válassza az **Új térkép** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy opciót:
 - Válassza a **Térkép használata** lehetőséget egy terület közvetlen letöltéséhez a térképről.
 - Válasszon ki egy helyet a rendelkezésre álló kategóriák közül. Megjelenik a térképterület előnézete.
- 7 A térképen végezzen el egy vagy több műveletet:
 - Húzza a térképet a különböző területek megtekintéséhez.
 - Csípje meg vagy terítse szét két ujját az érintőképernyőn a térkép nagyításához és kicsinyítéséhez.
 - Válassza ki a  és  a térkép nagyításához és kicsinyítéséhez.
 - A térkép gyors nagyításához koppintson duplán a térképre.
- 8 Válassza a **Következő** lehetőséget.
- 9 Végezzen el egy vagy több műveletet:
 - A térkép nevének szerkesztéséhez válassza a **Név** lehetőséget.
 - A térkép tárolási helyének megváltoztatásához a belső tárolóról memóriakártyára történő módosításához válassza a **Tárolási hely** lehetőséget.
 - A letöltendő térképrétegek módosításához jelölje be az egyes rétegek neve melletti jelölőnégyzeteket.

MEGJEGYZÉS: A térképrétegek részleteinek megtekintéséhez megnyomhatja a **MENU** gombot, majd válassza a **Réteginformáció** lehetőséget.

Megjelenik a térkép becsült letöltési mérete. Ellenőrizze, hogy a készülékén elegendő szabad tárhely áll-e rendelkezésre a térképhez.
- 10 Válassza a **Letöltés** lehetőséget.

TopoActive térképek letöltése

Mielőtt térképeket tölthet le a készülékére, párosítania kell a készüléket a Garmin Explore alkalmazással (*A telefon párosítása*, 3. oldal), és csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz*, 65. oldal).

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Térképkezelő** > **TopoAktív térképek** > **Hozzáadás** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy térképet.
- 4 Válassza a **Letöltés** lehetőséget.

Térkép törlése

A térképek eltávolításával növelheti a rendelkezésre álló eszköztárolót.

MEGJEGYZÉS: Egyes előre betöltött térképek nem törölhetők.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Térképkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **TopoActive Maps** lehetőséget, válasszon ki egy térképet, nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
 - Válassza ki az **Outdoor Maps+ (Kültéri térképek+)** lehetőséget, válasszon ki egy térképet, nyomja meg a **MENÜ-t**, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Navigálás a térképpel

- 1 Kezdje el a navigálást egy célállomás felé (*Navigálás egy célállomás felé*, 46. oldal).
- 2 A térkép megnyitásához válassza a  > **Térkép** lehetőséget.

A térképen egy kék háromszög jelzi az Ön helyzetét. Utazás közben a kék háromszög mozog, és megjeleníti az útvonalát.
- 3 Végezzen el egy vagy több műveletet:
 - Húzza a térképet, vagy nyomja meg a ,  vagy  gombot a különböző területek megtekintéséhez.
 - Csípje össze vagy nyújtsa szét két ujját az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a  és a  a térkép nagyításához és kicsinyítéséhez.

TIPP: A térképet kétszer is megérintheti a gyors nagyításhoz.

 - A térképen lévő (ikon által ábrázolt) útpontról vagy más helyről további információk megtekintéséhez vigye a térképkurzort a helyhez, és válassza a térkép tetején lévő információs sávot.

Távolságmérés a térképen

Több helyszín közötti távolságot is mérhet.

- 1 A térkép megnyitásához válassza a  > **Térkép** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Távolság mérése** > **Start** lehetőséget.
- 4 Húzza a térképet, és koppintson egy helyre, vagy nyomja meg a ,  és  gombokat, hogy a térképkurzort egy helyre mozgassa.
- 5 Válassza a **Használat** lehetőséget.

Megjelenik a mért távolság.
- 6 További helyszínek hozzáadásához a térképen mozgassa a térképkurzort, és válassza a **Használat** lehetőséget.

Térképbeállítások

Válassza a  > **Térkép** lehetőséget a térkép megnyitásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

Műszerfal megjelenítése: Megjeleníti vagy elrejtí a műszerfalat, miután az aktuális tevékenységtípus beállításában ([Tevékenységbeállítások](#), 66. oldal) beállította, hogy megjelenjen a térképen.

Navigáció leállítása: Leállítja az aktuális útvonal navigálását.

Térképbeállítás > Tevékenységbeállítások: Az aktuális tevékenységtípus térképbeállításainak testreszabása ([Tevékenységbeállítások](#), 66. oldal).

MEGJEGYZÉS: A térkép műszerfal, a sötét üzemmód és egyéb beállítások tevékenységspecifikusak.

Map Setup > Map Manager (Térképbeállítás > Térképkezelő): Válassza ki a letöltött térképek megtekintéséhez és kezeléséhez. Outdoor Maps+ előfizetés esetén lehetővé teszi további térképek letöltését ([Térképek kezelése](#), 51. oldal).

Térképbeállítás > Orientáció: A térkép megjelenítésének módját állítja be az oldalon ([A térkép tájolásának módosítása](#), 53. oldal).

Térképbeállítás > Útmutató szöveg: Beállítja, hogy az útmutató szöveg mikor jelenjen meg a térképen.

Map Setup > Auto Zoom: Automatikusan kiválasztja a megfelelő nagyítási szintet a térkép optimális használatához. Ha a Kikapcsolva van kiválasztva, akkor kézzel kell nagyítania vagy kicsinyítenie.

Map Setup > Detail (Térképbeállítás > Részlet): Beállítja a térképen megjelenített részletesség mértékét. A nagyobb részletesség megjelenítése a térkép lassabb újrajzolását okozhatja.

Térképbeállítás > Árnyékolt domborzat: Megjeleníti a részletes domborzatot a térképen, ha van ilyen, vagy kikapcsolja az árnyékolást.

Térképbeállítás > Jármű: Beállítja a pozíció ikonját, amely az Ön helyzetét jelzi a térképen. Az alapértelmezett ikon egy kis kék háromszög.

Térképbeállítás > Szövegméret: A térképelemek szövegméretének beállítása.

Map Setup > Map Speed (Térképbeállítás > Térképsebesség): A térkép rajzolásának sebességét állítja be. A gyorsabb térképrajzolási sebesség csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Távolság mérése: Több hely közötti távolság mérése ([Távolság mérése a térképen](#), 52. oldal).

Alapértelmezett értékek visszaállítása: Visszaállítja a térképet a gyári alapértelmezett beállításokra.

Térképrétegek: Megjeleníti a térkép különböző rétegeit, és lehetővé teszi, hogy kiválassza, mely rétegeket szeretné megtekinteni.

Térképek letöltése itt: Outdoor Maps+ előfizetés esetén lehetővé teszi az aktuális helyhez tartozó térképek letöltését ([Térképek kezelése](#), 51. oldal).

Tanfolyam létrehozása: Válassza ezt a lehetőséget új pálya létrehozásához a térkép segítségével ([Pálya létrehozása](#), 57. oldal).

A térkép tájolásának megváltoztatása

- 1 A térkép megnyitásához válassza a  > **Térkép** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Map Setup > Orientation (Térkép beállítása)** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - Válassza az **Észak felfelé** lehetőséget az északi iránynak a lap tetején való megjelenítéséhez.
 - Válassza a **Track Up (Útvonal felfelé)** lehetőséget, hogy az aktuális haladási irányt az oldal tetején jelenítse meg.
 - Válassza a **Jármű üzemmódot**, hogy az oldal tetején a menetirányt megjelenítse.

Térképadatok megjelenítése és elrejtése

Ha több térkép van telepítve a készülékre, kiválaszthatja, hogy mely térképadatok jelenjenek meg a térképen.

- 1 A térképen válassza a lehetőséget .
- 2 Válassza ki a térképréteget a térképadatok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

Választható térképek

A készülékkel további térképeket is használhat, például az Outdoor Maps+, a City Navigator® és a Garmin HuntView™ Plus részletes térképeket. A részletes térképek további érdekes pontokat, például éttermeket vagy tengeri szolgáltatásokat tartalmazhatnak. További információért látogasson el a buy.garmin.com weboldalra, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

További térképek vásárlása

- 1 Látogasson el a készülék termékoldalára [a garmin.com](http://a.garmin.com) webhelyen.
- 2 Kattintson a **Térképek** fülre.
- 3 Ha szükséges, válasszon ki egy kontinenst és egy térképtípust.
- 4 Válasszon ki egy térképet.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Úticélok

Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt. Hozzáadhat részleteket a helyről, például nevet, magasságot és mélységet.

Útpontokat tartalmazó .gpx fájlt a GPX mappába történő átvitelével adhat hozzá (*Fájlok átvitele a készülékre számítógép segítségével, 73. oldal*).

Az aktuális hely útpontként történő elmentése

- 1 Nyomja meg a **MARK** gombot.
- 2 Ha szükséges, válasszon ki egy mezőt az útpontra vonatkozó információk, például a név vagy a hely szerkesztéséhez.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyszín elmentése a térképen útpontként

A térképen lévő helyet útpontként mentheti el.

- 1 A térkép megnyitásához válassza a  > **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a képernyőt, vagy nyomja meg a ,   vagy  gombot, hogy a kurzort egy helyre vigye.
- 3 Válassza ki a képernyő tetején lévő információs sávot.
- 4 Nyomja meg a **MENÜ** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Mentés útpontként** lehetőséget.

Navigálás egy úticélhoz

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útpontot.
TIPP: Az elmentett adatok útpontok szűréséhez kiválaszthatja a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Navigálás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:
 - Válassza ki a tevékenység nevét a tevékenység típusának megváltoztatásához. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat stb.
 - Ha a pályát a térképadatok követéséhez és szükség szerinti újraszámításhoz kívánja igazítani, kapcsolja be az **Útvonalválasztás** kapcsolót.
 - Ha azt szeretné beállítani, hogy a készülék hogyan haladjon az egyik pontból a másikba, válassza a **Speciális beállítások** (*Útvonalbeállítások, 47. oldal*) lehetőséget.
- 5 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget.
A készülék kiszámítja az útvonalat, és megjeleníti azt a térképen. A navigációs eszközökkel navigálhat (*Térkép, 51. oldal, Iránytű, 47. oldal*).

Elmentett úticél keresése

- 1 Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válassza a **Mentés > Útvonalp pontok** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Search Waypoints (Útpontok keresése)** lehetőséget a kereséshez az útpont neve alapján.
 - Válassza a **Közei keresés** lehetőséget, ha egy nemrég megtalált hely, egy másik útvonalpont, az Ön jelenlegi tartózkodási helye vagy a térkép egy pontja közelében szeretne keresni.
- 4 Válasszon ki egy útpontot a listából.

Útvonalpont szerkesztése

- 1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útpontot.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Útvonalpont szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet, például a nevet vagy a helyet.
- 6 Adja meg az új adatokat, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Az útpontok helyének pontosságának növelése

A helyadatok átlagolásával finomíthatja egy útpont helyének pontosságát. Az átlagolás során a navigátor több GPS-olvasást végez ugyanazon a helyen, és az átlagértéket használja a nagyobb pontosság érdekében.

- 1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy úticélt.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Útvonalpont szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 6 Válassza ki az **Átlagos helyszínt**.
- 7 Menjen az útpont helyére.
- 8 Válassza a **Start** lehetőséget.
- 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 10 Amikor a megbízhatósági állapotsor eléri a 100%-ot, válassza a **Mentés** lehetőséget.

A legjobb eredmények elérése érdekében gyűjtsön négy-nyolc mintát az útponthez, és a két minta között legalább 90 percet várjon.

Útvonalpont mozgatása a térképen

- 1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy úticélt.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Útvonalpont szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 6 Válassza az **Útpont áthelyezése** lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a  vagy  gombot, vagy érintse meg a képernyőt, hogy a kurzort a térképen új helyre mozgatja.
- 8 Válassza a **Move (Mozgatás)** lehetőséget.

Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére

Megváltoztathatja egy útpont pozícióját. Ha például áthelyezi a járművét, akkor a helyét az aktuális helyzetére módosíthatja.

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útpontot.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Útvonalpont szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 6 Válassza a **Reposition Here (Újrapozíció itt)** lehetőséget.

Az útpont helye megváltozik az aktuális helyére.

Útvonalpont törlése

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útpontot.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Útvonalpont kivetítése egy elmentett útvonalpontból

Új útpontot menthet egy elmentett útpont távolságának és irányának egy új helyre történő kivetítésével.

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útpontot.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Project Waypoint (Útpont vetítése)** lehetőséget.
- 5 Adja meg az irányt, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a mértékegységet.
- 7 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Egy útponthoz közeli hely keresése

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy úticélt.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Find Near Here (Itt a közelben)** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy kategóriát.

A lista a kiválasztott útpont közelében lévő helyeket jeleníti meg.

Útvonalak

Egy útvonalnak több célpontja is lehet, és navigálható pontról pontra vagy útvonalakon. A pályák FIT-fájlként kerülnek elmentésre a készüléken.

Pálya létrehozása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Course Creator (Pályakészítő)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Szükség esetén válasszon ki egy helyszínt.
- 5 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt, vagy válassza a **Pont hozzáadása** lehetőséget a pálya első pontjának hozzáadásához.
- 6 Érintse meg a képernyőt, vagy nyomja meg a   vagy  gombot, és válassza a **Pont hozzáadása lehetőséget** a további pontok hozzáadásához a kurzushoz.
- 7 Ha szükséges, válassza a **Pont szerkesztése** lehetőséget, és válasszon ki egy opciót:
 - A pontra vonatkozó információk szerkesztéséhez válassza a **Pont szerkesztése** lehetőséget.
 - Ha törölni szeretné a pontot a kurzusból, válassza a **Pont törlése** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 9 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A legutóbbi művelet visszavonásához válassza a **Visszavonás** lehetőséget.
 - A kurzus pontjainak listájának megtekintéséhez válassza a **Kurzuspontok** lehetőséget.
 - A kurzus pontjainak sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Kurzuspontok** lehetőséget, jelölje ki a pontot, majd válassza a **Felfelé** vagy a **Felfelé lépés** lehetőséget.
 - **Mozgás lefelé.**
 - Egy pontra vonatkozó információk szerkesztéséhez válassza a **Pályapontok** menüpontot, jelölje ki a pontot, majd válassza a **Pont szerkesztése** lehetőséget.
 - Egy pont törléséhez válassza a **Pályapontok** menüpontot, majd jelölje ki a pontot, és válassza a **Pont törlése** parancsot.
 - A pálya magassági diagramjának megtekintéséhez válassza a **Magassági diagram** lehetőséget.
 - A célállomáshoz vezető lehető legközvetlenebb útvonal kiszámításához válassza az **Útvonalbeállítások > Közvetlen útvonal** menüpontot.
 - Az útvonal kiszámításához használt módszer beállításához válassza a **Routing Options > Calculation Method (Útvonalbeállítások > Számítási módszer)** lehetőséget.
 - A navigáció során elkerülendő utak, terepviszonyok és közlekedési módok típusainak beállításához válassza az **Útvonalbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a megfelelő kapcsolókat.
 - A különböző rétegek megjelenítéséhez a térképen és a megjelenítendő rétegek kiválasztásához válassza a **Térképi rétegek** lehetőséget.
- 10 Válassza a  > **Mentés** lehetőséget.
- 11 Ha szükséges, válasszon ki egy mezőt a pálya nevének vagy színének szerkesztéséhez.
- 12 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Navigálás a mentett pályán

- 1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy tanfolyamot.

TIPP: A  címet is kiválaszthatja, ha a tanfolyamokra vonatkozó elmentett adatokat szeretné szűrni.
- 3 Válassza a **Navigálás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:
 - A tevékenység típusának megváltoztatásához válassza ki a tevékenység nevét. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat és még sok más.
 - A pálya beállításához, hogy kövesse a térképadatokat és szükség szerint újraszámolja, kapcsolja be az **Útvonalválasztás** kapcsolót.
 - Ha azt szeretné beállítani, hogy a készülék hogyan haladjon az egyik ponttól a másikig, válassza a **Speciális beállítások (Útvonalbeállítások, 47. oldal)** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Menj.**

A készülék kiszámítja az útvonalat, és megjeleníti azt a térképen. A navigációs eszközökkel navigálhat (*Térkép, 51. oldal, Iránytű, 47. oldal*).

Útvonal szerkesztése

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy pályát.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Pálya szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Pont szerkesztése** lehetőséget, és válasszon ki egy opciót:
 - A pontra vonatkozó információk szerkesztéséhez válassza a **Pont szerkesztése** lehetőséget.
 - A pontnak a kurzusból való törléséhez válassza a **Pont törlése** lehetőséget.
 - Ha pontot szeretne hozzáadni a pályához, válassza a **Pont hozzáadása** lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 7 Válasszon ki egy opciót:
 - Az utolsó művelet visszavonásához válassza a **Visszavonás** lehetőséget.
 - A kurzusban lévő pontok listájának megtekintéséhez válassza a **Pálya pontok** lehetőséget.
 - A pálya pontjainak sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Pályapontok** menüpontot, jelölje ki a pontot, majd válassza a **Felfelé** vagy a **Felfelé lépés** lehetőséget.
Mozgás lefelé.
 - Egy pontra vonatkozó információk szerkesztéséhez válassza a **Pályapontok** menüpontot, jelölje ki a pontot, majd válassza a **Pont szerkesztése** parancsot.
 - Egy pont törléséhez válassza a **Pályapontok** menüpontot, majd jelölje ki a pontot, és válassza a **Pont törlése** parancsot.
 - A pálya magassági ábrájának megtekintéséhez válassza a **Domborzati ábra** lehetőséget.
 - A célállomáshoz vezető lehető legközvetlenebb útvonal kiszámításához válassza az **Útvonalbeállítások > Közvetlen útvonal** menüpontot.
 - Az útvonal kiszámításához használt módszer beállításához válassza az **Útvonalbeállítások > Számítási módszer** lehetőséget.
 - A navigáció során kerülendő utak, terepviszonyok és közlekedési módok típusainak beállításához válassza az **Útvonalbeállítások** lehetőséget, és válassza a megfelelő kapcsolókat.
 - A különböző rétegek megjelenítéséhez a térképen és a megjelenítendő rétegek kiválasztásához válassza a **Térképi rétegek** lehetőséget.
- 8 Válassza a  > **Mentés** lehetőséget.
- 9 Ha szükséges, válasszon ki egy mezőt a pálya nevének vagy színének szerkesztéséhez.
- 10 Válassza a **Kész** lehetőséget.

A pálya nevének szerkesztése

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy kurzust.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Név módosítása** lehetőséget.
- 5 Adja meg az új nevet.

A pálya színének megváltoztatása a térképen

A pálya színét testre szabhatja a térképen, hogy megkülönböztethetővé tegye a pályát.

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy pályát.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Szín beállítása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy színt.

Mentett pálya megtekintése a térképen

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy tanfolyamot.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Térképen való megjelenítés** lehetőséget.

Egy pálya magassági ábrájának megtekintése

A magassági diagram a navigáció során megjeleníti a pálya magassági adatait az útvonalbeállítások alapján. Ha az útvonaltervezés ki van kapcsolva, a magassági ábrán a pálya pontjai közötti egyenes vonalú magassági adatok jelennek meg. Ha az útvonalválasztás engedélyezve van, a készülék úgy állítja be az útvonalat, hogy kövesse a térképadatokat, és szükség szerint újraszámolja, a magassági ábrán pedig a magassági adatok jelennek meg az útvonalban szereplő utak mentén.

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útvonalat.
- 3 Válassza a  lehetőséget.

Pálya törlése

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy tanfolyamot.
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Kapcsolódó funkciók

A csatlakoztatott funkciók akkor érhetőek el a GPSMAP navigátor számára, ha a készüléket vezeték nélküli hálózathoz vagy Bluetooth technológiával kompatibilis telefonhoz csatlakoztatja. Egyes funkciókhoz szükséges a Garmin Messenger alkalmazás telepítése a telefonra. Egyes funkciókhoz a Garmin Explore alkalmazás telepítése szükséges a telefonra. További információkért látogasson el garmin.com/apps oldalra.

Garmin Messenger: A Garmin Messenger alkalmazás lehetővé teszi, hogy üzeneteket fogalmazzon meg és küldjön a telefonja segítségével, valamint hogy szinkronizálja a névjegyeket és az üzenet címzettjeinek bejelentkezését a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorral.

Garmin Explore: A Garmin Explore alkalmazás szinkronizálja és megosztja a készülékkel az úticélokat, pályákat és gyűjteményeket. Offline elérés céljából térképeket is letölthet a telefonjára.

Connect IQ: Lehetővé teszi, hogy a Connect IQ alkalmazás segítségével widgetekkel, adatmezőkkel és alkalmazásokkal bővítse a készülék funkcióit.

EPO letöltések: Lehetővé teszi egy kiterjesztett előrejelző pályafájl letöltését a GPS műholdak gyors megkereséséhez és a kezdeti GPS-helymeghatározáshoz szükséges idő csökkentéséhez a Garmin Explore alkalmazás használatával vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.

Outdoor Maps+: Lehetővé teszi műholdas képek vagy prémium térképadatok letöltését Outdoor Maps+ előfizetéssel, ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Élő geocache-adatok: Fizetős vagy előfizetés nélküli szolgáltatásokat nyújt az élő geocache-adatok megtekintéséhez [a www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) weboldaltól a Garmin Explore alkalmazás segítségével vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.

Nyomkövetés: Lehetővé teszi, hogy a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorral nyomvonalpontokat rögzítsen, és azokat az Iridium műholdas hálózaton keresztül továbbítsa. A terepről inReach üzenetet küldve meghívhatja kapcsolatait a követésre. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kapcsolatai élőben megtekinthessék az adatokat egy nyomkövető weboldalon.

Telefonos értesítések: Megjeleníti a párosított telefonról érkező telefonos értesítéseket és üzeneteket a GPSMAP navigátoron.

Szoftverfrissítések: Lehetővé teszi, hogy a Garmin Explore alkalmazás segítségével vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva frissítéseket kapjon a készülék szoftveréhez.

Időjárás: Lehetővé teszi az aktuális időjárási feltételek és időjárás-előrejelzések megtekintését a Garmin Explore alkalmazás segítségével vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.

inReach Weather: Lehetővé teszi, hogy a GPSMAP H1i Plus készüléken műholdas időjárás-előrejelzést kérjen az inReach szolgáltatási csomag használatával.

Kövesse a Garmin ösvényeket: A Garmin Connect+™ előfizetéssel hozzáférhet a Garmin adatbázisok és más Garmin felhasználók által ajánlott szabadtéri ösvényekhez és pályákhoz, képekkel, értékelésekkel, útleírásokkal és egyéb információkkal. A feliratkozáshoz letöltheti a Garmin Connect alkalmazást az alkalmazásboltból a telefonjára, vagy látogasson el [a connect.garmin.com](http://connect.garmin.com) oldalra.

Garmin Explore

A Garmin Explore weboldal és alkalmazás lehetővé teszi pályák, útvonalak és gyűjtemények létrehozását, utak tervezését, pályák szinkronizálását, tevékenységek feltöltését és a felhőalapú tárolás használatát. Online és offline is kínálnak fejlett tervezést, és lehetővé teszik az adatok megosztását és szinkronizálását a kompatibilis Garmin készülékkel. Az alkalmazással letölthet térképeket offline eléréshez, majd bárhol navigálhat mobilszolgáltatások használata nélkül.

A Garmin Explore alkalmazást letöltheti telefonjának alkalmazásboltjából (garmin.com/exploreapp), vagy az explore.garmin.com weboldalon.

Connected Feature követelmények

Egyes funkciókhoz telefonra és a telefonon lévő Garmin-alkalmazásra van szükség.

Funkció	Párosított telefonhoz csatlakoztatva	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
Tevékenység feltöltése a Garmin Explore-ra	Igen	Nem
Szoftverfrissítések	Igen	Igen
EPO letöltések	Igen	Igen
Élő geocache adatok	Igen	Igen
Időjárás	Igen	Igen
Telefonos értesítések	Igen ²	Nem
Connect IQ	Igen	Nem
Kültéri térképek+	Igen ³	Igen ⁴

Telefonos értesítések

A telefonos értesítésekhez kompatibilis okostelefon és a GPSMAP H1/H1i Plus készülék párosítása szükséges. Amikor a telefon üzeneteket kap, értesítéseket küld a készülékre.

Telefonos értesítések megtekintése

Az értesítések megtekintése előtt párosítani kell a készüléket a kompatibilis telefonnal.

- 1 Tartsa lenyomva a  címet, vagy a kezdőlap tetejéről húzza lefelé a lapot az értesítési központ és a vezérlők megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy értesítést.

Intelligens értesítések letiltása

Alapértelmezés szerint az intelligens értesítések akkor jelennek meg a képernyőn, amikor a párosított telefonra érkeznek. Az intelligens értesítések megjelenésének megakadályozásához letilthatja őket.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Bluetooth > Intelligens értesítések** lehetőséget.
- 3 Válassza a kapcsolót az intelligens értesítések letiltásához.

²A készülék közvetlenül a párosított iOS® telefonról, illetve Android™ telefonon a Garmin Explore alkalmazáson keresztül fogadja a telefonos értesítéseket.

³Az előfizetés aktiválásához szükséges.

⁴A térképek letöltéséhez szükséges.

Értesítések kezelése

A kompatibilis telefon segítségével kezelheti a GPSMAP H1/H1i Plus készüléken megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha iPhone ⁽⁸⁾ készüléket használ, lépjen az iOS-értesítések beállításaihoz, és válassza ki a telefonon és a készüléken megjelenítendő értesítéseket.

MEGJEGYZÉS: Az iPhone készüléken engedélyezett összes értesítés megjelenik a készüléken is.

- Ha Androidos telefont használ, a Garmin Explore alkalmazásból válassza ki a profilképét, majd válassza az **Alkalmazásbeállítások** > **Értesítések** menüpontot, és válassza ki azokat az értesítéseket, amelyeket meg szeretne jeleníteni a készülékén.

Connect IQ funkciók

A Connect IQ alkalmazással Connect IQ funkciókat adhat hozzá készülékéhez a Garmin és más szolgáltatók kínálatából.

Adatmezők: Új adatmezők letöltése, amelyek új módon mutatják be az érzékelő, az aktivitás és az előzmények adatait. A beépített funkciókhoz és oldalakhoz Connect IQ adatmezőket adhat hozzá.

Alkalmazások: Interaktív funkciókkal bővítheti készülékét, például új kültéri és fitnesztevékenység-típusokkal.

A Connect IQ funkciók letöltése

Mielőtt letölthetné a funkciókat a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell a GPSMAP H1/H1i Plus készüléket az okostelefonjával ([A telefon párosítása, 3. oldal](#)).

- 1 Az okostelefonján található alkalmazásboltból telepítse és nyissa meg a Connect IQ alkalmazást.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a készülékét.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Connect IQ funkcióinak letöltése a számítógép segítségével

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Menjen [az apps.garmin.com](https://apps.garmin.com) oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítások menü

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások** menüpontot.

TIPP: Egy beállítást név alapján is megkereshet (*Beállítások keresése*, 71. oldal).

Hangok és rezgés: Beállítja a készülék hangjait és rezgését, például a gombok visszajelzését és a figyelmeztetéseket (*Hangok és rezgés beállításai*, 62. oldal).

Kijelző és fényerő: A háttérvilágítás és a kijelző beállításainak módosítása (*Kijelző és fényerő beállítások*, 63. oldal).

Csatlakozás: Párosítja a készüléket telefonhoz és vezeték nélküli érzékelőkhöz, lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást, és hozzáférést biztosít más csatlakozási funkciókhoz és beállításokhoz (*Csatlakozási beállítások*, 63. oldal).

Művelet gomb: A műveletgomb funkciójának testreszabása (*A műveletgomb testreszabása*, 65. oldal).

Tevékenységek: Testreszabja a tevékenységek listáját (*Tevékenységek listájának testreszabása*, 11. oldal), és testre szabja az egyes tevékenységek térkép-, iránytű- és rögzítési beállításait (*Tevékenységbéállítások*, 66. oldal).

Adatfelvétel: Testreszabja a tevékenységrögzítési beállításokat és a készüléken használt rögzítési módszert (*Adatrögzítési beállítások*, 67. oldal).

Rendszer: Testreszabja a rendszerbeállításokat (*Rendszerbeállítások*, 68. oldal).

Messenger: A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor Messenger alkalmazás beállításainak testreszabása (*Messenger alkalmazás beállításai*, 42. oldal).

Térkép: A térkép megjelenésének beállítása és a térképbeállítások testreszabása (*Térképbeállítások*, 53. oldal).

Kamera: A GPSMAP H1i Plus navigátor esetében a fényképeket a belső tárolóba vagy memóriakártyára (ha van) menti, és a kamera vaku üzemmódját Auto, Be vagy Ki állítja.

Geocaching: A geocache-beállítások testreszabása (*Geocaching-beállítások*, 31. oldal).

Tengerészet: Beállítja a tengeri adatok megjelenését a térképen (*Tengeri beállítások*, 71. oldal).

Alkalmazott ballisztika: Az Alkalmazott ballisztika alkalmazás beállításainak testreszabása (*Alkalmazott ballisztika alkalmazás beállításai*, 22. oldal).

Hangok és rezgés beállításai

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a

Beállítások > Hangok és rezgés lehetőséget. **Hangerő:** Minden hang elnémitása vagy a hangszóró hangerejének beállítása.

Bluetooth-hang: Bluetooth-fejhallgató csatlakoztatása a készülékhez (*Bluetooth-fejhallgató csatlakoztatása*, 62. oldal).

Rezgések: A rezgések be- vagy kikapcsolása.

Messenger: A GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátoron az új üzenetekhez és az elküldött üzenetekhez tartozó készülékhangok és rezgésminták beállítása.

Intelligens értesítések: Engedélyezi a párosított telefonról érkező értesítéseket, és beállítja a készülék hangjait és rezgésmintáit a hívásokhoz, szövegekhez és telefonalkalmazásokhoz.

Nav. Súlyók: Engedélyezi az útvonal követése közbeni, fordulóról fordulóra történő navigációs súlyásokat.

Rendszerfigyelmeztetések: Engedélyezi a rendszerjelzéseket, és beállítja a készülék hangjait és rezgésmintáit. **Gombvisszajelzés:** Hangjelzés vagy rezgés, amikor megnyom egy gombot.

Billentyűzet visszajelzés: Hangjelzés vagy rezgés a képernyőn megjelenő billentyűzet használatakor.

Tevékenység indítása/leállítása: Hangjelzés vagy rezgés, amikor elindít és leállít egy tevékenységet.

Lap: Hangjelzés vagy rezgés, amikor elindít és leállít egy kört.

Érintési interakciók: Hangjelzés vagy rezgés, amikor az érintőképernyővel interakcióba lép.

Bluetooth-fejhallgató csatlakoztatása

1 Vigye a fejhallgatót 2 méteren belülre a készülékétől.

2 Aktiválja a párosítási módot a fejhallgatón.

3 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

4 Válassza a **Beállítások > Hangok és rezgés > Bluetooth hang > Eszköz hozzáadása** lehetőséget.

5 Válassza ki a fejhallgatót a párosítási folyamat befejezéséhez.

Kijelző és fényerő beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontot. **Fényerő:** A képernyő fényerejének beállítása.

Automatikus fényerő: Automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fény alapján.

Éjszakai látás: Az éjjellátó szemüvegekkel való kompatibilitás érdekében engedélyezi az éjjellátó üzemmódot, ha az Automatikus fényerő opció ki van kapcsolva.

Kijelző időkorlát: A képernyő kikapcsolása előtti időtartam beállítása.

MEGJEJYZÉS: Ez az opció hatással van az akkumulátor élettartamára.

Háttérvilágítás időkorlát: A háttérvilágítás kikapcsolása előtti időtartamot állítja be, ha a Kijelző időkorlát beállítása Soha.

MEGJEJYZÉS: A készülék több akkumulátort használ, ha a képernyő mindig be van kapcsolva.

Érintés: Az érintőképernyő engedélyezése.

Tap to Wake: Bekapcsolja a képernyőt, ha megérinti.

Automatikus zárolás: Zárja a készüléket a képernyő kikapcsolása után. A készülék feloldásához megnyomhatja a bekapcsológombot.

Sötét üzemmód: A napszaknak megfelelően automatikusan nappali vagy éjszakai színeket jelenít meg, vagy mindig világos vagy sötét hátteret használ.

Csatlakozási beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Csatlakozás** lehetőséget.

Érzékelők és tartozékok: Vezeték nélküli érzékelők és tartozékok párosítása a készülékkel (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 64. oldal).

Bluetooth: Párosítja a készüléket egy telefonnal, és testre szabja a Bluetooth-beállításokat (*Bluetooth-beállítások*, 65. oldal).

Wi-Fi: Csatlakozik a vezeték nélküli hálózatokhoz, és testre szabja a Wi-Fi beállításokat (*Wi-Fi beállítások*, 65. oldal).

Bluetooth Audio: Bluetooth-fejhallgatót csatlakoztat a készülékhez (*Bluetooth-fejhallgató csatlakoztatása*, 62. oldal).

Garmin Share: Engedélyezi a Garmin Share funkciót, hogy adatokat küldjön vagy fogadjon más Garmin készülékekkel (*Garmin Share*, 26. oldal), és eltávolítja a korábban párosított eszközöket.

Vezeték nélküli érzékelők

A navigátort ANT+ vagy Bluetooth technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel párosíthatja (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 64. oldal). Az eszközök párosítása után teste szabhatja a választható adatmezőket (*Az adatmezők testreszabása*, 8. oldal).

A konkrét Garmin-érzékelők kompatibilitásával, vásárlásával vagy a használati útmutató megtekintésével kapcsolatos információkért látogasson el az adott érzékelőhöz tartozó buy.garmin.com webhelyre.

Érzékelő típusa	Leírás
Alkalmazott ballisztika	Használhat Applied Ballistics eszközöket, például távolságmérő vagy szélérzékelő eszközöket, és további ballisztikai információkat tekinthet meg navigátorán.
Kerékpár fordulatszám-/kádérzékelő	A kerékpárjára sebesség- vagy lépéstempó-érzékelőket csatlakoztathat, és megtekintheti az adatokat menet közben.
DogTrack	Megnézheti a kompatibilis kutyakövető eszköz adatait.
Szívműködés-monitor	Külső érzékelőt, például mellkasi pulzusmérőt használhat, hogy tevékenységei során megtekinthesse a pulzusadatokat.
inReach Remote	Az inReach remote funkció lehetővé teszi, hogy az inReach műholdas kommunikátort a GPSMAP H1 navigátor segítségével vezérelje.
Tempe érzékelő	A tempe hőmérséklet-érzékelőt egy biztonságos pántra vagy hurokra rögzítheti, ahol ki van téve a környezeti levegőnek, így állandó forrást biztosít a pontos hőmérsékleti adatokhoz.
Vectronix	Használhatja a Vectronix [®] távolságmérőket, és további ballisztikai információkat tekinthet meg navigátorán.
Egyéb	Az Applied Ballistics alkalmazással használható egyéb érzékelőket, például időjárásmérő eszközöket kereshet.
CIQ érzékelő	A letöltött Connect IQ alkalmazásokhoz tartozó érzékelőket használhatja.

A vezeték nélküli érzékelők párosítása

A navigátora párosítható ANT+ vagy Bluetooth technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel. Például csatlakoztathat egy pulzusmérő készüléket a navigátorához. A kompatibilitással és az opcionális érzékelők megvásárlásával kapcsolatos további információkért látogasson el a buy.garmin.com webhelyre. A csatlakozási típusokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Tegye fel a pulzusmérőt, szerelje fel az érzékelőt, vagy nyomja meg a gombot az érzékelő felébresztéséhez.

MEGJEGYZÉS: A párosítással kapcsolatos információkat lásd a vezeték nélküli érzékelő felhasználói kézikönyvében.

- 2 Vigye a navigátort 3 m (10 láb) közelébe az érzékelőhöz.

MEGJEGYZÉS: A párosítás során maradjon 10 m (33 ft.) távolságra más érzékelőktől.

- 3 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

- 4 Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Érzékelők és tartozékok** lehetőséget.

- 5 Válassza ki az érzékelő típusát.

- 6 Válassza a **Be** lehetőséget.

Amikor az érzékelőt párosítja a navigátorral, az érzékelő állapota Keresésről Csatlakoztatva állapotra változik.

Bluetooth beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Bluetooth** lehetőséget.

Állapot: Engedélyezi a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és mutatja a kapcsolat aktuális állapotát.

Intelligens értesítések: Engedélyezi a párosított telefonról érkező értesítéseket, és beállítja a készülék hangjait és rezgésmintáit a hívásokhoz, szövegekhez és telefonalkalmazásokhoz.

Felejtse el a telefont: Eltávolítja a csatlakoztatott telefont a párosított telefonok listájáról. Ez a lehetőség csak a telefon párosítása után érhető el.

Wi-Fi beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a

Beállítások > Csatlakozás > Wi-Fi lehetőséget. **Wi-Fi:** A Wi-Fi vezeték nélküli technológia engedélyezése.

MEGJEGYZÉS: A többi Wi-Fi beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi engedélyezve van.

Automatikus feltöltés: A tevékenységek automatikus feltöltése ismert vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Wi-Fi szinkronizálás: Válassza ki az adatok manuális szinkronizálását Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Az én hálózataim: Csatlakoztatja a készüléket egy vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz, 65. oldal*).

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Wi-Fi** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kapcsolót a Wi-Fi technológia engedélyezéséhez, ha szükséges.
- 4 Válassza a **Saját hálózatok > Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot a listából, és adja meg a jelszót, ha szükséges.

A navigátor tárolja a hálózati információkat, és automatikusan csatlakozik, amikor visszatér erre a helyre.

A Művelet gomb testreszabása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Műveletgomb** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az akciógomb megnyomásakor a parancsikon funkció testreszabásához válassza a **Tap Action Button (Akciógomb)** lehetőséget.
 - A parancsikon funkció testreszabásához, amikor nyomva tartja a műveletgombot, válassza a **Műveletgomb nyomva tartása** lehetőséget.
 - A gyorsbillentyű funkció testreszabásához, amikor gyorsan kétszer megnyomja a műveletgombot, válassza a **Double Tap Action Button (Műveletgomb dupla koppintása)** lehetőséget.

Tevékenységbeállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik, hogy az egyes előre betöltött tevékenységeket az Ön igényei alapján testre szabja. Például testre szabhatja a térkép megjelenését, az iránytű műszerfalát és a tevékenység rögzítési beállításait minden egyes tevékenységhez.

Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget. Válassza a **Beállítások > Tevékenységek** menüpontot, és válasszon ki egy tevékenységet.

Zárja be az útvonalat: A térképen az Ön helyzetét jelképező pozíció ikonját a legközelebbi útra rögzíti. Ez leginkább akkor hasznos, ha vezetés vagy navigálás közben az utakon közlekedik.

Térkép műszerfal: Beállítja a térképen megjelenítendő műszerfalat. Minden műszerfal más-más információt mutat a tevékenységről vagy a tartózkodási helyéről.

Nyomvonal színe: A nyomvonalnapló színének megváltoztatása.

Tengeri térkép üzemmód: A készülék által a tengeri adatok megjelenítésekor használt térkép típusának beállítása. A Nautical különböző térképi jellemzőket jelenít meg különböző színekben, így a tengeri POI-k jobban olvashatók, és a térkép a papírtérképek rajzolási sémáját tükrözi. A Horgászat (tengeri térképeket igényel) megjeleníti a fenékkontúrok és a mélységmérések részletes nézetét, és leegyszerűsíti a térkép megjelenítését a halászat közbeni optimális használat érdekében.

Iránytű műszerfal: Testreszabja az iránytűn megjelenő műszerfalat. Minden műszerfal más-más információt mutat a tevékenységről vagy a tartózkodási helyéről.

Automatikus szünet: Beállítja, hogy a készülék leállítsa a tevékenység rögzítését, amikor egy bizonyos sebesség alá csökken.

Automatikus kör: Beállítja a készüléket, hogy automatikusan jelölje meg a köröket egy adott távolságon.

Körök jelölése távolság szerint

Az Auto Lap[®] funkcióval automatikusan jelölheti a kört egy adott távolságnál. Ez a funkció hasznos a teljesítményének összehasonlításához egy tevékenység különböző szakaszain.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza ki az **Auto Lap** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 5 Válassza ki az **Auto Lap Distance (Automatikus kör távolság)** lehetőséget.
- 6 Adjon meg egy értéket, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Tevékenységi beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az összes tevékenységbeállítást a gyári alapértelmezett beállításokra.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **MENÜ** gombot a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Adatrögzítési beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Adatrögzítés** lehetőséget.

Tevékenységi beállítások: Az aktuális tevékenységpushoz tartozó rögzítési beállítások testreszabása ([Tevékenységbeállítások, 66. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: Az automatikus szünet és az automatikus kör beállítások tevékenységspecifikusak.

Felvételi módszer: Beállítja, hogy a készülék hogyan rögzíti a tevékenységadatokat. Az **Intelligens** opció (alapértelmezett) változó sebességgel rögzíti a pontokat, hogy optimális képet adjon az útvonaláról, és lehetővé teszi a hosszabb tevékenységfelvételeket. Az **Every Second** (Minden másodperc) opció másodpercenként rögzíti a pontokat, és részletesebb tevékenységfelvételeket biztosít, de előfordulhat, hogy nem rögzíti a hosszabb ideig tartó teljes tevékenységeket.

Automatikus indítás: Beállítja, hogy a készülék automatikusan új felvételt kezdjen, amikor a készülék műholdakat észlel.

Automatikus mentés: Automatikus ütemezést állít be a felvételek mentéséhez. Ez segít az utazások rendszerezésében és a memóriaterület megtakarításában ([Automatikus mentési beállítások, 67. oldal](#)).

Kimeneti formátum: Beállítja, hogy a készülék a felvételt FIT vagy GPX és FIT fájlként mentse ([Fájltípusok, 72. oldal](#)). A FIT opció a Garmin Connect alkalmazáshoz igazított, a navigációhoz felhasználható fitneszinformációkkal rögzíti a tevékenységét. A FIT és GPX opció a tevékenységét egyrészt hagyományos, térképen megjeleníthető és navigációhoz használható pályaként, másrészt fitneszinformációkkal ellátott tevékenységként rögzíti.

Utazás rögzítése: Beállítja az útfelvételi opciót.

Automatikus mentési beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Adatfelvétel > Automatikus mentés** lehetőséget.

Auto: Automatikusan menti az aktuális felvételt, ha négy napig nem történt pontfelvétel.

Napi: Automatikusan elmenti az előző napi felvételt, és egy újat indít, amikor egy új napon bekapcsolja a készüléket.

Heti: Automatikusan elmenti az előző heti felvételt, és új felvételt indít, amikor a készüléket egy új héten bekapcsolja.

Soha: Soha nem menti el automatikusan az aktuális felvételt.

Rendszerbeállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Rendszer**.

Műhold: A műholdas rendszer beállításainak beállítása ([Műhold beállítások](#), 68. oldal). **Iránytű:**

Testreszabja az iránytű beállításait ([Iránytűbeállítások](#), 50. oldal). **Magasságmérő:** Testre szabja a

magasságmérő beállításait ([Magasságmérő beállítások](#), 15. oldal). **Barométer:** A barométer

beállításainak testreszabása ([Barométerbeállítások](#), 15. oldal) **Nyelv:** Beállítja a készülék

szövegének nyelvét.

MEGJEGYZÉS: A szöveg nyelvének megváltoztatása nem változtatja meg a felhasználó által beírt adatok vagy a térképadatok, például az utcanevek nyelvét.

Hang: Beállítja a készülék hangdialektusát és a hangvezérléshez használt dialektust.

Billentyűzet: Engedélyezi a billentyűzet nyelvét.

Jelszó: Négyjegyű jelszó beállítása a készülék jelszavának beállítása, 69. oldal). **Expedíciós mód:** Az expedíciós üzemmód bekapcsolásához szükséges beállítások testreszabása ([Expedíciós üzemmód bekapcsolása](#), 69. oldal). **Üzenetküldési mód:** A teljesítmény üzemmód folyamatosan hallgatja a GPSMAP készülékén beérkező inReach üzeneteket.

H1i Plus műholdas kommunikátorra, ami csökkenti az akkumulátor élettartamát. Az Alacsony teljesítmény üzemmód meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát az alábbiakkal

ritkábban ellenőrzi a bejövő inReach-üzeneteket.

Pozíció Formátum: Beállítja a földrajzi pozíció formátumát és a dátum beállításait ([Pozíció formátum beállításai](#), 70. oldal).

Egységek: Beállítja a készüléken használt mértékegységeket ([Mértékegységek megváltoztatása](#), 70. oldal).

Time (Idő): Az időbeállítások módosítása ([Time Settings \(Időbeállítások\)](#), 70. oldal).

Úticélok: Beállítja az útpontok automatikus névtípusát, és lehetővé teszi az automatikusan elnevezett útpontok egyéni előtagjának megadását.

Hozzáférhetőség: Beállítja az érintőképernyő érzékenységet és beállítja a szöveg méretét.

RINEX naplózás: Lehetővé teszi, hogy az eszköz RINEX (Receiver Independent Exchange Format) adatokat írjon egy rendszerfájlba. A RINEX a műholdas navigációs rendszer nyers adatainak adatcsere-formátuma.

Speciális beállítások > Külső kikapcsolás: Beállítja a külső áramellátásról való leválasztás esetén alkalmazandó energiaellátási módot.

Speciális beállítások > Külső tápellátás bekapcsolva: Beállítja a tápellátási módot, amikor külső tápellátáshoz csatlakozik.

Speciális beállítások > USB mód: Beállítja, hogy a készülék MTP (médiaátviteli protokoll) vagy Garmin módot használjon, amikor számítógéphez csatlakozik.

Speciális beállítások > HR-zónák: Öt pulzusszámszóna és a maximális pulzusszám beállítása fitnesztevékenységekhez.

Visszaállítás: Visszaállítja a felhasználói adatokat és beállításokat ([Adatok és beállítások visszaállítása](#), 70. oldal).

About (Körülbelül): Megjeleníti a készülék adatait, például a készülék azonosítóját, a szoftver verzióját, a szabályozási információkat és a licencszerződést ([E-label szabályozási és megfelelési információk megtekintése](#), 74. oldal).

Műholdas beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Rendszer > Műholdas**.

Automatikus kiválasztás: Lehetővé teszi, hogy a készülék a SatIQ™ technológiát használja a legjobb többsávú rendszer dinamikus kiválasztására a környezet alapján. Az Auto Select beállítás a legjobb helymeghatározási pontosságot kínálja, miközben az akkumulátor élettartamát is előtérbe helyezi.

All Systems + Multi-Band: Engedélyezi több műholdas rendszer használatát több frekvenciasávon. A többsávú rendszerek több frekvenciasávot használnak, és következetesebb pályanaplót, jobb helymeghatározást, jobb többutas hibák és kevesebb légköri hiba, amikor a készüléket kihívást jelentő környezetben használja. A több rendszer használata azonban gyorsabban csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mint a csak GPS használata.

Csak GPS: Engedélyezi a GPS műholdas rendszer használatát.

Demo mód: Letiltja a műholdas rendszereket.

A készülék jelszavának beállítása

FIGYELMEZTETÉS

Ha háromszor rosszul adja meg a jelszót, a készülék ideiglenesen lezárul. Öt hibás próbálkozás után a készülék addig zárolódik, amíg a Garmin Explore alkalmazásban vissza nem állítja a jelszót. Ha nem párosította a készüléket a telefonjával, a készülék öt hibás próbálkozás után törli az adatait, és visszaáll a gyári alapbeállításokra.

Beállíthatja a készülék jelszavát, hogy megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók használhassák a készüléket.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A kezdeti beállítás során válassza a **Jelszó létrehozása** lehetőséget, amikor erre felszólítják.
- Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához, majd válassza a **Beállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó beállítása** lehetőséget.

2 Adjon meg egy négyjegyű jelszót.

3 Adja meg újra a jelszót.

Alapértelmezés szerint a készülék bekapcsolása után vagy a képernyő visszakapcsolásakor azonnal meg kell adnia a jelszót. A Jelszó keresése beállítással beállíthat egy időintervallumot, mielőtt a jelszó megadása szükséges lenne.

A készülék jelszavának módosítása

FIGYELMEZTETÉS

A készülék meglévő jelszavát ismernie kell a módosításhoz. Ha háromszor rosszul adja meg a jelszót, a készülék ideiglenesen lezárul. Öt hibás próbálkozás után a készülék addig zárolódik, amíg a Garmin Explore alkalmazásban vissza nem állítja a jelszót. Ha nem párosította a készüléket a telefonjával, a készülék öt hibás próbálkozás után törli az adatait, és visszaáll a gyári alapbeállításokra.

1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a lehetőséget.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó módosítása** lehetőséget.

3 Írja be a meglévő négyjegyű jelszót.

4 Adjon meg egy új négyjegyű jelszót.

5 Adja meg újra a jelszót.

Expedíciós üzemmód bekapcsolása

Az expedíciós üzemmódot az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására használhatja. Expedíciós üzemmódban a képernyő kikapcsol, a készülék alacsony energiafogyasztású üzemmódba kapcsol, és a készülék kevesebb GPS-nyomkövetési pontot gyűjt. Megváltoztathatja, hogy milyen gyakran rögzítse a GPS-nyomvonalpontokat.

1 Válassza a lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Expedíciós mód** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék kikapcsolásakor a készülék kérje az expedíciós üzemmód bekapcsolását, válassza a **Expedíciós mód > Felszólítás**.
- Az expedíciós üzemmód automatikus bekapcsolásához két perc inaktivitás után válassza az **Expedíciós üzemmód > Automatikus** lehetőséget.
- Ha soha nem szeretné bekapcsolni az expedíciós üzemmódot, válassza az **Expedíciós üzemmód > Soha** lehetőséget.

4 Válassza ki a **Felvételi intervallumot**.

Expedíciós üzemmódban a készülék a megadott gyakorisággal gyűjti a GPS-nyomvonalakat.

MEGJEGYZÉS: A nyomvonalpontok ritkább rögzítése maximalizálja az akkumulátor élettartamát.

Expedíciós üzemmódban a zöld LED időnként villog.

Pozíció formátum beállításai

MEGJEGYZÉS: Nem szabad megváltoztatni a pozícióformátumot vagy a térképi dátumkoordinátarendszert, kivéve, ha olyan térképet vagy térképet használ, amely más pozícióformátumot ír elő.

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások >**

Rendszer > Pozícióformátum lehetőséget. **Pozíció formátum:** Beállítja, hogy a helymeghatározás

milyen pozícióformátumban jelenjen meg. **Map Datum (Térkép dátum):** Beállítja azt a

koordinátarendszert, amelyre a térkép felépítése épül.

Térkép szferoid: Megjeleníti a készülék által használt koordinátarendszert. Az alapértelmezett koordinátarendszer a WGS 84.

A mértékegységek megváltoztatása

1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Egységek** menüpontot.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A sebesség és a távolság mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Sebesség/Távolság** lehetőséget.
- A függőleges sebesség mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Függőleges sebesség** lehetőséget.
- A magasság mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Magasság > Magasság** menüpontot.
- A mélység mértékegységének lábra, öltre vagy méterre történő megváltoztatásához válassza a **Felmagasság > Mélység** lehetőséget.
- A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Hőmérséklet** lehetőséget.
- A nyomás mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Nyomás** lehetőséget.

4 Válassza ki a mértékegységet.

Időbeállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Rendszer > Idő**.

Időformátum: Beállítja, hogy a készülék 12 órás vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Időzóna: Beállítja a készülék időzónáját. Az **Automatikus** opció automatikusan beállítja az időzónát a GPS-pozíció alapján.

Nyári időszámítás: Beállítja a készüléket a nyári időszámítás használatára.

Az adatok és beállítások visszaállítása

1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítás**.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az útra vonatkozó adatok, például a távolság és az átlagok visszaállításához válassza az **Útadatok visszaállítása** lehetőséget.
- Az összes mentett útpont törléséhez válassza az **Összes útpont törlése** lehetőséget.
- Az aktuális tevékenység megkezdése óta rögzített adatok törléséhez válassza az **Aktuális tevékenység törlése** lehetőséget. **MEGJEGYZÉS:** A készülék továbbra is rögzíti az aktuális tevékenységre vonatkozó új adatokat.
- A készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza az **Összes beállítás visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás visszaállítása törli az összes geocaching-tevékenységet a készülékről. Nem távolítja el a mentett felhasználói adatokat, például a pályákat és útvonalakat.

- Az összes mentett felhasználói adat törléséhez és a készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza a következő lehetőséget

Mindent törölni.

MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás törlése eltávolítja a tevékenységadatokat, a személyes GPS-adatokat, az előzményeket és a mentett felhasználói adatokat, beleértve a kurzusokat és útvonalakat.

Az oldal alapértelmezett beállításainak visszaállítása

1 Nyissa meg azt az oldalt, amelynek beállításait vissza kívánja állítani.

2 Nyomja meg a **MENU** gombot az opciók menü megnyitásához.

3 Válassza az **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Tengerészeti beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Beállítások > Tengerészet** menüpontot.

Megjelenés: Beállítja a tengeri navigációs segédeszközök megjelenését a térképen.

Tengeri riasztás beállítása: Riasztásokat állít be, ha horgonyzás közben túllép egy meghatározott sodródási távolságot, ha egy meghatározott távolsággal letér az útvonalról, és ha egy meghatározott mélységű vízbe lép (*Tengeri riasztások beállítása*, 71. oldal).

Tengeri sebességszűrő: A hajó sebességét rövid idő alatt átlagolja a simább sebességértékek érdekében.

Tengeri riasztások beállítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Tengeri > Tengeri riasztás beállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a riasztás típusát.
- 4 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.

A beállítások keresése

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kezdőlapra válassza a lehetőséget. 
 - Nyomja meg a **FIND** gombot.
- 2 Válassza ki a képernyő tetején a **Beállítások** szűrőt.
- 3 Válassza a **Keresés beállításai** lehetőséget.
- 4 Írja be a beállítás teljes nevét vagy annak egy részét.

Eszközinformációk

Termékfrissítések

A számítógépén telepítse a Garmin Express™ (www.garmin.com/express) programot. Telefonján telepítse a Garmin Explore alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Adatok feltöltése a Garmin Explore-ra
- Termék regisztráció

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábelrel.
- 2 Menjen [a garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) webhelyre.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információk beszerzése

A termékkel kapcsolatos további információkat a Garmin weboldalán talál.

- A support.garmin.com oldalon további kézikönyveket, cikkeket és szoftverfrissítéseket talál.
- Az opcionális tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információért keresse fel [a buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) webhelyet, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

Készülékápolás

FIGYELMEZTETÉS

Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, mert ez maradandó károsodást okozhat.

Soha ne használjon kemény vagy éles tárgyat az érintőképernyő működtetéséhez, különben sérülés következhet be.

Kerülje a vegyi tisztítószereket, oldószereket, naptejet és rovarriasztókat, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és a felületeket.

Szorosan rögzítse az időjárás-sapkát, hogy megakadályozza az USB-port sérülését.

Kerülje a szélsőséges ütések és a durva bánásmód, mert ez ronthatja a termék élettartamát.

A készülék tisztítása

- 1 Törölje át a készüléket enyhe mosószerszávalal megnedvesített ruhával.
- 2 Törölje szárazra.

Az USB-port tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a készüléket a hálózatról.
- 2 Tisztítsa meg az USB-portot egy puha, tiszta, szőszmentes ruhával vagy vattapamaccsal.
MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a ruhát vagy a vattapamacsot enyhén megnedvesítheti izopropil-alkohollal.
- 3 Hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt csatlakoztatná a tápellátáshoz.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon puha, tiszta, szőszmentes ruhát.
- 2 Ha szükséges, enyhén nedvesítse meg a ruhát vízzel.
- 3 Ha nedvesített kendőt használ, kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a készüléket a hálózatról.
- 4 Óvatosan törölje át a képernyőt a ruhával.

Adatkezelés

Fájltípusok

MEGJEGYZÉS: A legtöbb fájl típus a GARMIN\NewFiles mappában tárolódik. A GARMIN\GPX mappát a geocache-ek számára használják. A GARMIN\GPXActivities mappát a GPX tevékenységekhez használja, ha a készülék úgy van beállítva, hogy a felvételeket GPX fájlként mentse ([Adatrögzítési beállítások](#), 67. oldal).


A kézi készülék támogatja ezeket a fájl típusokat:

- Fájlok a Garmin Explore programból.
- GPX útvonal-, pálya- és útpontfájlok.
- GPX geocache-fájlok ([Geocache-ek letöltése számítógépen](#), 28. oldal).
- FIT-pályák, tevékenységek és helyszínek (útpontok).

Memóriakártya telepítése

Legfeljebb 1 TB-os microSD memóriakártyát telepíthet további tárolókártyához vagy előre betöltött térképekhez.

- 1 Emelje fel a készülék oldalán található időjárési sapkát. ①

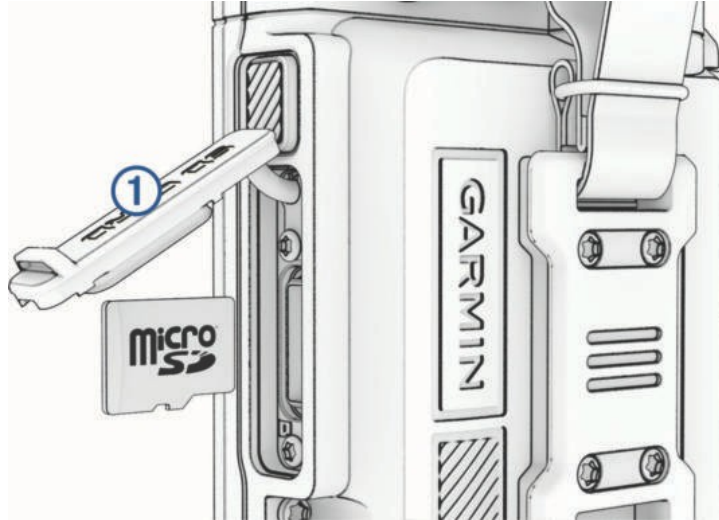

- 2 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az aranyérintkezők a készülék elülső része felé nézzenek.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

FIGYELMEZTETÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárési sapkát és a környező területet, mielőtt feltölti vagy csatlakoztatja a számítógéphez.

- 1 Húzza fel az időjárési sapkát az USB-portról.
- 2 Csatlakoztassa a kábel egyik végét a készülék USB-portjához.
- 3 Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép USB-portjához.

A számítógép operációs rendszerétől függően az eszköz és a memóriakártya (opcionális) hordozható eszközként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: A Mac® operációs rendszerek alapértelmezés szerint nem érzékelik az eszközt. Az eszközön lévő fájlokkal való interakcióhoz a Garmin Express szoftvert kell használnia.

Fájlok átvitele a készülékre számítógép segítségével

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
A számítógép operációs rendszerétől függően az eszköz és a memóriakártya (opcionális) hordozható eszközként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: A Mac operációs rendszerek alapértelmezés szerint nem érzékelik az eszközt. A Garmin Express szoftver használható a készülék frissítéseinek elvégzésére, de a készüléken lévő fájlokkal való interakcióhoz Windows® operációs rendszert kell használnia.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlböngészőt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Nyissa meg az eszköz vagy memóriakártya hordozható eszközt, meghajtóját vagy kötetét.
- 6 Tallózzon egy mappára.
MEGJEGYZÉS: A legtöbb fájltypusnak van egy elnevezett mappája a Garmin mappán belül.
- 7 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.
A fájl megjelenik a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán lévő fájlok listájában.

Fájlok törlése

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem ismeri egy fájl rendeltetését, ne törölje azt. A készülékmemória fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem szabad törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetet.
- 2 Ha szükséges, nyissa meg a mappát vagy kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzet **Delete** billentyűjét.

Műszaki adatok

Az akkumulátor típusa	Újratölthető, beépített lítium-ion akkumulátor
Az akkumulátor élettartama	A GPSMAP H1 esetében látogasson el a következő weboldalra garmin.com/GPSMAPH1Specs A GPSMAP H1i Plus esetében látogasson el a következő oldalra garmin.com/GPSMAPH1iPlusSpecs
Vízminősítés	IEC 60529 IP67 ⁵
Működési hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
Töltési hőmérséklet-tartomány	-15° és 60°C között (5° és 140°F között)
Vezeték nélküli frekvenciák és átviteli teljesítmény	GPSMAP H1i Plus: 2 400 - 2 483,5 MHz: < 20dBm 1 610 - 1 626,5 MHz (Iridium): < -3dBW/4 kHz GPSMAP H1: 2 400 - 2 483,5 MHz: < 20dBm
EU SAR	GPSMAP H1i Plus: GPSMAP H1: 1,17 W/kg végtag, 1,17 W/kg törzs GPSMAP H1: 1,17 W/kg törzs: 0,12 W/kg végtag, 0,12 W/kg törzs

Az E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése

A készülék címkéje elektronikusan rendelkezésre áll. Az elektronikus címke szabályozási információkat tartalmazhat, például az FCC által megadott azonosító számokat vagy regionális megfelelőségi jelöléseket, az IMEI-számot, valamint a vonatkozó termék- és engedélyezési információkat.

- 1 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Válassza a **Rendszer** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Körülbelül** lehetőséget.

⁵A készülék védett a por behatolása ellen, és legfeljebb 30 percig ellenáll a víznek való véletlenszerű kitettségnek 1 m-es magasságig.

Függelék

Adatmezők

Egyes adatmezőkhöz navigációra van szükség, vagy vezeték nélküli tartozékokra van szükség az adatok megjelenítéséhez.

24 óra Max. Temp: Az elmúlt 24 órában egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő által rögzített maximális hőmérséklet.

24 óra Min. Temp: Az elmúlt 24 órában egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő által rögzített minimális hőmérséklet.

GPS pontossága: A pontos helymeghatározás hibahatára. Például, a GPS-helyszín +/- 3,65 m (12 láb) pontossággal.

Tevékenységi távolság: Az aktuális pálya vagy tevékenység során megtett távolság.

Tevékenység ideje: A tevékenység időzítő aktuális ideje.

Környezeti nyomás: A kalibrálatlan környezeti nyomás.

Felszállás - Átlagos: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta megtett átlagos függőleges emelkedési távolság.

Felemelkedés - Maximum: Az emelkedés maximális sebessége láb per percben vagy méter per percben az utolsó visszaállítás óta.

Felmászás - Összesen: A tevékenység során vagy az utolsó visszaállítás óta megtett teljes emelkedő távolság.

Automotive Turn: Az útvonal következő kanyarjának iránya. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Átlagos lépésszám: Kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépéstepója.

Átlagos HR %Max.: A maximális pulzusszám átlagos százaléka az aktuális tevékenységhez.

Átlagos kör: Az aktuális tevékenység átlagos körideje.

Avg. HR: Az aktuális tevékenység átlagos pulzusszáma.

Barométer: A kalibrált aktuális nyomás.

Akkumulátor szint: Az akkumulátor hátralévő töltöttsége.

Csapágyszám: A szögirány. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Irány a célállomáshoz: Az irány az aktuális helytől a célállomásig. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Cadence: Kerékpározás. A forgattyúkar fordulatának száma. A készüléknek csatlakoztatva kell lennie egy cadence tartozékhoz ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Kalória: Az összes elégetett kalória mennyisége.

Iránytű Irány: Az irány, amerre az iránytű alapján halad.

Irány: Az irány a kiindulási helytől a célállomásig. Az útvonal megtekinthető tervezett vagy meghatározott útvonalként. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Jelenlegi kör: Az aktuális kör stopperóra ideje.

Dátum: Az aktuális nap, hónap és év.

Leereszkedés - Átlagos: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt átlagos függőleges ereszkedési távolság.

Ereszkedés - Maximum: A maximális ereszkedési sebesség méter per percben vagy láb per percben az utolsó visszaállítás óta.

Ereszkedés - Összesen: A tevékenység során vagy az utolsó visszaállítás óta megtett teljes magassági távolság.

Távolság a célállomásig: A végső célállomásig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Távolság a következőig: Az útvonal következő úticéljáig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Elmúlt tevékenység ideje: A rögzített teljes idő. Ha például elindítja az időzítőt, és 10 percig fut, majd 5 percre leállítja az időzítőt, majd elindítja az időzítőt, és 20 percig fut, az eltelt idő 35 perc.

Emelkedés: Az aktuális tartózkodási helyének tengerszint feletti vagy alatti magassága. **Föld feletti**

magasság: Az aktuális helyzet magassága a talajszint felett. **Magasság - Maximum:** A legutóbbi visszaállítás óta elért legnagyobb magasság.

Magasság - Minimum: A legutóbbi visszaállítás óta elért legalacsonyabb magasság.

ETA a célállomáson: Az a becsült napszak, amikor Ön eléri a végső célállomást (a célállomás helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

ETA a következőnél: A becsült napszak, amikor az útvonalon következő úticélját eléri (az úticél helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Siklási arány: A megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.

Glide Ratio to Dest.: A siklási arány, amely az aktuális pozíciótól a célmagasságig történő ereszkedéshez szükséges.

Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

GPS magasság: Az aktuális helyzetének magassága a GPS segítségével. **GPS-**

irány: A GPS alapján a mozgási iránya. **GPS-jelerősség:** A GPS műholdjel erőssége.

Grade: Az emelkedés (magasság) kiszámítása a futás (távolság) arányában. Például, ha minden megtett 60 méterenként 3 métert emelkedik, akkor a szintemelkedés 5%.

Irány: A mozgás iránya.

Szívrítmus: A pulzusszám percenkénti ütésekben (bpm) kifejezve. A készüléket kompatibilis pulzusmérőhöz kell csatlakoztatni.

Szívrítmus - %Max.: A maximális szívrítmus százalékos aránya.

Szívrítmuszóna: Az aktuális pulzusszám teljesítményzónája (1-5). Az alapértelmezett zónák az Ön felhasználói profilján és maximális pulzusszámán alapulnak (220 mínusz az életkora).

Kör emelkedés: Az aktuális kör függőleges emelkedő távolsága. **Lap Cadence:**

Kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépéstepója. **Lap Leereszkedés:** Az aktuális kör függőleges ereszkedési távolsága. **Lap távolság:** Az aktuális körben megtett távolság.

Lap Heart Rate Percent (Kör szívrítmus százalék): A maximális pulzusszám átlagos százaléka az aktuális körben.

Lap HR: Az aktuális kör átlagos pulzusszáma.

Körök: Az aktuális tevékenység során megtett körök száma.

Lap Speed (körsebesség): Az aktuális kör átlagsebessége.

Utolsó kör emelkedés: Az utolsó befejezett kör függőleges emelkedési távolsága. **Utolsó kör-**

tempó: Kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépéstepója. **Utolsó kör lejtmenet:** Az utolsó megtett kör függőleges ereszkedési távolsága. **Utolsó kör távolsága:** Az utolsó megtett kör során megtett távolság.

Utolsó kör HR: Az utolsó megtett kör átlagos pulzusszáma. **Last Lap Speed**

(Utolsó kör sebessége): Az utolsó megtett kör átlagos sebessége. **Last Lap**

Time (Utolsó kör ideje): Az utolsó megtett kör stopperórával mért ideje.

Helyszín (lat/lon): Az aktuális pozíció szélességi és hosszúsági fokban, függetlenül a kiválasztott pozíció formátum beállításától.

Helyszín (kiválasztott): Az aktuális pozíció a kiválasztott pozíció formátum beállítása alapján.

Cél helye.: A végső célállomás pozíciója. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Nincs: Ez egy üres adatmező.

Kilométer: Az összes utazás megtett távolságának folyamatos számlálása. Ez az összeg nem törlődik az útdatok visszaállításakor.

Off Course: Az a távolság, amennyivel balra vagy jobbra eltért az eredeti haladási útvonaltól. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Pace: Az aktuális tempó.

Mutató: A következő útpont vagy forduló irányába mutató nyíl. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Sebesség: Az aktuális haladási sebesség.

Sebességkorlátozás: Az útra vonatkozó bejelentett sebességkorlátozás. Nem minden térképen és nem minden területen érhető el. A tényleges sebességhatárokat mindig a kihelyezett útjelző táblák alapján kell megállapítani.

Sebesség - maximális: A legutóbbi visszaállítás óta elért legnagyobb sebesség.

Sebesség - mozgó átlag: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta mozgásban lévő átlagsebesség.

Sebesség - Átlagos átlag: Az utolsó alaphelyzetbe állítás óta mozgásban és megállás közben mért átlagsebesség.

Stopperóra időzítő: Az aktuális tevékenység stopperórájának ideje.

Napfelkelte: A napfelkelte időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

Napfelkelte/napnyugta: A következő napfelkelte vagy napnyugta időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

Naplemente: A naplemente időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

Hőmérséklet: A levegő hőmérséklete. Az Ön testhőmérséklete befolyásolja a hőmérsékletérzékelőt. A készüléknek egy hőmérséklet-érzékelőhöz kell csatlakoztatva lennie ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Hőmérséklet - víz: A víz hőmérséklete. Az eszközének olyan NMEA® 0183 eszközhöz kell csatlakoztatva lennie, amely képes a víz hőmérséklet mérésére.

Napszak: A napszak az aktuális hely és az időbeállítások (formátum, időzóna, nyári időszámítás) alapján.

A célállomáshoz tartó idő: A célállomás eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

A következő időpontig hátralévő idő: Az útvonal következő úticéljának eléréséig hátralévő becsült idő. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Az útvonalhoz: Az az irány, amerre haladnia kell, hogy visszatérjen az útvonalra. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Teljes kör: Az összes megtett kör stopperórával mért ideje.

Túrákilométer: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta megtett távolságot mutatja.

Utazási idő: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt teljes mozgási és nem mozgási idő folyamatos számlálása.

Utazási idő - mozgásban: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt mozgással töltött idő folyamatos mérése.

Utazási idő - megállt: A legutóbbi visszaállítás óta nem mozgásban töltött idő folyamatos mérése.

Fordulás: A célállomás iránya és az aktuális irány közötti eltérés szöge (fokban). L azt jelenti, hogy balra fordul. R azt jelenti, hogy jobbra fordul. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Velocity Made Good: A sebesség, amellyel egy útvonal mentén közeledik a célhoz. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a céltól: Az aktuális pozíciója és a végső célállomás közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a következőig: Az aktuális pozíció és az útvonal következő úticélja közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Vertical Speed (Függőleges sebesség): Az emelkedés vagy süllyedés sebessége az idő múlásával.

Függőleges sebesség a Dest.: Az előre meghatározott magasságig történő emelkedés vagy süllyedés sebessége. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útpont a célállomáshoz: A célállomáshoz vezető útvonal utolsó pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útpont a következőnél: Az útvonal következő pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Választható tartozékok

Opcionális tartozékok, például tartó, térképek, fitneszkellékek és cserealkatrészek a <http://buy.garmin.com> weboldalon vagy a Garmin kereskedőnél kaphatók.

tempe

A készülék kompatibilis a tempe hőmérsékletérzékelővel. Az érzékelőt egy biztonságos pántra vagy hurokra rögzítheti, ahol ki van téve a környezeti levegőnek, így folyamatosan pontos hőmérsékleti adatokat szolgáltat. A hőmérsékletadatok megjelenítéséhez a tempe érzékelőt párosítani kell a készülékkel. További információkért tekintse meg a tempe érzékelőhöz tartozó használati utasítást.

Tippek a vezeték nélküli érzékelők párosításához

- Ellenőrizze, hogy az érzékelő kompatibilis-e a Garmin készülékével.
- Mielőtt párosítja az érzékelőt a Garmin készülékével, 10 m (33 láb) távolságra kerüljön más ANT+ technológiával rendelkező érzékelőktől.
- Vigye a Garmin készüléket az érzékelő 3 m (10 láb) hatótávolságán belülre.
- Az első párosítás után a Garmin készülék minden egyes alkalommal automatikusan felismeri az érzékelőt. Ez a folyamat automatikusan megtörténik a Garmin készülék bekapcsolásakor, és csak néhány másodpercet vesz igénybe, ha az érzékelők aktiválva vannak és megfelelően működnek.
- A párosítás után a Garmin készülék csak az Ön érzékelőjétől kap adatokat, és Ön más érzékelők közelébe mehet.

Hibaelhárítás

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása

Több dolgot is tehet az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

- Csökkentse a képernyő fényerejét (*Kijelző és fényerő beállítások*, 63. oldal).
- Csökkentse a háttérvilágítás kikapcsolása előtti időtartamot (*Kijelző és fényerő beállítások*, 63. oldal).
- Kapcsolja ki automatikusan a képernyőt, amikor a háttérvilágítás kialszik (*Kijelző és fényerő beállítások*, 63. oldal).
- Csökkentse a zseblámpa fényerejét (*A zseblámpa használata*, 26. oldal).
- Csökkentse a vaku villanási frekvenciáját (*A zseblámpa használata*, 26. oldal).
- Használja az expedíciós üzemmódot (*Expedíciós üzemmód bekapcsolása*, 69. oldal).
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolatot (*Wi-Fi beállítások*, 65. oldal).
- Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát (*Bluetooth-beállítások*, 65. oldal).
- Kapcsolja ki a további műholdas rendszereket (*Műholdas beállítások*, 68. oldal).
- Használja a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátor **alacsony energiaigényű** üzenetküldési módját (*Messenger alkalmazás beállításai*, 42. oldal).
- Csökkentse a GPSMAP H1i Plus műholdas kommunikátorának **Send Interval (Küldési intervallum)** nyomkövetési beállításának gyakoriságát (*inReach Tracking Setup*, 43. oldal).

Hosszú távú tárolás

Ha több hónapig nem tervezi használni a készüléket, akkor a készülék tárolása előtt töltsen fel az akkumulátort legalább 50%-ra. A készüléket hűvös, száraz helyen kell tárolni, ahol a hőmérséklet a szokásos háztartási hőmérséklet körül van. A tárolás után használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket.

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál, előfordulhat, hogy újra kell indítania. Ez nem törli az adatokat vagy beállításokat.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 15 másodpercig.

Aszívritmuszónákról

Sok sportoló használja a pulzusszámszámzónákat, hogy mérje és növelje szív- és érrendszeri erejét, és javítsa fittségi szintjét. A pulzuszóna a percenkénti szívverések meghatározott tartománya. Az öt általánosan elfogadott pulzusszámszámzónát 1-től 5-ig számozzák a növekvő intenzitás szerint. Általában a pulzusszámszámzónákat a maximális pulzusszám százalékos értékei alapján számítják ki.

Fitness célok

A pulzusszámmóznák ismerete segíthet a fitness mérésében és javításában az alábbi elvek megértésével és alkalmazásával.

- A pulzusszámod jó mérőszáma az edzés intenzitásának.
- A bizonyos pulzusszámmóznákban végzett edzés segíthet a szív- és érrendszeri kapacitás és az erőnlét javításában.

Ha ismeri a maximális pulzusszámát, a táblázat (*Pulzusszám-zónaszámítások*, 79. oldal) segítségével meghatározhatja a fitnesscéljaihoz legmegfelelőbb pulzusszám-zónát.

Ha nem ismeri a maximális pulzusszámát, használja az interneten elérhető számológépek egyikét. Egyes edzőtermek és egészségügyi központok olyan tesztet kínálnak, amely a maximális pulzusszámot méri. Az alapértelmezett maximális pulzusszám 220 mínusz az életkora.

Szívritmuszóna számítások

Zóna	A maximális pulzusszám %-a	Érzékelt terhelés	Előnyök
1	50-60%	Nyugodt, könnyű tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű aerob edzés, csökkenti a stresszt
2	60-70%	Kényelmes tempó, kissé mélyebb légzés, beszélgetés lehetséges	Alapszintű szív- és érrendszeri edzés, jó regenerációs tempó
3	70-80%	Mérsékelt tempó, nehezebb beszélgetést folytatni	Javított aerob kapacitás, optimális szív- és érrendszeri edzés
4	80-90%	Gyors tempó és kissé kényelmetlen, erőteljes légzés	Javított anaerob kapacitás és küszöbérték, javított sebesség
5	90-100%	Sprint tempó, hosszú ideig nem fenntartható, nehéz légzés.	Anaerob és izomállóképesség, fokozott teljesítmény

GARMIN.



FONTOS BIZTONSÁGI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos sérülést okozó balesethez vagy ütközéshez vezethet.

amelyhez

Akkumulátor figyelmeztetések

Ebben a készülékben lítium-ion akkumulátor található. A készülék egy belső, nem cserélhető akkumulátort használ a különböző céljaira, például a valós idejű órához.

Ha ezeket az irányelveket nem tartják be, az akkumulátorok élettartama megrövidülhet vagy a készülék károsodásának, tűz, kémiai égés, elektrolit szivárgás, és/vagy sérülés veszélye állhat fenn.

- Ne erőltesse a kisütést, ne töltsse fel, ne szerelje szét, ne melegítse a a nyomtatott kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományok fölé, és ne égesse el. Ha így tesz, sérülést okozhat a légtelenítés, szivárgás vagy robbanás miatt, amely vegyi égési sérüléseket okozhat.
- Ne módosítsa, ne újítsa fel, ne lyukassza ki, és ne sértse meg a készüléket vagy az akkumulátorokat.
- Ne távolítsa el, illetve ne próbálja meg eltávolítani a nem a felhasználó által cserélhető akkumulátort.

A készülékre vonatkozó figyelmeztetések

- Ne merítse a készüléket vagy az akkumulátorokat vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék esetleges károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja a készüléket hőforrásnak kitéve vagy magas hőmérsékletű helyen, például a napon, egy felügyelet nélkül hagyott járműben.
- Ne működtesse vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig a termék csomagolásán található nyomtatott kézikönyvben felsorolt, alkalmazandó hőmérsékleti tartományon kívül.
- Ne használjon olyan tápkábelt, adatkábelt és/vagy hálózati adaptert, amelyet nem a Garmin szállít, vagy amely nem rendelkezik megfelelő tanúsítvánnyal.

Navigációs figyelmeztetések

Ha a Garmin készülék térképadatokat használ vagy fogad el, a biztonságos navigáció érdekében kövesse a alábbi irányelveket.

- Mindig a legjobb belátása szerint járjon el, és a járművet biztonságos módon üzemeltesse. Vezetés közben ne vonja el a figyelmét a készülékről, és mindig legyen teljes mértékben tisztában a vezetési körülményekkel. Minimalizálja a készülék képernyőjének vezetés közbeni megtekintésével töltött időt.
- Vezetés közben ne adjon meg úti célokat, ne módosítsa a beállításokat, és ne férjen hozzá a olyan funkcióihoz, amelyek a készülék vezérlőinek hosszan tartó használatát igénylik. Az ilyen műveletek megkísérlése előtt húzódjon félre biztonságos és legális módon.

- A navigációs döntések meghozatalakor mindig a legjobb belátása és józan esze szerint járjon el. A készüléket úgy tervezték, hogy csak útvonaljavaslatokat adjon. Nem helyettesíti a figyelmet és a józan ítélőképességet. Do

ne kövesse az útvonaljavaslatokat, ha azok szabálytalan útvonalat javasolnak, vagy ha nem biztonságos helyzetbe kerülne.

- Mindig gondosan hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információkat az összes rendelkezésre álló navigációs forrással, beleértve az időjárási körülményeket, térképeket, az utak/utak jelzéseit és állapotát, a vízi útvonalak korlátozását és egyéb, a biztonságot befolyásoló tényezőket. Mindig oldja meg az esetleges eltéréseket

vagy kérdéseket, mielőtt folytatná a navigációt, és hagyatkozzon a kihelyezett jelzésekre és feltételekre.

- Ezt a készüléket csak navigációs segédeszközként használja. Ne


a készülék bármilyen olyan célra történő használatának kísérlete,

az irány, a távolság, a hely vagy a domborzat pontos mérése.

- Mindig legyen tekintettel a környezet hatásaira és a tevékenységgel járó kockázatokra, mielőtt tereptevékenységbe kezdene, különösen arra, hogy az időjárás és az időjárással kapcsolatos útviszonyok milyen hatással lehetnek a tevékenység biztonságára. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a tevékenységhez szükséges megfelelő felszereléssel és felszereléssel, mielőtt ismeretlen ösvényeken és ösvényeken közlekedik.

Járműszerelési figyelmeztetések

- A készülék járműbe történő beszerelésekor ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az akadályozza a vezető kilátását az útra ¹ vagy zavarja a jármű kezelőszerveit, például a kormánykereket, a lábpedálokat vagy a sebességváltó karokat. Ne helyezze rögzítetlenül a jármű műszerfalára. Ne helyezze a készüléket a légzsákok elé vagy fölé. ² ³



- A szélvédőtartó nem minden körülmények között marad a szélvédőhöz rögzítve. Ne helyezze a tartót olyan helyre, ahol zavaróan hatna, esetleg leválik. Tartsa tisztán a szélvédőt, hogy a tartó a szélvédőn maradjon.

Ballisztikai figyelmeztetések

Ha a készülék ballisztikai funkciókat tartalmaz, akkor az csak a fegyver és a lövedék profilján és az aktuális körülmények mérésén alapuló pontos magassági és szélességi megoldásokat hivatott biztosítani. Az Ön környezetétől függően, a körülmények gyorsan változhatnak. A környezeti feltételek változásai, mint például a széllelőkések vagy a lefelé irányuló szél, hatással lehetnek a lövés pontosságára. A magassági és szélességi megoldások csak javaslatok, amelyek az Ön által a funkcióba bevitt adatokon alapulnak. Mérje le gyakran és óvatosan, és hagyja, hogy a környezeti feltételek jelentős változása után stabilizálódjanak az értékek. Mindig hagyjon egy kis biztonsági tartalékot a változó körülmények és a leolvasási hibák esetére.

Lövés előtt mindig értesd meg a célpontodat és azt, hogy mi van a célponton túl. Ha nem veszed figyelembe

lövési környezetének figyelmen kívül hagyása vagyoni károkat, sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi vagy anyagi károkat okozhat, vagy negatívan befolyásolhatja a készülék működését.

Az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

- A készülék/akkumulátorok ártalmatlanítása érdekében forduljon a helyi hulladékkezelőhöz a vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően.

Szélvédő felszerelés Jogi korlátozások

Mielőtt a készüléket a szélvédőn használná, ellenőrizze az állam és a helyi törvényeket és rendeleteket, ahol Ön közlekedik. Egyes állami törvények tiltják vagy korlátozzák tárgyak ~~használatát~~ a gépjármű szélvédőjén. AZ

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÖSSZES VONATKOZÓ TÖRVÉNYNEK ÉS JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN SZERELJE FEL.

RENDELKEZÉSEK. Szükség esetén más Garmin műszerfalra vagy súrlódásos rögzítési lehetőségeket kell használni. A Garmin készüléket mindig olyan helyre szerelje, amely nem akadályozza a vezető kilátását az útra. A Garmin nem vállalja, hogy felelősséget a bármilyen bírságért, büntetésért vagy kárért, amely a Garmin készülék használatával kapcsolatos állami vagy helyi törvények vagy rendeletek miatt keletkezhet.

GPS közlemény

A navigációs eszköz teljesítménye romolhat, ha olyan eszköz közelében használja, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgálat (GPS) által használt frekvenciák közelében működik. Az ilyen eszközök használata ronthatja a GNSS-jelek vételét.

Eszközpárosítási közlemény

Nem minden vezeték nélküli kapcsolat biztonságos. Az eszközöket biztonságos helyen kell párosítani. További információért lásd a garmin.com/connectiontypes webhelyet.

Termék környezetvédelmi programok

A Garmin termékek újrahasznosítási programjáról, valamint a WEEE, RoHS, REACH és egyéb megfelelőségi programokról a garmin.com/aboutGarmin/environment oldalon talál információkat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Garmin ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Egyesült Királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat

A Garmin ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés Kanada Megfelelés

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Rádiófrekvenciás sugárterhelés

Ez a készülék egy hordozható adó és vevő, amely egy belső antennát használ alacsony szintű rádiófrekvenciás (RF) energia küldésére és vételére az adatkommunikációhoz. A készülék a maximális kimeneti teljesítmény üzemmódban és a Garmin által engedélyezett tartozékokkal együtt használva a hordozható használatra közzétett határértékek alatt bocsát ki RF-energiát. Az RF-expozícióra vonatkozó követelményeknek való megfelelés érdekében a készüléket a következők szerint kell használni a kézikönyvben. A készüléket nem szabad más konfigurációban használni.

FCC-megfelelőség

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az alábbi rész szerint

az FCC-szabályok 15. cikke szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben, ha nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Hæz a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés kikapcsolásával állapítható meg.

és tovább, a felhasználónak meg kell próbálnia a következő intézkedések valamelyikével kijavítani a zavarást:

- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-szakemberhez segítségért.

Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. A javításokat kizárólag a Garmin hivatalos szervizközpontja végezheti el. Az engedély nélküli javítások vagy módosítások a berendezés maradandó károsodását eredményezhetik, és érvényteleníthetik a garanciát, valamint a készülék 15. rész szerinti előírások szerinti üzemeltetési jogosultságát.

Szoftver licencszerződés

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST.

A Garmin Ltd. és leányvállalatai ("Garmin") korlátozott licenccel biztosít Önnek az eszközbe beágyazott szoftver ("Szoftver") binárisan futtatható formában történő használatára a termék normál működése során. A Szoftver tulajdonjoga, tulajdonjogai és szellemi tulajdonjogai a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatói tulajdonában maradnak.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak tulajdonát képezi, és az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi szerződések alapján védelem alatt áll. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Szoftver felépítése, szervezése és kódja, amelynek forráskódját nem adják meg, a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titka, és hogy a Szoftver forráskód formájában a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titka marad. Ön beleegyezik, hogy a Szoftvert vagy annak bármely részét nem dekompilekálja, szétszereli, módosítja, visszafejti, visszafejti, visszafejti vagy ember által olvasható formára redukálja, illetve a Szoftver alapján nem hoz létre származékos műveket. Ön vállalja, hogy nem exportálja vagy reexportálja a Szoftvert olyan országba, amely sérti az Amerikai Egyesült Államok exportellenőrzési törvényeit vagy bármely más alkalmazandó ország exportellenőrzési törvényeit.

Térképadatokkal kapcsolatos információk

A Garmin kormányzati és magán adatforrások kombinációját használja. Gyakorlatilag minden adatforrás tartalmaz néhány pontatlan vagy hiányos adatot. Egyes országokban a teljes és pontos térképi információk vagy nem állnak rendelkezésre, vagy megfizethetetlenül drágák.

Korlátozott fogyasztói garancia

EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT (VAGY ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐEK. A GARMIN NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA VAGY FELFÜGGESZTI AZ ÖN ÁLLAMÁNAK (VAGY ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK) TÖRVÉNYEI SZERINT ÖNT MEGILLETŐ EGYÉB JOGOKAT. JOGAI TELJES KÖRŰ MEGÉRTÉSÉHEZ TEKINTSE MEG AZ ÁLLAM, ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY TÖRVÉNYEIT.

A nem repülési célú termékekre a vásárlástól számított egy év garancia vonatkozik, amely szerint a termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek. Ezen időszakon belül a Garmin saját kizárólagos választása szerint megjavítja vagy kicseréli a normál használat során meghibásodott alkatrészeket. Az ilyen javítás vagy csere a vásárlót nem terheli alkatrész- vagy munkadíj, azzal a feltétellel, hogy a vásárlót terheli a felelősség a következő költségekért: szállítási költség. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a következőkre: (ii) fogyó alkatrészekre, például akkumulátorokra, kivéve, ha a termék károsodása anyag- vagy kivitelezési hiba miatt következett be; (iii) baleset, visszaélés, helytelen használat, víz, árvíz, tűz vagy egyéb természeti vagy külső okok által okozott károk; (iv) olyan személy által végzett szervizelés által okozott károk, aki nem a Garmin hivatalos szervizszolgáltatója; (v) a Garmin írásos engedélye nélkül módosított vagy átalakított termékekben bekövetkezett károk; (vi) olyan termékekben bekövetkezett károk, amelyet nem a Garmin által szállított táp- és/vagy adatkábelhez csatlakoztattak. az UL által nem tanúsított hálózati adapterekhez és kábelekhez csatlakoztatott termék sérülése vagy károsodása.

(Underwriters Laboratories) által nem tanúsított és nem korlátozott áramforrásként (LPS) megjelölt. Ezen túlmenően a Garmin fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a garanciális igényeket az olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal szemben, amelyeket az alábbiakkal ellentétesen szereztek be és/vagy használtak bármely ország törvényei. A Garmin navigációs termékek kizárólag utazási segédeszközként használhatók, és nem használhatók olyan célra, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli. A Garmin nem vállal garanciát a térképadatok pontosságára vagy teljességére. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá a Garmin navigációs termék teljesítményének olyan romlására, amely abból ered, hogy a Garmin navigációs terméket olyan kézi készülék vagy más eszköz közelében használják, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely olyan frekvenciákon működik, amelyek közel vannak a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgáltatás (GPS) által használt frekvenciákhoz. Az ilyen eszközök használata károsíthatja a GNSS-jelek vételét.

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN FOGLALT GARANCIÁK ÉS JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESÍTIK, ÉS A GARMIN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN MÁS GARANCIÁT ÉS JOGORVOSLATOT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, TÖRVÉNYES JOGORVOSLATOT VAGY EGYÉB JOGORVOSLATOT. EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK

ÁLLAMONKÉNT ÉS ORSZÁON ELTÉRŐEK. HA AZ ÖN ÁLLAMÁNAK
VAGY ORSZÁGÁNAK TÖRVÉNYEI SZERINT A HALLGATÓLAGOS
JÓTÁLLÁS NEM ZÁRHATÓ KI, AKKOR AZ ILYEN JÓTÁLLÁSOK
IDŐTARTAMA A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS
IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK (ÉS
ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ A
HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS IDŐTARTAM KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A
FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

A GARMIN SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A GARANCIA MEGSZEGÉSE ESETÉN SEMMILYEN VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL, HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE A TERMÉK HIBÁIBÓL ERED. EGYES ÁLLAMOK (VALAMINT ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ AVÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE.

Ha a jótállási időszak alatt Ön a jelen Korlátozott jótállással összhangban jótállási szolgáltatási igényt nyújt be, akkor a Garmin saját választása szerint: (i) megjavítja a készüléket új alkatrészek vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, korábban használt alkatrészek felhasználásával, (ii) kicseréli a készüléket egy új készülékre vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, Garmin által újra tanúsított készülékre, vagy (iii) kicseréli a készüléket teljes visszatérítés ellenében.

a vételárból. EZ A JOGORVOSLAT AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A KÖVETKEZŐK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

JÓTÁLLÁS MEGSÉRTÉSE ESETÉN. A megjavított vagy kicserélt eszközökre 90 napos garancia vonatkozik. Ha a beküldött készülékre még az eredeti garancia van érvényben, akkor az új garancia 90 nap vagy az eredeti 1 éves garancia végéig tart, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

A garanciális szerviz igénybevétele előtt, kérjük, lépjen be és tekintse át a következő weboldalon elérhető online segédleteket

support.garmin.com. Ha a készülék még mindig nem működik megfelelően, miután igénybe vette ezeket az erőforrásokat, forduljon a következőhöz

az eredeti vásárlási országban található Garmin hivatalos szervizhez, vagy kövesse a support.garmin.com oldalon található utasításokat a garanciális szerviz igénybeviteléhez. Ha az Egyesült Államokban tartózkodik, hívja az 1-800-800-1020-as telefonszámot is.

Ha Ön az eredeti vásárló országán kívül kér garanciális szervizszolgáltatást, a Garmin nem tudja garantálni, hogy a termék javításához vagy cseréjéhez szükséges alkatrészek és termékek a termékínálat és az alkalmazandó szabványok, törvények és előírások eltérései miatt rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően a Garmin saját belátása szerint és az alkalmazandó jogszabályok függvényében megjavíthatja a terméket hasonló alkatrészekkel, vagy kicserélheti a terméket egy hasonló Garmin termékre (új vagy Garmin által újra tanúsított csere), vagy megkövetelheti, hogy a terméket az eredeti vásárlás országában található Garmin hivatalos szervizbe küldje, vagy egy másik ~~országban~~ található, a Garmin által felhatalmazott szerviz, amely képes a termék szervizelésére, amely esetben Ön felel az összes vonatkozó import- és exporttörvény és -szabályzat betartásáért, valamint az összes vám, ÁFA, szállítási díj és egyéb kapcsolódó adó és díj megfizetéséért. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Garmin és kereskedői nem tudják a terméket az

eredeti vásárló országán kívüli országban szervizelni, vagy a javított vagy kicserélt terméket az adott országban nem tudják visszaküldeni Önnnek az adott ~~országban~~ alkalmazandó szabványok, törvények vagy előírások miatt.

Online aukciós vásárlások: Az online aukciókon keresztül vásárolt termékek nem jogosultak visszatérítésre vagy egyéb különleges Garmin garanciális ajánlatokra. Az online aukciós visszaigazolásokat nem fogadjuk el a garancia ellenőrzésére. A garanciális szerviz igénybeviteléhez az eredeti kiskereskedőtől származó eladási bizonylat eredeti példánya vagy másolata szükséges. A Garmin nem pótolja az online aukción keresztül vásárolt csomagból hiányzó alkatrészeket.

Nemzetközi vásárlások: A nemzetközi forgalmazók külön

garanciát nyújthatnak a készülékekre.

az Egyesült Államokon kívül vásárolt, az országtól függően. Adott esetben ezt a garanciát az adott országban működő helyi forgalmazó nyújtja, és ez a forgalmazó biztosítja a készülék helyi szervizét. A forgalmazói garanciák csak a tervezett forgalmazási területen érvényesek. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolt készülékeket az Egyesült Államokban található Garmin szervizközpontba kell visszaküldeni.

Egyesült Államokban, Kanadában vagy Tajvanon található Garmin-központba kell visszajuttatni szervizelésre.

Ausztrál vásárlások: Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény szerint nem kizárható garanciák tartoznak termékeinkhez. Ön jogosult csere vagy visszatérítés igénybevételére

jelentős meghibásodás esetén, valamint minden egyéb ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítése esetén. Ön akkor is jogosult az áru javíttatására vagy cseréjére, ha az áru nem megfelelő minőségű, és a hiba nem minősül súlyos hibának. A Korlátozott jótállásunk szerinti előnyök a termékekkel kapcsolatos egyéb, a vonatkozó jogszabályok szerinti jogokon és jogorvoslati lehetőségeken felül járnak.

Garmin Australasia, 19 Hawthorne Avenue, Marsden Park, NSW 2765, Ausztrália. Telefon: 1800 235 822.