


GARMIN®

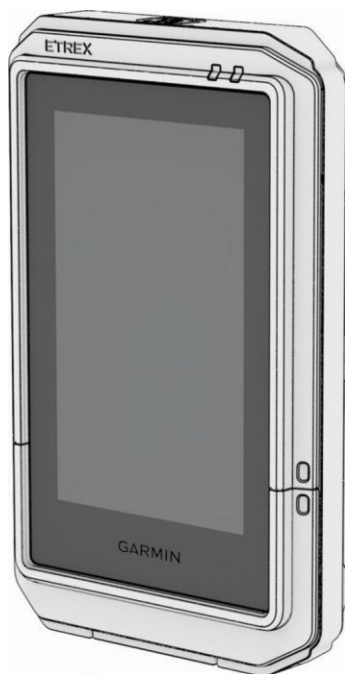

eTrex® Touch

Használati útmutató

© 2025 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészben nem másolható a Garmin írásos engedélye nélkül. A Garmin fenntartja a jogot termékeinek megváltoztatására vagy javítására, valamint a jelen kézikönyv tartalmának megváltoztatására anélkül, hogy bármely személyt vagy szervezetet értesítenie kellene az ilyen változtatásokról vagy javításokról. A termék használatával kapcsolatos aktuális frissítésekért és kiegészítő információkért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

A Garmin[®], a Garmin logó, az eTrex[®], az ANT⁺, az Auto Lap[®], a City Navigator[®] és a TracBack[®] a Garmin Ltd. vagy annak leányvállalatainak az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei. Connect IQ[™], Garmin Connect[™], Garmin Connect⁺[™], Garmin Explore[™], Garmin Express[™], Garmin HuntView[™], SattIQ[™], és tempe[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel.

Android[™] a Google Inc. védjegye. ^{^^} Apple[®], az iPhone[®] és a Mac[®] az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Applied Ballistics Quantum[™] az Applied Ballistics, LLC védjegye. ^{^^} Applied Ballistics[™] pedig bejegyzett védjegye. A Bluetooth[®] szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és e védjegyek Garmin általi használata licenc alapján történik. iOS[™] a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az Apple Inc. licenc alapján használ. ^{^^} NMEA[®] a National Marine Electronics Association bejegyzett védjegye. ^{^^} USB-C[®] az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye. [^] Wi-Fi[®] a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. [^] Windows[®] a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

M/N: A04712

Tartalomjegyzék

Bevezetés	1	Alkalmazott ballisztikai fogalomtár	14
Kezdő lépések	1	Alkalmazott ballisztikai alkalmazás beállításai	17
A telefon párosítása	1	Egy terület méretének kiszámítása	18
Az eTrex Touch készülék töltése	2	Fotók megtekintése	18
Energiatakarékosság a készülék töltése közben	2	Fotók rendezése	18
A készülék áttekintése	3	A fényképek helyének megtekintése	18
A kezdőlap és a pillantások testreszabása	4	Fotóinformációk megtekintése	18
Az adatmezők testreszabása	4	Fénykép törlése	19
Értesítési központ és vezérlők	5	Diavetítés megtekintése	19
Állapotjelző LED	6	Garmin-megosztás	19
Tevékenység indítása	6	Adatok megosztása a Garmin Share segítségével	19
Műholdas jelek vétele	6	Adatok fogadása a Garmin Share segítségével	20
A tevékenységek listájának testreszabása	7	Garmin Share beállítások	20
Az aktuális tevékenység testreszabása	7	Geocache-ek	20
Navigálás a TracBack® használatával	7	Eszköze regisztrálása a Geocaching.com oldalon	20
Az aktuális tevékenység leállítása	7	Geocache-ek letöltése számítógép segítségével	20
Alkalmazások	8	Geocache keresése	21
Riasztás beállítása	10	A geocache-lista szűrése	21
Magasságmérő	10	Egyéni geocache-szűrő mentése	21
Magasságmérő beállításai	10	Egyéni geocache-szűrő szerkesztése	22
A magasságmérő kalibrálása	10	Geocache részletek megtekintése	22
Barométer	10	Navigálás egy geocache-hez	22
A barométer beállításai	10	A kísérlet naplózása	22
Alkalmazott ballisztika®	11	Élő geocache-adatok eltávolítása az eszközről	22
Applied Ballistics Quantum alkalmazás	11	Az eszköz regisztrációjának törlése a Geocaching.com-ról	23
Alkalmazott ballisztikai lehetőségek	11	Geocaching beállítások	23
Lövési feltételek gyors szerkesztése	11	A fedélzetre szállt ember helyének megjelölése és a navigáció elindítása	23
Távolság kártya	12	Közelségi riasztás beállítása	23
A távolsági kártya mezőinek testreszabása	12	A közelségi riasztás mértékegységeinek megváltoztatása	23
Célkártya	12	Közelségi riasztás törlése	23
Célpont hozzáadása	12	A közelségi riasztási hangok beállítása	24
Célpont szerkesztése	12	Az összes közelségi riasztás letiltása	24
A célpont módosítása	12	Műholdas oldal	24
Célpont törlése	12	Műholdas beállítások	24
Környezet	12	Mentett adatok	24
A környezet szerkesztése	12	A mentett alkalmazás használata	25
Automatikus frissítés engedélyezése	12	Az időmérő használata	25
Profil	13	Időjárás-előrejelzés megtekintése	25
Profil hozzáadása	13	Az időjárási térkép megtekintése	25
Másik profil kiválasztása	14		

Időjárési helyszín hozzáadása.....	26	Helyszín keresése egy útvonalpont közelében.....	36
Időjárési helyszín váltása.....	26	Kurzusok.....	36
Időjárési hely törlése.....	26	Pálya létrehozása.....	37
Alkalmazások keresése.....	26	Navigálás egy elmentett tanfolyamon.....	37
Navigáció.....	27	Tanfolyam szerkesztése.....	38
Navigálás egy célállomáshoz.....	27	A kurzus nevének szerkesztése.....	38
Úticél keresése.....	27	A pálya színének megváltoztatása a térképen.....	38
Útválasztási beállítások.....	28	Mentett pálya megtekintése a térképen.....	38
Navigáció leállítása.....	28	Egy pálya magassági ábrájának megtekintése.....	39
Iránytű.....	28	Pálya törlése.....	39
Navigálás az iránytűvel.....	28	Összekapcsolt jellemzők.....	39
Navigálás a Sight 'N Go segítségével.....	28	Garmin Explore.....	39
Útvonalpont vetítése az aktuális helyzetből.....	28	Kapcsolódó funkciók követelményei.....	40
A pályamutató használata.....	29	Telefonos értesítések.....	40
Iránytű beállítások.....	30	Telefonos értesítések megtekintése.....	40
Az iránytű kalibrálása.....	30	Intelligens értesítések letiltása.....	40
Az északi referencia beállítása.....	30	Értesítések kezelése.....	40
Térkép.....	31	Connect IQ funkciók.....	40
Térképek kezelése.....	31	Connect IQ funkciók letöltése.....	41
Térképek letöltése.....	31	A Connect IQ funkcióinak letöltése a számítógép segítségével.....	41
TopoActive térképek letöltése.....	32	Beállítások menü.....	41
Térkép törlése.....	32	Hangok beállításai.....	41
Navigálás a térképpel.....	32	Kijelző és fényerő beállítások.....	42
Távolságmérés a térképen.....	32	Csatlakozási beállítások.....	42
Térképbeállítások.....	33	Vezeték nélküli érzékelők.....	42
A térkép tájolásának megváltoztatása.....	33	A vezeték nélküli érzékelők párosítása.....	43
Térképadatok megjelenítése és elrejtése.....	33	Bluetooth beállítások.....	43
Választható térképek.....	33	Wi-Fi beállítások.....	43
További térképek vásárlása.....	34	Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz.....	43
Útvonalak.....	34	Tevékenység beállítások.....	44
Az aktuális hely elmentése útpontként.....	34	Körök jelölése távolság szerint.....	44
Helyszín mentése a térképen útpontként.....	34	Adatrögzítési beállítások.....	44
Navigálás egy úticélhoz.....	34	Automatikus mentési beállítások.....	45
Elmentett útvonalpont keresése.....	35	Rendszerbeállítások.....	45
Útvonalpont szerkesztése.....	35	Műholdas beállítások.....	45
Az útpontok helyének pontosságának növelése.....	35	A készülék jelszavának beállítása.....	46
Útvonalpont mozgatása a térképen.....	35	A megváltoztatása készülék jelszavának módosítása.....	46
Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére.....	36	Expedíciós üzemmód bekapcsolása.....	46
Útvonalpont törlése.....	36		
Útvonalpont kivetítése egy elmentett útvonalpontból.....	36		

Pozíció formátum beállításai	47	
A mértékegységek megváltoztatása	47	
Időbeállítások	47	
Az adatok és beállítások visszaállítása	47	
Az alapértelmezett oldalbeállítások visszaállítása	47	47
Tengeri beállítások	48	
Tengeri riasztások beállítása	48	
Beállítások keresése	48	
Eszközinformációk	48	
Termékfrissítések	48	
A Garmin Express beállítása	48	
További információk beszerzése	48	
Készülékápolás	49	
A készülék tisztítása	49	
Az USB-port tisztítása	49	
Az érintőképernyő tisztítása	49	
Adatkezelés	49	
Fájltípusok	49	
A készülék csatlakoztatása a számítógéphez	50	
Fájlok átvitele a készülékre számítógép segítségével	50	
Fájlok törlése	50	
Műszaki adatok	51	
Az E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése	51	
Függelék	52	
Adatmezők	52	
Választható tartozékok	54	
tempe	54	
Tippek a vezeték nélküli érzékelők párosításához	55	55
Hibaelhárítás	55	
Az akkumulátor élettartamának maximalizálása	55	55
Hosszú távú tárolás	55	
A készülék újraindítása	55	
A szívritmusházról	55	
Fitneszcélok	55	
Szívritmusház számítások	56	

Bevezetés

FIGYELMEZTETÉS

A termék dobozában található *Fontos biztonsági és termékinformációk* útmutatóban találja a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat.

Első lépések

- 1 Töltse fel a készüléket (*Az eTrex Touch készülék töltése, 2. oldal*).
- 2 Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a nyelvet és az aktuális tevékenységet (*A készülék áttekintése, 3. oldal*).
- 3 Párosítsa a készüléket a telefonján lévő Garmin Explore™ alkalmazással (*A telefon párosítása, 1. oldal*).
Az alkalmazás lehetővé teszi értesítések fogadását, időjárás-előrejelzések megtekintését, élő geocache-adatok keresését és még sok más.
- 4 Szükség esetén hozzon létre egy jelszót a készülék védelméhez (*A készülék jelszavának beállítása, 46. oldal*).
- 5 Ellenőrizze a frissítéseket (*Termékfrissítések, 48. oldal*).
A legjobb élmény érdekében tartsa naprakészen a készülék szoftverét. A szoftverfrissítések az adatvédelem, a biztonság és a funkciók terén nyújtanak változásokat és fejlesztéseket.
- 6 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre, és várjon, amíg a készülék megkeresi a műholdakat.
- 7 Indítson el egy tevékenységet (*Tevékenység indítása, 6. oldal*).

A telefon párosítása

Az eTrex Touch navigátor csatlakoztatott funkcióinak használatához párosítani kell a Garmin Explore alkalmazással.

- 1 A navigátor kezdeti beállítása során a telefon kamerájával olvassa be a QR-kódot a Garmin Explore alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot, válassza a  > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Telefon párosítása** lehetőséget.

- 2 Kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási és beállítási folyamat befejezéséhez.

Miután a navigátor és a telefon párosítva lett, automatikusan csatlakoznak, amikor bekapcsolják őket és hatótávolságon belül vannak.


Az eTrex Touch készülék töltése

FIGYELMEZTETÉS

A korrózió megelőzése érdekében a töltés vagy a számítógéphez való csatlakoztatás előtt alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárásí sapkát és a környező területet.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik, ha a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívül van (*Műszaki adatok*, 51. oldal).

- 1 Emelje fel az időjárásí sapkát. ①

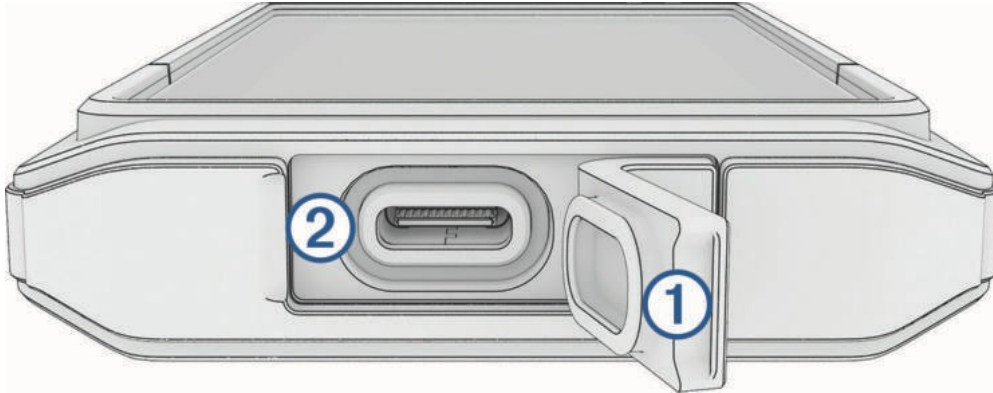

- 2 Csatlakoztassa a tápkábel a készülék töltőportjához ②.
- 3 Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy USB-C® számítógép-porthoz vagy hálózati adapterhez (legalább 5 V kimeneti feszültség).

Az állapotsorban megjelenik a töltésjelző.

Energiatakarékosság a készülék töltése közben

- 1 Csatlakoztassa a készüléket egy külső áramforráshoz.
- 2 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a képernyő ki nem kapcsol.

A készülék alacsony energiafogyasztású, akkumulátortöltő üzemmódba kerül, és megjelenik az akkumulátor töltöttségi mutatója.

MEGJEGYZÉS: Ha a töltőforrás nem biztosít elegendő energiát, a készüléket töltés közben kikapcsolhatja, ha a bekapcsológombot a  megjelenéséig lenyomva tartja.

- 3 Töltse fel teljesen a készüléket.

A készülék áttekintése



① : Nyomja meg az alvó üzemmódba való belépéshez vagy a készülék felébresztéséhez.

Tartsa lenyomva az értesítési központ és a vezérlők megtekintéséhez, valamint a készülék be- és kikapcsolásához (*Értesítési központ és vezérlők*, 5. oldal).

② **Állapotsor**: Az értesítési központ és a vezérlőelemek megtekintéséhez lapozunk lefelé az oldal tetejéről.

③ **Kezdőlap**: Megjeleníti az aktuális tevékenység áttekintését, és dinamikus területeket, például térképet és adatmezőket tartalmaz az aktuális tevékenységtípus alapján. További információk megtekintéséhez válassza ki az egyes dinamikus területeket.

A kezdőlapon balra lapozva további eszközöket, pillantásokat és adatmezőket tekinthet meg. A kezdőlapot és a pillantásokat testreszabhatja, valamint oldalakat adhat hozzá és távolíthat el (*A kezdőlap és a pillantások testreszabása*, 4. oldal).

MEGJEGYZÉS: Egyes pillantásokhoz Bluetooth® kapcsolat szükséges egy kompatibilis telefonnal (*A telefon párosítása*, 1. oldal). Az előző oldalra való visszatéréshez lapozunk jobbra.

④ : Válassza ki az alkalmazások listájának megnyitásához (*Alkalmazások*, 8. oldal).

⑤ : Válassza ki a tevékenység indításához, leállításához, mentéséhez vagy elvetéséhez, valamint az aktuális tevékenységre vonatkozó információk megtekintéséhez (*Tevékenység indítása*, 6. oldal).

⑥ **USB-port**: Emelje fel az időjárési sapkát a készülék töltéséhez vagy számítógéphez való csatlakoztatásához (*Az eTrex Touch készülék töltése*, 2. oldal).

⑦ : Válassza ki a hely (*Célhely keresése*, 27. oldal), az alkalmazások (*Alkalmazások keresése*, 26. oldal) vagy a beállítások (*Beállítások keresése*, 48. oldal) keresését.

⑧ **Mentve**: Válassza ki a Mentés menü megnyitásához és a mentett útpontok, tanfolyamok vagy tevékenységek közötti navigáláshoz (*Mentés adatok*, 24. oldal).

⑨ **Gerinctartó**: A készüléket egy opcionális tartozékra rögzítheti.

MEGJEGYZÉS: A buy.garmin.com oldalon vásárolhat gerinctartó 2 opcionális tartozékot.

A kezdőlap és a pillantások testreszabása

- 1 A kezdőlapon koppintson a képernyőre, és tartsa lenyomva.
- 2 Válassza a **Kezdőképernyő szerkesztése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy pillantás megváltoztatásához koppintson a pillantásra, és válasszon egy másik pillantást a listából.
TIPP: A kezdőlapon egy pillantás megváltoztatásához a kezdőlapon megérinthet és lenyomva tarthat egy pillantást, majd a **Pillantás szerkesztése** lehetőséget is kiválaszthatja.
 - Egy adatmező megváltoztatásához koppintson egy adatmező pillantására, válasszon ki egy adatmező-kategóriát, majd válassza ki az első és második adatmezőt.
TIPP: A kezdőlapon a képernyőre koppintva és lenyomva tartva az **Adatmezők zárolása** lehetőséget is választhatja, hogy megakadályozza az adatmezők véletlen módosítását.
 - Az oldalak sorrendjének megváltoztatásához válassza a képernyő alján a  vagy a  lehetőséget.
 - Ha szeretné, hogy kedvenc oldalai minden tevékenységtípusnál megjelenjenek, válassza a **Tűzőt**.
 - Új oldal hozzáadásához válassza az **Oldal hozzáadása** lehetőséget, majd balra húzva a lapot tekintse meg a rendelkezésre álló alapértelmezett elrendezési lehetőségeket, vagy hozzon létre egy egyéni oldalt.
 - Egy oldal duplikálásához válassza a  > **Oldal duplikálása**.
 - Egy oldal eltávolításához válassza a  > **Oldal eltávolítása**.
 - Az összes oldal alapértelmezettre való visszaállításához válassza a  > **Minden oldal visszaállítása** lehetőséget.

Az adatmezők testreszabása

- 1 Nyissa meg a frissíteni kívánt adatképernyőt.
- 2 Koppintson egy adatmezőre annak kiválasztásához.
- 3 Válasszon ki egy adatmező-kategóriát.
- 4 Válassza ki az első és a második adatmezőt (ha van ilyen).

Értesítési központ és vezérlők


Az értesítési központ megjeleníti az aktuális tevékenységfelvételt és a párosított telefon értesítéseit. A vezérlők gyors hozzáférést biztosítanak a gyakran használt funkciókhoz.

Tartsa lenyomva a  címet, vagy húzza lefelé a kezdőlap tetejéről az értesítési központ és a vezérlőelemek megnyitásához.

Ikon	Név	Leírás
	Automatikus fényerő	Válassza ki a képernyő fényerejének a környezeti fény alapján történő automatikus beállításához.
	Bluetooth	Válassza ki a Bluetooth technológia és a párosított telefonnal való kapcsolat letiltásához.
	Fényerő	Válassza ki a csúszkát a képernyő fényerejének beállításához.
	Garmin Megosztás	Válassza ki a Garmin Share alkalmazás megnyitásához (<i>Garmin Share</i> , 19. oldal).
	Lock Device (Eszköz zárolása)	Válassza ki az érintőképernyő zárolásához, hogy megakadályozza a véletlen áthúzásokat. Az érintőképernyő feloldásához nyomja meg a bekapcsológombot.
	Mark útpont	Válassza ki az aktuális hely útpontként való elmentéséhez (<i>Útpontok</i> , 34. oldal).
	Teljesítmény	Válassza ki a készülék kikapcsolásához.
	Beállítások	Válassza ki a beállítások menü megnyitásához (<i>Beállítások menü</i> , 41. oldal).
	Hangerő	Válassza ki a készülék összes hangjának elnémításához.
	Wi-Fi	Válassza ki a Wi-Fi® kommunikáció letiltásához.

Állapot LED

Az állapotjelző LED ¹ jelzi a készülék állapotát.

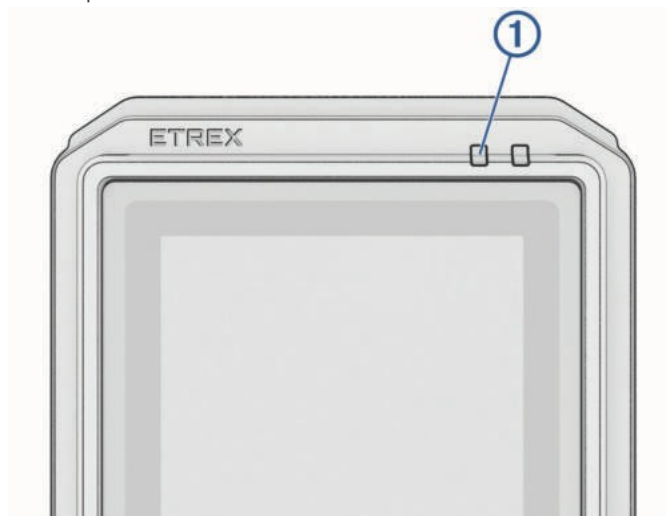

LED aktivitás	Állapot
Villogó zöld	A készülék expedíciós üzemmódban van. A képernyő ki van kapcsolva az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében.
Pirosan villogó	A készülék akkumulátorteljesítménye 10 százalék alatt van.

Tevékenység indítása

A Tevékenység indítása funkcióval kiválaszthatja a tevékenységi lehetőségeket, és gyorsan útnak indulhat. A készülék megjegyzi a választásait, és elmenti azokat a következő tevékenység indításakor.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a **Tevékenység indítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a tevékenységi beállításokat:
 - Válassza ki a tevékenység nevét a tevékenységtípus megváltoztatásához. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat és még sok más.
 - Válassza a **Navigáció** lehetőséget a célállomáshoz való navigálás megkezdéséhez (*Célállomáshoz navigálás, 27. oldal*).
- 3 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre, és várjon, amíg a készülék megkeresi a műholdakat.
- 4 Válassza a **Start** lehetőséget.

A készülék a tevékenység részeként elkezd rögzíteni az útvonalát.

Műholdas jelek felvétele

A készüléknek a műholdjelek felvételéhez szabad rálátásra lehet szüksége az égboltra. Az idő és a dátum automatikusan beállítódik a GPS-pozíció alapján.

TIPP: A GPS-ről további információkat a garmin.com/aboutGPS oldalon talál.

- 1 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre.
- 2 Ha szükséges, kapcsolja be a készüléket.
- 3 Várjon, amíg a készülék műholdakat keres.

A műholdjelek megtalálása 30-60 másodpercig is eltarthat.  az állapotsorban a műholdjel erősségét mutatja.

A tevékenységek listájának testreszabása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Tevékenységek > Tevékenységek szerkesztése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tevékenység hozzáadásához válassza a **Tevékenység hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy vagy több tevékenységet.
 - Tevékenység törléséhez válassza a lehetőséget. 
 - Egy tevékenység helyének megváltoztatásához a listában koppintson a tevékenységre, tartsa lenyomva, majd húzza az új helyre.

Az aktuális tevékenység testreszabása

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tartsa lenyomva a  vagy húzza lefelé a kezdőlap tetejéről az értesítési központ és a vezérlőelemek megnyitásához. Válassza ki a **Tevékenység rögzítése**.
 - A kezdőlapon válassza ki a képernyő alján található tevékenységfelvelet.
- 2 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válasszon ki egy opciót:
 - A tevékenységtípus megváltoztatásához válassza a **Tevékenység módosítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy tevékenységet.
 - A rögzítési beállítások módosításához válassza az **Adatfelvétel** (*Adatfelvételi beállítások, 44. oldal*) lehetőséget.
 - A tevékenységbeállítások módosításához válassza ki a tevékenységbeállításokat (*Tevékenységbeállítások, 44. oldal*).

Navigálás a TracBack® használatával

Egy tevékenység rögzítése közben visszanavigálhat a tevékenység elejére. Ez hasznos lehet, amikor visszatér a táborba vagy az útvonal elejére.

- 1 Tartsa lenyomva a  címet, vagy húzza lefelé a kezdőlap tetejéről az értesítési központ és a vezérlőelemek megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Tevékenység rögzítése** lehetőséget.
- 3 Válassza a  > **Visszakövetés > Navigálás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:
 - A tevékenység típusának megváltoztatásához válassza ki a tevékenység nevét. A tevékenységtípusok közé tartozik a séta, a túrázás, a vadászat és még sok más.
 - Ha a pályát a térképadatok követéséhez és szükség szerinti újraszámításhoz kívánja igazítani, kapcsolja be az **Útvonalválasztás** kapcsolót.
 - A készülék egyik pontból a másikba történő útvonalának beállításához válassza a **Speciális beállítások** (*Útvonalbeállítások, 28. oldal*) lehetőséget.
- 5 Válassza a **Menet > Folytatás** lehetőséget.

A térkép magenta színű vonallal, kezdő- és végponttal jeleníti meg az útvonalat.
- 6 Navigáljon a térkép (*Navigálás a térképpel, 32. oldal*) vagy az iránytű segítségével (*Navigálás az iránytűvel, 28. oldal*).

Az aktuális tevékenység leállítása

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tartsa lenyomva a  címet, vagy húzza lefelé a kezdőlap tetejéről az értesítési központ és a vezérlőelemek megnyitásához. Válassza ki a **Tevékenység rögzítése**.
 - A kezdőlapon válassza ki a képernyő alján található tevékenységfelvelet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az aktuális tevékenységfelvelet szüneteltetéséhez válassza a lehetőséget. 
 - Az aktuális tevékenységfelvelet folytatásához válassza a **Folytatás** lehetőséget.
 - Az aktuális tevékenységfelvelet mentéséhez válassza a  > **Mentés** lehetőséget.
 - Az aktuális tevékenységfelvelet törléséhez válassza a  > **Discard (Törlés)** lehetőséget.

Alkalmazások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Az alkalmazások sorrendjét megváltoztathatja, ha megérint egy alkalmazást, nyomva tartja, és új helyre húzza.

TIPP: Egy alkalmazást név alapján is kereshet ([Alkalmazások keresése](#), 26. oldal).

Név	További információ
Ébresztőóra	Beállít egy hangjelzéses ébresztést. Ha éppen nem használja a készüléket, beállíthatja, hogy a készülék egy adott időpontban bekapcsoljon (Ébresztés beállítása , 10. oldal).
Magasságmérő	A magasságmérő megjelenítésének kiválasztása (Magasságmérő , 10. oldal).
Alkalmazott ballisztika	Válassza ki a nagy hatótávolságú puska lövéshez szükséges célzási megoldások megtekintéséhez (Applied Ballistics ®, 11. oldal).
Területszámítás	Válassza ki a terület méretének kiszámításához (Terület méretének kiszámítása , 18. oldal).
Barométer	Válassza ki a barométerinformációk megtekintéséhez (Barométer , 10. oldal).
Naptár	Válassza ki a naptár megtekintéséhez.
Íránytű	Válassza ki az íránytű megtekintéséhez (Íránytű , 28. oldal).
Connect IQ (IQ csatlakoztatása)	Válassza ki a telepített Connect IQ™ alkalmazások listájának megtekintéséhez (Connect IQ funkciók , 40. oldal).
Course Creator	Válassza ki új tanfolyamok létrehozásához (Tanfolyam létrehozása , 37. oldal).
Garmin megosztás	Válassza ki az adatok küldését vagy fogadását más Garmin® készülékekkel (Garmin Share , 19. oldal).
Geocaching	Válassza ki a letöltött geocache-ek listájának megtekintéséhez (Geocache , 20. oldal).
Vadászat és halászat	Válassza ki a vadászat és horgászat előre jelzett legjobb dátumainak és időpontjainak megtekintéséhez az aktuális tartózkodási helyén.
Ember a fedélzeten	Válassza ki, hogy elmentse a fedélzeten tartózkodó ember (MOB) helyét, és visszavigyaljon oda (A fedélzeten tartózkodó ember helyének kijelölése és a navigáció elindítása , 23. oldal).
Térkép	Válassza ki a térkép megtekintéséhez (Térkép , 31. oldal).
Térképkezelő	Válassza ki a letöltött térképek megtekintéséhez és kezeléséhez. Outdoor Maps+ előfizetés esetén lehetővé teszi további térképek letöltését (Térképek kezelése , 31. oldal).
Útvonalpont megjelölése	Az aktuális helyét útpontként menti el (Az aktuális hely útpontként történő mentése , 34. oldal).
Fotók	Válassza ki a mentett fényképek megtekintéséhez (Fényképek megtekintése , 18. oldal).
Közelségi riasztások	Válassza ki a riasztások beállítását, hogy bizonyos helyek hatótávolságán belül megszólaljanak (Közelségi riasztás beállítása , 23. oldal).
Műhold	Válassza ki az aktuális GNSS műholdinformációk megtekintéséhez (Műholdas oldal , 24. oldal).
Mentett	Válassza ki a mentett útpontok, pályák, tevékenységek és gyűjtemények megtekintéséhez (Mentett adatok , 24. oldal).
Beállítások	Válassza ki a beállítások menü megnyitásához (Beállítások menü , 41. oldal).
Stopperóra	Válassza ki az időzítő használatát, a kör megjelölését és a köridőt (Az időmérő használata , 25. oldal).
Nap és Hold	Válassza ki a napfelkelte, napnyugta, holdkelte és holdnyugta idejének, valamint a holdfázisnak a megtekintését a GPS-pozíciója alapján.
Előre	Válassza ki a pálya közelgő helyszíneire vonatkozó információk megtekintéséhez. Az Up Ahead alkalmazással közvetlen útvonalakon történő navigálás közben is használhatja az aktív pont megváltoztatására.
Időjárás	Válassza ki az aktuális időjárás-előrejelzés és a körülmények megtekintéséhez (Időjárás-előrejelzés megtekintése , 25. oldal).

Riasztás beállítása

1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza ki az **Ébresztőóra** lehetőséget.

3 Válassza ki a  és  az idő beállításához.

4 Válassza az **Ébresztő bekapcsolása > OK** lehetőséget.

Az ébresztő a kiválasztott időpontban megszólal. Ha a készülék az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, a készülék bekapcsol és megszólal az ébresztő.

Magasságmérő

A magasságmérő alapértelmezés szerint a megtett távolságonként a tengerszint feletti magasságot mutatja. A magasságmérő beállításait testre szabhatja ([Magasságmérő beállítások, 10. oldal](#)). A grafikon bármelyik pontját kiválaszthatja, hogy megtekinthesse az adott pont részleteit.

Magasságmérő beállításai

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Magasságmérőt**. Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.

Állítsa vissza: Visszaállítja a magasságmérő adatait, beleértve az útpont- és útvonaladatokat is ([Adatok és beállítások visszaállítása, 47. oldal](#)).

Magasságmérő beállítás > Magasságmérő: Letiltja a magasságmérőt, így a készülék csak GPS-adatokat használ a magasságméréshez.

Magasságmérő beállítás > Automatikus kalibrálás: Automatikusan kalibrálja a magasságmérőt, amikor elindít egy tevékenységet.

Magasságmérő beállítás > Rajzolási típus: Felveszi a magassági változásokat egy bizonyos idő vagy távolság alatt.

Magasságmérő beállítás > Magasságmérő kalibrálása: A magasságmérő kézi kalibrálása ([A magasságmérő kalibrálása, 10. oldal](#)).

Zoomtartományok beállítása: A magasságmérő oldalon megjelenített zoomtartományok beállítása.

Restore Defaults (Alapértelmezett beállítások visszaállítása): Visszaállítja a magasságmérő gyári alapértelmezett beállításait.

A magasságmérő kalibrálása

1 Menjen olyan helyre, ahol ismert a tengerszint feletti magasság, a tengerszint feletti nyomás vagy a GPS magasság.

2 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

3 Válassza ki a **Magasságmérőt**.

4 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.

5 Válassza a **Magasságmérő beállítás > Magasságmérő kalibrálása** lehetőséget.

6 Válassza ki a **Módszer** lehetőséget a kalibráláshoz használandó mérés kiválasztásához.

7 Adja meg a mérést.

8 Válassza a **Kalibrálás** lehetőséget.

Barométer

A barométer a környezeti nyomásadatokat jeleníti meg a tengerszint feletti magasság alapján. A barométer beállításait testre szabhatja ([Barométerbeállítások, 10. oldal](#)). A grafikon bármelyik pontját kiválaszthatja az adott pont részleteinek megtekintéséhez.

Barométer beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Barométert**. Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.

Állítsa vissza: Visszaállítja a barométer adatait, beleértve az útpont- és útvonaladatokat is ([Adatok és beállítások visszaállítása, 47. oldal](#)).

Barométer beállítás > Barométer üzemmód: A barométer üzemmód beállítása. A Variable Elevation (Változó magasság) opció lehetővé teszi, hogy a barométer mozgás közben is mérje a magassági változásokat. A Fixed Elevation (Rögzített magasság) opció feltételezi, hogy a készülék egy rögzített magasságon áll. A barometrikus nyomás csak az időjárás miatt változhat.

Barométer beállítás > ábrázolás típusa: A barometrikus nyomást mutatja egy bizonyos idő alatt, vagy a környezeti nyomás változását egy bizonyos idő alatt.

Zoomtartományok beállítása: A barométer lapon megjelenített zoomtartományok beállítása.

Alapértelmezett értékek visszaállítása: Visszaállítja a barométer beállításait a gyári alapbeállításokra.

Alkalmazott ballisztika®

FIGYELMEZTETÉS

Az Alkalmazott ballisztika funkció célja, hogy pontos magassági és szélességi megoldásokat nyújtson, kizárólag a fegyver és a lövedék profilja és az aktuális körülmények mérése alapján. A környezettől függően a körülmények gyorsan változhatnak. A környezeti feltételek változásai, mint például a széllekedések vagy a lőtávolság alatti szél, hatással lehetnek a lövés pontosságára. A magassági és szélességi megoldások csak javaslatok, amelyek az Ön által a funkcióba bevitt adatokon alapulnak. Mérje le gyakran és óvatosan, és hagyja, hogy a környezeti feltételek jelentős változása után stabilizálódjanak az értékek. Mindig hagyjon egy kis biztonsági tartalékot a változó körülmények és a leolvasási hibák esetére.

Mindig értse meg a célpontodat és azt, hogy mi van a célpontodon túl, mielőtt lőnél. Ha nem veszi figyelembe a lövés körülményeit, az anyagi károkat, sérülést vagy halált okozhat.

Az Alkalmazott ballisztika funkció testreszabott célzási megoldásokat kínál a távlövéshez a puska jellemzői, a lövedék jellemzői és a különböző környezeti feltételek alapján. Olyan paramétereket adhat meg, mint a szél, a hőmérséklet, a páratartalom, a távolság és a lőirány.

Ez a funkció biztosítja a nagy hatótávolságú lövedékek kilövéséhez szükséges információkat, beleértve a magassági tartást, a szélességet és a repülési időt. Emellett a lövedéktípusra szabott, egyéni légellenállási modelleket is tartalmaz. További részletekért látogasson el az appliedballisticsllc.com weboldalra. A kifejezések és adatmezők leírását lásd az *Applied Ballistics Fogalomtár* 14. oldalán.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az Applied Ballistics Quantum™ alkalmazásban frissítenie kell a ballisztikai megoldót ahhoz, hogy az összes Applied Ballistics funkciót feloldja (*Applied Ballistics Quantum App*, 11. oldal).

Applied Ballistics Quantum App

Az Applied Ballistics Quantum alkalmazás lehetővé teszi a ballisztikai profilok kezelését az eTrex Touch készüléken, illetve szükség esetén a ballisztikai megoldó frissítését. Az Applied Ballistics Quantum alkalmazást letöltheti telefonjának alkalmazásboltjából.

Alkalmazott ballisztikai lehetőségek

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki az **Applied Ballistics** alkalmazást. Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.

Távolsági kártya: A felhasználó által megadott paraméterek alapján különböző távolságokra vonatkozó adatokat jelenít meg. Módosíthatja a mezőket, szerkesztheti a tartomány növekményét és beállíthatja az alaptartományt (*A tartománykártya mezőinek testreszabása*, 12. oldal).

Célkártya: Beállítja az aktuális céltárgy távlövési feltételeit, beleértve a távolságot, a magasságot és a szélességet (*A céltárgy szerkesztése*, 12. oldal). Megváltoztathatja a kiválasztott célt, és akár 26 célpontra is tesztre szabhatja a feltételeket (*A célpont módosítása*, 12. oldal).

Környezetvédelem: Beállítja az aktuális környezeti légköri feltételeit. Egyéni értékeket adhat meg, használhatja a készülék belső érzékelőjének nyomás- és szélességi értékeit vagy a csatlakoztatott vezeték nélküli érzékelőtől származó értékeket (*Környezet*, 12. oldal).

Profil: Beállítja a lövedék, a fegyver és a távcső tulajdonságait az aktuális profilhoz (*Profil szerkesztése*, 13. oldal). Megváltoztathatja a kiválasztott profilt (*Másik profil kiválasztása*, 14. oldal) és további profilekat adhat hozzá (*Profil hozzáadása*, 13. oldal).

Beállítások: Beállítja a mértékegységeket, a tizedesjegy pontosságot, a célcímkeket, valamint a szélesség és magasság tűzvezérlési beállításokat.

Lövési feltételek gyors szerkesztése

Szerkesztheti a hatótávolságot, a tűz irányát és a szélre vonatkozó információkat.

- 1 **Az Alkalmazott ballisztika** alkalmazásban koppintson egy mezőre annak kiválasztásához és értékének szerkesztéséhez.
- 2 Állítsa a **Távolság** értéket a céltávolságra.
- 3 Állítsa be a **Tűzirány** értéket a tényleges tűzirányra (akár kézzel, akár az iránytű segítségével).
- 4 Állítsa a **Wind 1** értéket az alacsony szélesebességre.
- 5 Állítsa a **Wind 2** értéket a nagy szélesebességre.
- 6 Állítsa be a **Szél iránya** értéket a szél irányába.

Távolság kártya

A tartománykártya mezőinek testreszabása

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza a **Range Card (Távolságkártya)** lehetőséget.
- 3 Koppintson egy mezőre a kijelöléséhez.
- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - A tartománynövekedés szerkesztéséhez válassza az **RNG > Tartománynövekedés** lehetőséget, és adjon meg egy értéket.
 - Az alaptartomány beállításához válassza az **RNG > Base Range (RNG > Bázistartomány)** lehetőséget, és adjon meg egy értéket.
 - Más mezők testreszabásához válasszon ki egy mezőt a listából.

Célkártya Célpont

hozzáadása

Legfeljebb 26 célpontot adhat hozzá.

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza a **Target Card > Add Target (Célpontkártya > Célpont hozzáadása)** lehetőséget.
Az új célpont a lista alján jelenik meg.

A célpont szerkesztése

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásból válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza a **Target Card (Célpontkártya)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy célpontot.
- 4 Válasszon ki egy opciót a szerkesztéshez.

A célpont módosítása

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a menüpontot. 
- 2 Válassza a **Target Card (Célkártya)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy célpontot.
- 4 Válassza a **Set as current (Jelenlegi beállítás)** lehetőséget.

Célpont törlése

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza a **Target Card (Célpontkártya)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy opciót:
 - Egyetlen célpont törléséhez jelölje ki a célpontot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
 - Az összes célpont törléséhez válassza a , majd az **Összes törlése** lehetőséget.

Környezet

A környezet szerkesztése

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza a **Environment (Környezet)** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt opciót.

Automatikus frissítés engedélyezése

Az automatikus frissítés funkcióval automatikusan frissítheti a szélességi és nyomásértékeket. Ha vezeték nélküli érzékelőhöz, például hőmérséklet- vagy időjárásmérőhöz csatlakozik, a többi környezeti mező is frissül (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 43. oldal). Az értékek percenként frissülnek.

- 1 **Az Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza a **Környezet > Automatikus frissítés > Be** lehetőséget.

Profil

Profil hozzáadása

A profilinformációkat tartalmazó .pro fájlt az Applied Ballistics Quantum alkalmazás segítségével hozhatja létre, és a fájlt az eszköz AB mappájába viheti át (*Fájlok átvitele az eszközre számológép segítségével*, 50. oldal). A Garmin készülék segítségével is létrehozhat egy profilt.

1 Az **Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a lehetőséget. 

2 Válassza a **Profil** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Vadonatúj profil létrehozásához válassza a **+ Profil** lehetőséget.
- Ha egy meglévő profil alapján szeretne új profilt létrehozni, válassza ki a profilt, válassza a **Másolás** lehetőséget, és adjon meg egy nevet.

Profil szerkesztése

1 Az **Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a lehetőséget. 

2 Válassza a **Profil** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy profilt.

4 Szükség esetén válassza az **Átnevezés** lehetőséget, és adjon meg egy nevet.

5 Válassza a **Properties (Tulajdonságok)** lehetőséget.

6 Válasszon ki egy opciót:

MEGJEGYZÉS: Egyes opciók csak akkor jelennek meg, ha engedélyezi a Speciális beállítások opciót.

- A golyó tulajdonságainak megadásához válassza a **Golyó adatai** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

TIPP: Kiválaszthatja a **Bullet Library (Golyókönyvtár)** lehetőséget, hogy automatikusan beírja a golyó tulajdonságait az Applied Ballistics golyóadatbázisából. Ha manuálisan adja meg a lövedéktulajdonságokat, az információkat a lövedékgyártó weboldalán találja meg.

- A fegyvertulajdonságok megadásához válassza a **Gun Data (Fegyveradatok)** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
- A céltávcső tulajdonságainak megadásához válassza a **Scope (Céltávcső)** lehetőséget, és válasszon ki egy opciót.
- A torkolati sebesség kalibrálásához, hogy pontosabb megoldást kapjon a löfegyver szuperszonikus tartományában, válassza a **Calibrate Muzzle Velocity (Torkolati sebesség kalibrálása)** lehetőséget, majd válasszon egy opciót, és válassza a **Use (Használat)** lehetőséget.
- Az egyéni vonóerő-tényező kalibrálásához válassza az **Egyéni vonóerő-tényező kalibrálása** lehetőséget, válasszon ki egy opciót, majd válassza a

Használja.

- A torkolati sebesség hőmérsékleti táblázat szerkesztéséhez válassza az **MV Temp Table (MV Temp táblázat)** lehetőséget, válassza a , válassza a **Edit (Szerkesztés)** lehetőséget, és válasszon ki egy értéket a szerkesztéshez.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a **Clear MV-Temp (MV-Temp törlése)** lehetőséggel visszaállíthatja a torkolati sebesség hőmérsékleti táblázatot az alapértelmezett értékekre.

- A cseppskála-tényező kalibrálásához, hogy pontosabb megoldást adjon a löfegyver transzszonikus tartományában vagy azon túl, válassza a **Drop Scale Factor > Calibrate DSF (Cseppskála-tényező > DSF kalibrálása)** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót, és válassza a **Use (Használat)** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A Garmin azt javasolja, hogy a cseppskála-tényező előtt a torkolati sebességet kalibrálja. A drop scale factor kalibrálása után válassza a **View DSF Table (DSF táblázat megtekintése)** lehetőséget a drop scale factor táblázat megtekintéséhez. Szükség esetén a **DSF Table (DSF-táblázat törlése)** lehetőséget választhatja, hogy visszaállítsa a drop scale factor táblázatot az alapértelmezett értékekre.

Profil törlése

MEGJEGYZÉS: Az aktuális profil nem törölhető.

1 Az **Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a menüpontot. 

2 Válassza a **Profil** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy profilt.

4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Másik profil kiválasztása

- 1 Az **Applied Ballistics** alkalmazásban válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza a **Profil** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy profilt.
- 4 Válassza a **Set as current (Jelenlegi profilként való beállítás)** lehetőséget.

Alkalmazott ballisztikai fogalomtár

Gyorsszerkesztési mezők

Tűzirány: A tűz iránya, észak 0 fokos és kelet 90 fokos. Beviteli mező.

Magasság: A célmegoldás függőleges része, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Hatótávolság: A célponttól mért távolság, yardban vagy méterben megadva. Beviteli mező.

Szél 1: A lövési megoldásnál használt szélesebesség, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben megjelenítve. Beviteli mező.

Wind 2 (Szél 2): A lövmegoldásban használt opcionális, kiegészítő szélesebesség, amely mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben jelenik meg. Beviteli mező.

TIPP: Két szélesebességet is használhat egy magas és egy alacsony értéket tartalmazó szélmegoldás kiszámításához. A lövéshez alkalmazandó tényleges szél erőnek ebbe a tartományba kell esnie. Az 1-es és a 2-es szélesebesség használata nem hatékony módszer az Ön és a célpont közötti különböző távolságokban lévő különböző szélesebességek figyelembevételére.

Windage 1: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebesség 1 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Szélállás 2: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebesség 2 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Szél iránya: Az az irány, amelyből a szél érkezik. Például a 9:00 órás szél balról jobbra fúj. Beviteli mező.

Távolságkártya mezői

Bullet Drop: A lövedék teljes esése a repülési útvonala mentén, hüvelykben vagy centiméterben kifejezve.

Magasság: A célmegoldás függőleges része, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

H. Cor. hatás: A vízszintes Coriolis-hatás. A vízszintes Coriolis-hatás a szélirányú megoldásnak a Coriolis-hatásnak tulajdonított része. Ezt mindig a készülék számítja ki, bár a hatása minimális lehet, ha nem nagy távolságról lő.

Ólom: Az adott sebességgel balra vagy jobbra mozgó célpont eltalálásához szükséges vízszintes korrekció.

TIPP: Amikor beírja a célpont sebességét, a készülék a szükséges légellenállást beleszámítja a teljes légellenállás értékébe.

Maradék energia: A lövedéknek a célpontba való becsapódáskor megmaradó energiája, amely lábkilogramm erőben (ft. lbf) vagy joule-ban (J) van megadva.

Spin Drift: A pörgési sodródásnak (giroszkópos sodródás) tulajdonított szélmegoldás összege. Például az északi féltekén egy jobbra csavart csőből kilőtt lövedék útja során mindig kissé jobbra fog kitérni.

Repülési idő: A repülési idő, amely azt az időt jelzi, amely ahhoz szükséges, hogy egy lövedék egy adott távolságon elérje a célt.

V. Kor: A függőleges Coriolis-hatás. A függőleges Coriolis-hatás a magassági megoldásnak a Coriolis-hatásnak tulajdonított része. Ezt mindig kiszámítja a készülék, bár a hatása minimális lehet, ha nem nagyobb távolságra lő.

Sebesség: A lövedék becsült sebessége, amikor a célpontba csapódik.

Sebesség Mach: A lövedék becsült sebessége a célpontba való becsapódáskor, a mach sebesség tényezőjeként megjelenítve.

Windage 1: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebesség 1 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Szélállás 2: A célzási megoldás vízszintes része a szélesebesség 2 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Célkártya mezők

Tűzirány: A tűz iránya, észak 0 foknál és kelet 90 foknál. Beviteli mező.

TIPP: Ezt az értéket az iránytű segítségével állíthatja be, ha a készülék tetejét a tűz iránya felé irányítja. Az aktuális iránytű értéke a Tűz iránya mezőben jelenik meg. Az érték használatához kiválaszthatja a  lehetőséget.

Dőlésszög: A lövés dőlésszöge. A negatív érték lefelé irányuló lövést jelez. A pozitív érték felfelé irányuló lövést jelez. A lövés megoldás megszorozza a megoldás függőleges részét a dőlésszög koszinuszával, hogy kiszámítsa a felfelé vagy lefelé irányuló lövés korrigált megoldását. Bemeneti mező.

Hatótávolság: A célponttól mért távolság, yardban vagy méterben megadva. Beviteli mező.

Sebesség: A mozgó célpont sebessége, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben. A negatív érték balra mozgó célpontot jelez. A pozitív érték jobbra mozgó célpontot jelez. Beviteli mező.

Környezeti mezők

Irány: Az irány, amelyből a szél jön. Például a 9:00 órás szél balról jobbra fúj. Beviteli mező.

Páratartalom: A levegő nedvességtartalmának százalékos aránya. Beviteli mező.

Szélesség: A Föld felszínének vízszintes helyzete. A negatív értékek az Egyenlítő alatt vannak. A pozitív értékek az Egyenlítő felett vannak. Ezt az értéket a függőleges és vízszintes Coriolis-drift kiszámításához használják. Bemeneti mező.

TIPP: Az Aktuális pozíció használata opciót kiválaszthatja a készülék GPS-koordinátáinak használatához.

MEGJEGYZÉS: A szélességi fokot csak a Coriolis-hatás kiszámításához használják. Ha 1000 méternél távolabbi célpontra lő, ez a beviteli mező nem kötelező.

Nyomás: A környezeti (állomás) nyomás. A környezeti nyomás nincs beállítva a tengerszint feletti (barometrikus) nyomásnak megfelelően. A környezeti nyomás a ballisztikai lövés megoldáshoz szükséges. Beviteli mező.

TIPP: Ezt az értéket kézzel is megadhatja, vagy kiválaszthatja az Aktuális nyomás használata opciót, hogy a készülék belső érzékelőjének nyomásértékét használja.

Hőmérséklet: Fahrenheit (F) vagy Celsius (C) fokban megjelenített hőmérséklet az aktuális tartózkodási helyen. Beviteli mező. **TIPP:**

Kézzel is megadhatja a csatlakoztatott tempe^{TM} érzékelő vagy más hőmérsékletforrás által mért hőmérsékletet. Ez a mező nem frissül automatikusan, ha tempe^{TM} érzékelőhöz csatlakoztatva van.

Szélirány mód: Beállítja a szélirány-beállítást (Direction) a tűz irányához képest (Relative to DOF) vagy a valódi északhoz képest (True Wind Dir).

MEGJEGYZÉS: Ha több célpontot támad különböző DOF-ek mellett, a True Wind Dir (Igaz szél iránya) opció hasznos, mert csak a DOF-jét kell beállítania, és a szélirány ugyanaz marad.

Wind Speed 1 (Szélesebesség 1): A lövés megoldásnál használt szélesebesség, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben megjelenítve. Beviteli mező.

Szélesebesség 2: Egy opcionális, kiegészítő szélesebesség, amelyet a lövés megoldásnál használnak, és amely mérföld/óránban (mph), kilométer/óránban (km/h) vagy méter/másodpercben (m/s) jelenik meg. Beviteli mező.

TIPP: Két szélesebességet is használhat egy magas és egy alacsony értéket tartalmazó löszélmegoldás kiszámításához. A lövéshez alkalmazandó tényleges szélerőnek ebbe a tartományba kell esnie.

Profil mezők - Lövedékatatok

Ballisztikai együtttható: A gyártó ballisztikai együttthatója a lövedékhez. Beviteli mező.

Átmérő: A lövedék átmérője, hüvelykben vagy centiméterben megadva. Beviteli mező.

MEGJEGYZÉS: A lövedék átmérője eltérhet a lövedék általános nevétől. Például a 300 Win Mag átmérője valójában .308 hüvelyk.

Hosszúság: A lövedék hossza, hüvelykben vagy centiméterben megadva. Beviteli mező.

Modell: A G1 vagy G7 szabványos lövedékmodell a húzógörbéhez. Beviteli mező.

MEGJEGYZÉS: A legtöbb távolsági puska lövedék közelebb áll a G7-es szabványhoz.

Súly: A lövedék súlya, szemcsékben (gr) vagy grammokban (g) megjelenítve. Beviteli mező.

Profil mezők - Fegyver adatok

Torkolati sebesség: A lövedék sebessége a torkolatot elhagyva, másodpercenként lábban (f/s) vagy méterben (m/s) megadva. Beviteli mező.

MEGJEGYZÉS: Ez a mező szükséges a lövésmegoldás pontos számításaihoz. Ha kalibrálja a torkolati sebességet, ez a mező automatikusan frissülhet a pontosabb lövmegoldás érdekében.

Látómagasság: A puskacső középtengelyétől a céltávcső középtengelyéig terjedő távolság, hüvelykben vagy centiméterben megadva. Beviteli mező.

TIPP: Ezt az értéket könnyen meghatározhatja úgy, hogy a csőcső felső részétől a szélmérő torony középpontjáig mér, és hozzáadja a csőcső átmérőjének felét.

Csavarási irány: Az az irány, amelybe a cső huzagolása spirálisan halad. A legtöbb puska csavarodási iránya jobbra mutat. Beviteli mező.

Twist Rate: Az a távolság, amely alatt a cső furata egy teljes fordulatot tesz meg, hüvelykben vagy centiméterben kifejezve. A puska csavarodási arányát gyakran a fegyver vagy a cső gyártója adja meg. Beviteli mező.

Zéró tartomány: A távolság, amelyen a puska nullázásra került, yardokban vagy méterekben megadva. Beviteli mező.

Profil mezők - Céltávcső

Céltávcső egységek: A távcső mértékegységei, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megjelenítve. Beviteli mező.

Célzási feltételek: A környezeti feltételek a fegyver célzása közben. Ezek opcionális módosítások, amelyek a fegyver 300 yardos vagy annál távolabbi célzásakor javasoltak. Kapcsoló mező.

SSF Eleváció: Egy lineáris szorzó, amely figyelembe veszi a függőleges skálázást. Nem minden puskatávcső követi tökéletesen, ezért a ballisztikai megoldáshoz korrekcióra van szükség az adott puskatávcsőnek megfelelő skálázáshoz. Például, ha egy lövegtorony 10 mil-re mozog, de a becsapódás 9 mil, az irányzék skálája 0,9. Beviteli mező.

SSF Windage: Egy lineáris szorzó, amely figyelembe veszi a vízszintes skálázást. Nem minden puskatávcső követi tökéletesen a célt, ezért a ballisztikai megoldásnak szüksége van egy korrekcióra az adott puskatávcsőnek megfelelő skálázáshoz. Például, ha egy lövegtorony 10 mil-re mozog, de a becsapódás 9 mil, akkor a céltávcső skála 0,9. Beviteli mező.

Nulla magasság: Az ütközés magasságának opcionális módosítása a nullpont-tartományban. Ezt gyakran használják, ha elnyomót adnak hozzá, vagy szubszonikus töltetet használnak. Például, ha egy elnyomót ad hozzá, és a lövedék a vártnál 1 hüvelykkel magasabban csapódik be a célba, akkor a Zero Height 1 hüvelyk. Ezt nullára kell állítania, amikor eltávolítja a hangtompítót. Beviteli mező.

Nulla páratartalom: A páratartalom a fegyver célzása közben. Ez egy opcionális módosítás, amely akkor ajánlott, ha 300 yardon és azon túl célozza be a fegyverét. Beviteli mező.

Zéró offset: A nullpont-tartományban a szélességállítás befolyásolására szolgáló opcionális módosítás. Ezt gyakran használják, ha hangtompítót adnak hozzá vagy szubszonikus töltetet használnak. Például, ha egy hangtompítót ad hozzá, és a lövedék a várható becsapódástól 1 hüvelykkel balra találja el a célt, akkor a Zero Offset -1 hüvelyk. Ezt nullára kell állítani, amikor eltávolítja a hangtompítót. Beviteli mező.

Zero Pressure (Zéró nyomás): A környezeti nyomás a fegyver célzása közben. Ez egy opcionális módosítás, amely akkor ajánlott, ha 300 yardon és azon túl célozza be a fegyvert. Beviteli mező.

Nulla hőmérséklet: A hőmérséklet a fegyver beállítása közben. Ez egy opcionális módosítás, amely akkor ajánlott, ha a fegyvert 300 méteren és azon túl célba állítja. Beviteli mező.

Profil mezők - Torkolati sebesség kalibrálása

Távolság: A torkolattól a célpontig mért távolság, yardban vagy méterben megjelenítve. Beviteli mező.

TIPP: Olyan értéket kell megadni, amely a lehető legközelebb áll a lövési megoldásban javasolt távolsághoz. Ez az a tartomány, ahol a lövedék 1,2 Mach sebességre lassul, és elkezd belépni a transzszonikus tartományba.

True Drop: A lövedék tényleges távolsága, amelyet a célpont felé repülés közben esik, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva. Beviteli mező.

Profil mezők - Egyéni vonóerő-tényező kalibrálása

Hatótávolság: A lőtávolság, ahonnan lő. Beviteli mező.

TIPP: A legtöbb esetben a kalibrált egyéni húzási tényező nem haladhatja meg a 10%-os korrekciót.

True Drop: A lövedék tényleges távolsága, amelyet a lövedék egy adott távolságból történő kilövésakor esik, milliradiánban (mrad/ mil) vagy szögpercben (MOA) megadva. Beviteli mező.

Profil mezők - Kalibrálja a cseppskála tényezőjét

Távolság: A lőtávolság, ahonnan lő. Beviteli mező.

TIPP: Ennek a tartománynak a lövési megoldásban javasolt ajánlott tartomány 90%-án belül kell lennie. Az ajánlott tartomány 80%-ánál kisebb értékek nem adnak érvényes beállítást.

True Drop: A lövedék tényleges esési távolsága egy adott távolságból történő kilövéskor, milliradiánban (mrad/ mil) vagy szögpercben (MOA) megadva. Beviteli mező.

Profiladatok képernyőmezői

Aerodinamikai ugrás: Az aerodinamikai ugrásnak tulajdonított magassági megoldás összege. Az aerodinamikai ugrás a lövedéknek az oldalszél okozta függőleges kitérése. Az aerodinamikai ugrás kiszámítása a szélesség 1 értéke alapján történik. Ha nincs keresztshálkomponens vagy szélesség, ez az érték nulla.

Bullet Drop: A golyó által a repülési útvonala mentén elszenvedett teljes esés.

Cos. Incl. Ang: A célponthoz viszonyított dőlésszög koszinusza.

Eleváció: A célmegoldás függőleges része, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

H. Cor: A vízszintes Coriolis-hatás. A vízszintes Coriolis-hatás a szélirányú megoldásnak a Coriolis-hatásnak tulajdonított része. Ezt mindig a készülék számítja ki, bár a hatása minimális lehet, ha nem nagy távolságra lő.

Ólom: Az adott sebességgel balra vagy jobbra mozgó célpont eltalálásához szükséges vízszintes korrekció.

TIPP: Amikor beírja a célpont sebességét, a készülék a szükséges légellenállást beleszámítja a teljes légellenállás értékébe.

Max. Ord.: A maximális rendelés, hüvelykben vagy centiméterben megadva. A maximális lövedék a legnagyobb magasság a cső tengelye felett, amelyet a lövedék a repülési útvonala mentén elér.

Max. Ord. Range: Az a hatótávolság, amelyen a lövedék eléri a maximális löerejét, yardban vagy méterben megadva.

Maradék energia: A lövedék maradék energiája a célpontba való becsapódáskor, lábkilogramm erőben (ft. lbf) vagy joule-ban (J) megadva.

Spin Drift: A pörgési sodródásnak (giroszkópos sodródásnak) tulajdonított szélmegoldás összege. Például az északi féltekén egy jobbra csavart csőből kilőtt lövedék útja során mindig kissé jobbra fog kitérni.

Repülési idő: A repülési idő, amely azt az időt jelzi, amely alatt a lövedék egy adott távolságon belül eléri a célt.

V. Kor: A függőleges Coriolis-hatás. A függőleges Coriolis-hatás a magassági megoldásnak a Coriolis-hatásnak tulajdonított része. Ezt mindig kiszámítja a készülék, bár a hatása minimális lehet, ha nem nagyobb távolságra lő.

Sebesség: A lövedék becsült sebessége, amikor a célpontba csapódik, másodpercenként lábban (f/s) vagy méterben (m/s) megadva.

Sebesség Mach: A lövedék becsült sebessége a célpontba való becsapódáskor, a mach sebesség tényezőjeként megjelenítve.

Windage 1: A célzási megoldás vízszintes része a szélesség 1 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Windage 2: A célzási megoldás vízszintes része a szélesség 2 és a szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megadva.

Alkalmazott ballisztikai alkalmazás beállításai

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a

Beállítások > Alkalmazott ballisztika lehetőséget. **Egységek:** Az Alkalmazott ballisztika alkalmazásban használt mértékegységek beállítása.

Tartsa a pontosságot: Megjelöli, hogy a ballisztikai megoldó pontos vagy kerekített számításokat használjon.

Célpontok: Megjelöli, hogy a célokat ábécé vagy szám szerint azonosítja-e.

Tűzvezérlési beállítások: A Spin Drift, a Coriolis-hatás és az Aerodinamikai ugrás engedélyezése vagy letiltása a számításokban.

Egy terület méretének kiszámítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Területszámítás** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy opciót:
 - Ha a terület kiszámításához pontokat szeretne kijelölni a térképen, válassza a **GPS használata > Pontok kijelölése** lehetőséget.
 - A terület kiszámításához a terület kerületének körbejárásához válassza a **GPS használata > Alap területszámítás** lehetőséget.
 - Ha a betakarítási ár kiszámításához egy mezőgazdasági járművel szeretne vezetni, válassza a **GPS használata > Betakarítási számítás** lehetőséget.
 - Ha egy terület kiszámításához elmentett útvonalat szeretne használni, válassza a **Pálya használata** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén szerkessze a mezőgazdasági jármű szélességét, a mértékegységeket, a területenkénti árat, a hosszönkénti árat és a lejtést.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza a **Start** gombot.
- 6 Ha végzett, válassza a **Stop és a Számítás** menüpontot.

Fotók megtekintése

A készülékre átvitt fényképeket megtekintheti.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Fotók** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.

Fényképek rendezése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Fotók** lehetőséget.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Fényképek rendezése** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Legutóbbi**.
 - Válassza a **Helyszín közelében** lehetőséget, és válasszon ki egy helyet.
 - Válassza a **Egy adott napon** lehetőséget, és adjon meg egy dátumot.

A fényképek helyének megtekintése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Fotók** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.
- 4 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Térkép megtekintése** lehetőséget.

Fotóinformációk megtekintése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Fotók** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.
- 4 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza az **Információk megtekintése** lehetőséget.

Fénykép törlése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Fotók** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.
- 4 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Fénykép törlése > Törlés** lehetőséget.

Diavetítés megtekintése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Fotók** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fényképet.
- 4 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Diavetítés megtekintése** lehetőséget.

Garmin Megosztás

MEGJEGYZÉS

Az Ön felelőssége, hogy diszkréciót alkalmazzon, amikor információkat oszt meg másokkal. Mindig győződjön meg arról, hogy ismeri és jól ismeri azt a személyt, akivel információt oszt meg.

A Garmin Share funkció lehetővé teszi, hogy a Bluetooth technológia segítségével vezeték nélkül megossza adatait más kompatibilis Garmin készülékekkel. Ha a Garmin Share funkció engedélyezve van, és a kompatibilis Garmin készülékek egymás hatótávolságán belül vannak, kiválaszthatja az elementett helyeket és pályákat, amelyeket egy közvetlen, biztonságos készülék-eszköz kapcsolaton keresztül, telefon vagy Wi-Fi kapcsolat nélkül továbbíthat egy másik készülékre.

Adatok megosztása a Garmin Share segítségével

A funkció használatához mindkét kompatibilis készüléken engedélyezve kell lennie a Bluetooth technológiának, és a készülékeknek 3 méteren belül kell lenniük egymáshoz képest. A kérésre bele kell egyeznie abba is, hogy adatait megoszthassa más Garmin készülékekkel a Garmin Share segítségével.

Az eTrex Touch navigátor képes adatokat küldeni és fogadni, ha egy másik kompatibilis Garmin készülékhez csatlakozik ([Adatfogadás a Garmin Share segítségével](#), 20. oldal). Az adatokat különböző készülékek között is átviheti. Például megoszthat egy kedvenc pályát az eTrex Touch navigátoráról a kompatibilis Garmin órájára.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Garmin Share > Folytatás** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy kategóriát, és válasszon ki egy vagy több elemet.
- 5 Válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- 6 Várjon, amíg a készülék megkeresi a kompatibilis eszközöket.
- 7 Válasszon ki egy eszközt.
- 8 Erősítse meg a hatjegyű PIN-kód egyezését mindkét eszközön, és válassza a **Pair (Párosítás)** lehetőséget.
- 9 Várjon, amíg az eszközök átküldik az adatokat.
- 10 Válassza az **Ismét megosztás** lehetőséget, ha ugyanazokat az elemeket szeretné megosztani egy másik felhasználóval (opcionális).
- 11 Válassza a **Done (Kész)** lehetőséget.

Adatok fogadása a Garmin Share segítségével

A funkció használatához mindkét kompatibilis eszközön engedélyezve kell lennie a Bluetooth technológiának, és a készülékeknek 3 m-en belül kell lenniük. A kérésre bele kell egyeznie abba is, hogy a Garmin Share segítségével megoszthassa adatait más Garmin készülékekkel.

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Garmin Share** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg a készülék megkeresi a hatótávolságon belüli kompatibilis eszközöket.
- 4 Válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg a hatjegyű PIN-kód egyezését mindkét eszközön, és válassza a **Párosítás** lehetőséget.
- 6 Várjon, amíg az eszközök átküldik az adatokat.
- 7 Válassza a **Done (Kész)** lehetőséget.

Garmin megosztási beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Garmin Share** lehetőséget. **Állapot:** Engedélyezi, hogy a készülék a Garmin Share-en keresztül küldjön és fogadjon elemeket.

Elfelejtett eszközök: Eltávolítja az összes olyan eszközt, amellyel korábban elemeket osztott meg.

Geocaches

A geocaching egy kincskereső tevékenység, amelyben a játékosok nyomok és GPS-koordináták segítségével elrejtik vagy megkeresik az elrejtett rejtékhelyeket.

Eszköze regisztrálása a Geocaching.com-on

A www.geocaching.com oldalon regisztrálhatja készülékét, hogy a közeli geocache-ek listáját keresse, vagy hogy élő információkat keressen több millió geocache-ről.

- 1 Csatlakozzon vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz, 43. oldal*) vagy a Garmin Explore alkalmazáshoz (*A telefon párosítása, 1. oldal*).
- 2 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 3 Válassza a **Geocaching > Eszköz regisztrálása** lehetőséget.

Ha a készülék csatlakozik az internethez, megjelenik egy aktiváló kód és egy webcím a készülék képernyőjén.

- 4 A számítógépén lépjen a megadott webcímre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A regisztráció után vezeték nélkül csatlakoztatva a készülékén a www.geocaching.com címen megtekintheti a geocache-eket.

Geocache-ek letöltése számítógép segítségével

A geocache-eket számítógép segítségével manuálisan is betöltheti a készülékre (*Fájlok átvitele a készülékre számítógép segítségével, 50. oldal*). A geocache-fájlokat egy GPX-fájlba helyezheti, és importálhatja azokat a készüléken lévő GPX mappába. A geocaching.com prémium tagsággal a "listák" funkciót használhatja a geocache-ek nagy csoportjának egyetlen GPX-fájlként történő betöltésére a készülékre.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Lépjen a www.geocaching.com oldalra.
- 3 Ha szükséges, hozzon létre egy fiókot.
- 4 Jelentkezzen be.
- 5 Kövesse a geocaching.com oldalon található utasításokat a geocache-ek kereséséhez és a készülékre való letöltéséhez.

Geocache keresése

A navigátorba betöltött geocache-ek között kereshet.

Ha csatlakozik a www.geocaching.com oldalhoz, akkor kereshet élő geocache-adatokat és tölthet le geocache-eket. **MEGJEGYZÉS:** Naponta korlátozott számú geocache részletes adatait töltheti le. Több letöltéshez prémium előfizetést vásárolhat. További információkért látogasson el a www.geocaching.com weboldalra.

1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.

2 Válassza ki a **Geocaching** lehetőséget.

Ha nincs kiválasztva geocache, az alkalmazás automatikusan felsorolja az aktuális tartózkodási helyéhez legközelebbi geocache-eket.

3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.

4 Válasszon ki egy opciót:

- A navigátorra betöltött geocache-ek kereséséhez az Ön közelében vagy egy másik hely közelében válassza a **Keresés** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet.
- Az élő geocache-ek kód szerinti kereséséhez válassza a **GC Live Download > GC kód**, és adja meg a geocache kódját. Ez a funkció lehetővé teszi egy adott geocache letöltését a www.geocaching.com oldalról, ha ismeri a geocache kódját.
- Ha egy helyhez közeli élő geocache-eket szeretne keresni, válassza a **GC Live Download > Download Near (Közel)** lehetőséget, és válassza ki a helyet.

5 Válasszon ki egy geocache-t.

Megjelennek a geocache részletei.

MEGJEGYZÉS: Ha egy élő geocache-t választott ki, és a navigátor csatlakoztatva van, a navigátor szükség esetén letölti a geocache teljes részleteit a belső tárhelyre.

A geocache-lista szűrése

A geocache-listát bizonyos tényezők, például a nehézségi szint alapján szűrheti.

1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.

2 Válassza ki a **Geocaching** lehetőséget.

3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.

4 Válassza a **Szűrés** lehetőséget, és válasszon ki egy vagy több opciót:

- Ha mentett szűrővel szeretne szűrni, válassza a **Mentett szűrő alkalmazása** lehetőséget, majd válasszon ki egy szűrőt a listából.
- Ha egy geocache-kategória, például rejtvény vagy esemény alapján szeretne szűrni, válassza a **Típus** lehetőséget.
- A geocache-tároló fizikai mérete alapján történő szűréshez válassza a **Cache mérete** lehetőséget.
- **A Megkísérletlen, Nem talált** vagy **Talált** geocache-ek szerinti szűréshez válassza a **Státusz** lehetőséget.
- Az élő geocache-ek alapján történő szűréshez válassza a **Geocache-fájlok** elemet, és válassza a kapcsolót.
- A geocache megtalálásának nehézségi szintje vagy a terep nehézsége alapján történő szűréshez válasszon egy szintet 1-5 között.

5 Válassza a **Kész** lehetőséget a szűrt geocache-lista megtekintéséhez.

Egyéni geocache-szűrő mentése

Egyéni szűrőket hozhat létre és menthet el a geocache-ek számára bizonyos tényezők alapján.

1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Szűrő beállítása > Szűrő létrehozása** lehetőséget.

3 Válassza ki a szűrendő elemeket.

4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint az új szűrő automatikusan a Szűrő, majd egy szám követi. Például Szűrő 2. A geocache-szűrőt szerkesztheti a név megváltoztatásához ([Egyéni geocache-szűrő szerkesztése, 22. oldal](#)).

Egyéni geocache-szűrő szerkesztése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Szűrő beállítása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy szűrőt.
- 4 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.

Geocache részletek megtekintése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Geocaching** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
Megjelenik a geocache leírása.
A naplók vagy tippek megtekintéséhez választhatja a  lehetőséget.

Navigálás a geocache-hez

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Geocaching** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Válassza a **Navigáció** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:
 - Válassza ki a tevékenység nevét a tevékenységtípus megváltoztatásához. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat stb.
 - Ha a pályát a térképadatok követéséhez és szükség szerinti újraszámításhoz kívánja igazítani, kapcsolja be az **Útvonalválasztás** kapcsolót.
 - Ha azt szeretné beállítani, hogy a készülék hogyan haladjon az egyik pontból a másikba, válassza a **Speciális beállítások (Útvonalbeállítások, 28. oldal)** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Menj**.
A készülék kiszámítja az útvonalat, és megjeleníti azt a térképen. A navigációs eszközökkel navigálhat (*Térkép, 31. oldal, Iránytű, 28. oldal*).

A kísérlet naplózása

Miután megkísérelt megtalálni egy geocache-t, naplózhatja eredményeit. Egyes geocache-eket a www.geocaching.com oldalon ellenőrizhet.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Ha egy geocache-hez navigál, válassza a **Geocaching > Naplózás** menüpontot.
- 3 Válassza ki a **Talált, Nem talált, Javításra szorul** vagy **Megkísérletlen**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A naplózás leállításához válassza a **Kész** lehetőséget.
 - A legközelebbi geocache **kereséséhez** válassza a **Következő legközelebbi keresése** lehetőséget.
 - Ha megjegyzést szeretne írni a cache keresésével vagy magával a cache-sel kapcsolatban, válassza a **Megjegyzés szerkesztése** lehetőséget. Ha be van jelentkezve a www.geocaching.com oldalra, a napló automatikusan feltöltődik a www.geocaching.com fiókjába.

Élő geocache-adatok eltávolítása a készülékről

Eltávolíthatja az élő geocache-adatokat, hogy csak a számítógép segítségével az eszközre manuálisan betöltött geocache-eket jelenítse meg.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Geocaching Live > Élő adatok eltávolítása** lehetőséget.
Az élő geocaching adatok eltávolításra kerülnek a készülékről, és többé nem jelennek meg a geocache-listában.

A készülék regisztrációjának eltávolítása a Geocaching.com-ról

Ha átadja a készülék tulajdonjogát, törölheti a készülék regisztrációját a geocaching weboldalról.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Geocaching Live > Eszköz regisztrációjának törlése** lehetőséget.

Geocaching beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Geocaching**.

Geocaching Live: Lehetővé teszi az élő geocache-adatok eltávolítását a készülékről és a készülék regisztrációjának törlését a geocaching.com webhelyről (*Élő geocache-adatok eltávolítása a készülékről, 22. oldal, A készülék regisztrációjának törlése a Geocaching.com webhelyről, 23. oldal*).

Geocache stílus: Beállítja a készüléket, hogy a geocache-listát nevek vagy kódok segítségével jelenítse meg.

Szűrő beállítása: Lehetővé teszi a geocache-ek egyéni szűrőinek létrehozását és mentését (*Egyéni geocache-szűrő mentése, 21. oldal*).

Talált geocache-ek: Lehetővé teszi a megtalált geocache-ek számának szerkesztését. Ez a szám automatikusan növekszik, amikor naplózza a leletet (*A kísérlet naplózása, 22. oldal*).

Geocache Proximity Alarm: Lehetővé teszi egy riasztás beállítását, amely akkor szólal meg, ha egy geocache egy meghatározott hatótávolságon belül van.

A fedélzetre szállt ember tartózkodási helyének kijelölése és a navigáció elindítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Man Overboard > Start** menüpontot.
Megnyílik a térkép, amelyen a MOB-helyszínhez vezető útvonal látható. Alapértelmezés szerint az útvonal magenta színű vonalként jelenik meg.
- 3 Navigáljon a térkép (*Navigálás a térképpel, 32. oldal*) vagy az iránytű segítségével (*Navigálás az iránytűvel, 28. oldal*).

A közelségi riasztás beállítása

A közelségi riasztások figyelmeztetik Önt, ha egy adott hely meghatározott hatótávolságán belül tartózkodik.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Proximity Alarms > New Alarm (Közelségi riasztások > Új riasztás)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyet.
- 5 Válassza ki a **Hely kiválasztása** lehetőséget.
- 6 Adjon meg egy sugarat.

Amikor belép egy közelségjelzővel ellátott területre, a készülék hangjelzést ad.

A közelségi riasztások mértékegységének módosítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Change Units (Egységek módosítása)** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a mértékegységet.

Közelségi riasztás törlése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy riasztást.
- 4 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

A közelségi riasztási hangok beállítása

Testre szabhatja a közelségi riasztások hangjelzéseit.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Proximity Alarm Settings (Közelségi riasztás beállításai)** lehetőséget.
- 5 Ha szükséges, válassza ki a **Proximity Tones (Közelségi hangok)** kapcsolót a riasztási hangok bekapcsolásához.
- 6 Válasszon ki egy hangjelzést az egyes hangjelzés típusokhoz.

Az összes közelségi riasztás letiltása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** lehetőséget.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza ki a **Proximity Alarm Settings (Közelségi riasztási beállítások)** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Proximity Alarms (Közelségi riasztások)** kapcsolót a közelségi riasztások kikapcsolásához.

Műholdas oldal

A műholdas oldal mutatja az aktuális helyzetet, a műholdak helyét és a jelerősséget. Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Satellite (Műhold)** lehetőséget. A további műholdkonstellációk megtekintéséhez (ha rendelkezésre állnak) balra vagy jobbra húzhatja a lapot.

Műholdas beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Satellite (Műhold)** lehetőséget. Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.

Használja GPS bekapcsolva: Bekapcsolja a GPS-t.

MEGJEJEGYZÉS: Ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha a készülék demó üzemmódban van (*Műholdas beállítások, 45. oldal*).

Nyomon követés felfelé: Megjeleníti, hogy a műholdak a gyűrűkkel a képernyő teteje felé tájolva jelenjenek-e meg az aktuális pálya felé.

North Up (Észak felfelé): Megjeleníti, hogy a műholdak a gyűrűkkel észak felé, a képernyő teteje felé tájolva jelenjenek-e meg.

Single Color (Egyszínű): A műholdoldal egyszínű formátumban jelenik meg.

Többszínű: A műholdoldal többszínű formátumban jelenik meg.

Műholdbeállítás: A műholdas rendszer beállításainak beállítása (*Műholdbeállítások, 45. oldal*).

Mentett adatok

A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.

Úticélok: Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt (*Útpontok, 34. oldal*).

Pályák: Az útvonal útpontok vagy helyszínek olyan sorozata, amely a végső célállomáshoz vezet (*Útvonalak, 36. oldal*).

Tevékenységek: A készülékkel tevékenységként rögzítheti útvonalát (*Tevékenység indítása, 6. oldal*).

Gyűjtemények: A Garmin Explore alkalmazással csoportosíthatja a kapcsolódó útpontokat, pályákat vagy tevékenységeket gyűjteményekbe. Az egyes gyűjteményekben lévő adatokat megjelenítheti vagy elrejtethi a készüléken (*Garmin Explore, 39. oldal*).

A Mentett alkalmazás használata

1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** menüpontot.

2 Válassza a

Gyűjtemények

lehetőséget. Garmin

Explore

TIPP: A menüpontok segítségével engedélyezheti vagy letilthatja a gyűjtemények használatát a készüléken. Ha a mentett adatai gyűjteményekbe vannak rendezve, ez segít a tartalom szűrésében a mentett alkalmazásban. Az alkalmazás megjeleníti az engedélyezett gyűjteményekben lévő útpontokat és pályákat.

3 Válasszon ki egy mentett elemet.

TIPP: A mentett elemek listáját a lista tetején található ikonok kiválasztásával szűrheti. Válassza például a  lehetőséget az útvonali pontok szűréséhez.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A mentett elemhez való navigáláshoz válassza a **Navigálás** lehetőséget.
- Egy pálya vagy tevékenység magassági ábrájának megtekintéséhez válassza a lehetőséget. 
- Ha a pályát vagy a tevékenységet akkor is meg szeretné jeleníteni a térképen, amikor éppen nem navigál, válassza a , majd a **Térképen való megjelenítés lehetőséget**.
- A pálya vagy tevékenység színének megváltoztatásához a térképen, még akkor is, ha nem navigál, válassza a , majd a **Set Color (Szín beállítása)** lehetőséget.
- Ha törölni szeretne egy mentett elemet, válassza a , majd a **Törlés lehetőséget**.

Az időmérő használata

1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza ki a **Stopperóra** lehetőséget.

3 Válassza a , majd az **Enable Activ (Aktiválás engedélyezése)** lehetőséget. **Sync (Szinkronizálás)**, hogy az időzítő indításakor és leállításakor elindíthasson és leállíthasson egy tevékenységet (opcionális).

4 Az időzítő elindításához válassza a **Start** lehetőséget.

5 Válassza a **Lap** a köridőzítő újraindításához.

A teljes stopperóra ideje tovább fut.

6 Válassza a **Stop** lehetőséget mindkét időzítő leállításához.

7 Válassza a **Reset (Visszaállítás)** lehetőséget mindkét időzítő visszaállításához.

Időjárás-előrejelzés megtekintése

Amíg az eTrex navigátor a telefonjához vagy egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, és aktív internetkapcsolattal rendelkezik, részletes időjárási információkat kaphat az internetről.

1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza ki az **Időjárás** menüpontot.

A navigátor automatikusan letölti az aktuális helyére vonatkozó időjárás-előrejelzést.

3 Válasszon ki egy időintervallumot, az időjárási térképet vagy egy napot a részletes időjárási információk megtekintéséhez.

Az időjárási térkép megtekintése

Amíg a navigátor egy internetkapcsolattal rendelkező telefonhoz vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, megtekintheti az élő időjárási térképet, amely a csapadékot, a felhőborítottságot, a hőmérsékletet vagy a szélviszonyokat mutatja.

1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.

2 Válassza ki az **Időjárás** lehetőséget.

3 Válassza ki az időjárási térképet.

4 Válassza ki a **Csapadék**, **Felhőborítottság**, **Hőmérséklet** vagy **Szél** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes opciók nem minden területen állnak rendelkezésre.

A kiválasztott adatok megjelennek a térképen. A navigátornak néhány pillanatig eltarthat, amíg betölti az időjárási térkép adatait.

Időjárási helyszín hozzáadása

Időjárási helyszínt adhat hozzá, hogy megtekintse az útpontokhoz, GPS-koordinátákhoz vagy más helyszínekhez tartozó időjárás-előrejelzéseket.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Időjárás** lehetőséget.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Időjárási helyek > Új hely** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy helyet.
- 6 Válassza ki a **Hely kiválasztása** lehetőséget.
- 7 Szükség esetén szerkessze a hely nevét, és válassza a lehetőséget .

A navigátor letölti a kiválasztott helyszínre vonatkozó előrejelzést.

Az időjárási helyszín váltása

Gyorsan válthat a korábban hozzáadott időjárási helyek előrejelzései között.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
 - 2 Válassza ki az **Időjárás** lehetőséget.
 - 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
 - 4 Válassza az **Időjárási helyszíneket**.
 - 5 Válasszon ki egy helyet a listából.
- TIPP:** A Saját hely opció mindig az aktuális helyére vonatkozó előrejelzést tölti le. A navigátor a kiválasztott helyre vonatkozó legfrissebb előrejelzést tölti le.

Időjárási hely törlése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki az **Időjárás**.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Időjárási helyszíneket**.
- 5 Válassza a  .
- 6 Válassza a  .

MEGJEGYZÉS: A Saját helyszín előrejelzés nem törölhető.

Alkalmazások keresése

- 1 A kezdőlapon válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza az **Alkalmazások** szűrőt a képernyő tetején.
- 3 Válassza az **Alkalmazások keresése** lehetőséget.
- 4 Írja be az alkalmazás nevének egészét vagy egy részét.

Navigáció

Navigálás egy célállomáshoz

1 A kezdőlapon válassza a lehetőséget. 

2 Válasszon ki egy kategóriát.

3 Válasszon ki egy úti célt.

TIPP: Kereshet egy úti célt, például a legutóbbi találatok vagy a mentett helyek között (*Úti cél keresése*, 27. oldal).

4 Válassza a **Navigálás** lehetőséget.

5 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:

- Válassza ki a tevékenység nevét a tevékenység típusának megváltoztatásához. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat stb.
- Ha a pályát a térképadatok követéséhez és szükség szerinti újraszámításhoz kívánja igazítani, kapcsolja be az **Útvonalválasztás** kapcsolót.
- A készülék egyik pontból a másikba történő útvonalának beállításához válassza a **Speciális beállítások** (*Útvonalbeállítások*, 28. oldal) lehetőséget.

6 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget.

A készülék kiszámítja az útvonalat, és megjeleníti azt a térképen. A navigációs eszközökkel navigálhat (*Térkép*, 31. oldal, *Iránytű*, 28. oldal).

Úticél keresése

1 A kezdőlapon válassza a lehetőséget. 

2 Válassza ki a képernyő tetején a **Térkép** szűrőt.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha az előretöltött térképen szeretne úticélt keresni, válassza a **Keresés térképen** lehetőséget.
- Ha egy nemrég talált helyszínt szeretne megkeresni, válassza a **Legutóbbi találatok** lehetőséget.
- Ha a térkép segítségével szeretne úti célt választani, válassza a **Térkép használata** lehetőséget.
- Elmentett útpont, útvonal vagy tevékenység kereséséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.
- Érdekes pontok, például városok, ételek vagy szálláshelyek kereséséhez válassza a **Érdekes pontok** lehetőséget.
- Letöltött geocache kereséséhez válassza a **Geocache (Geocache)** lehetőséget.
- Egy tanfolyam létrehozásához és a navigáláshoz válassza a **Tanfolyam létrehozása** lehetőséget.
- Ha a készüléket egy távoli objektumra szeretné irányítani, és az objektumot referenciapontként használva szeretne navigálni, válassza a **Sight 'N Go**.
- A tevékenység elejére való visszavigárláshoz válassza a **TracBack (Visszamenetel)** lehetőséget.
- Ha ismert koordináták segítségével szeretne kiválasztani egy célpontot, válassza a **Koordináták** lehetőséget.

4 Szükség esetén adja meg a név egészét vagy egy részét.

5 Ha szükséges, válassza az **Aktuális hely** lehetőséget, hogy a keresési területet a jelenlegi helyéről egy másik hely közelébe helyezze át.

6 Válassza ki az úti célt.

Útvonalbeállítások

Kezdje meg a navigálást egy célállomáshoz (*Navigálás egy célállomáshoz, 27. oldal*). Válassza a **Speciális beállítások** lehetőséget. **MEGJEGYZÉS:** A rendelkezésre álló útvonalbeállítások a kiválasztott úti céltól vagy útvonaltól függően változnak.

Számítási módszer: Beállítja az útvonal kiszámításához használt módszert.

Off Course Recalculation (Útvonal újraszámítása): Beállítja az újraszámítási preferenciákat, amikor egy aktív útvonaltól távolodva navigál.

Elkerülési beállítás: Beállítja a navigáció során elkerülendő utak, terepviszonyok és közlekedési módok típusait. **Pályaátmenetek:** Beállítja, hogy a készülék hogyan közlekedjen a pálya egyik pontjáról a másikra. Ez a beállítás csak a pályák esetében érhető el. A

Távolság beállítás az útvonal következő pontjához irányítja, ha a egy megadott távolságon belül van az aktuális ponttól. A közvetlen útvonal navigálása közben használhatja az Up Ahead alkalmazást. kurzusokat, hogy megváltoztassa az aktív pontot.

Navigáció leállítása

- 1 A kezdőlapon válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Iránytű

Navigálás közben a  a célállomás felé mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog. Amikor a elektronikus iránytű teteje felé mutat, akkor közvetlenül a célállomás felé halad. Ha a mutat, forduljon addig, amíg az iránytű teteje felé mutat.

 az
 más irányba

Navigálás az iránytűvel

Ha egy célállomás felé navigál, a  a célállomásra mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog.

- 1 Kezdje meg a célállomás felé navigálást (*Célállomás felé navigálás, 27. oldal*).
- 2 Válassza  a > **Iránytű** az iránytű megnyitásához.
- 3 Forgassa addig, amíg  az iránytű teteje felé mutat, és folytassa a mozgást ebben az irányban a célállomás felé.

Navigálás a Sight 'N Go segítségével

Az iránytű irányának rögzítésével a készüléket egy távoli objektumra irányíthatja, az objektumot útpontként kivetítheti, és az objektumot referenciapontként használva navigálhat.

- 1 Válassza  a címet. > **Iránytű** az iránytű megnyitásához.
- 2 Válassza  a címet. a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Sight 'N Go** lehetőséget.
- 4 Irányítsa a készüléket egy tárgyra.
- 5 Válassza a **Lock Direction > Set Course (Irány rögzítése)** lehetőséget.
- 6 Navigáljon az iránytű segítségével.

Útvonalpont kivetítése az aktuális helyről

Új útpontot menthet az aktuális helytől mért távolság kivetítésével.


Ha például egy folyó vagy patak túloldalán megfigyelt helyre szeretne navigálni, akkor az aktuális helyzetétől a megfigyelt helyre vetíthet egy útpontot, majd a folyó vagy patak átkelése után navigálhat az új helyre.

- 1 Válassza  a címet. > **Iránytű** az iránytű megnyitásához.
- 2 Válassza  a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Sight 'N Go (Látvány 'N Go)** lehetőséget.
- 4 Irányítsa a készüléket az új helyre.
- 5 Válassza a **Lock Direction > Project Waypoint (Irány rögzítése)** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a mértékegységet.
- 7 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

A pályamutató használata

Az iránymutató akkor a leghasznosabb, ha egyenes vonalban navigál a célállomáshoz, például ha vízen navigál. Segíthet visszanavigálni a pálya vonalára, ha letér az útvonalról, hogy elkerülje az akadályokat vagy veszélyeket.

- 1 Az iránymutató megnyitásához válassza a **> Iránytű** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Iránytű** lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza az **Iránytű beállítások > Iránytű stílus > Irány (CDI)** lehetőséget az iránymutató engedélyezéséhez.

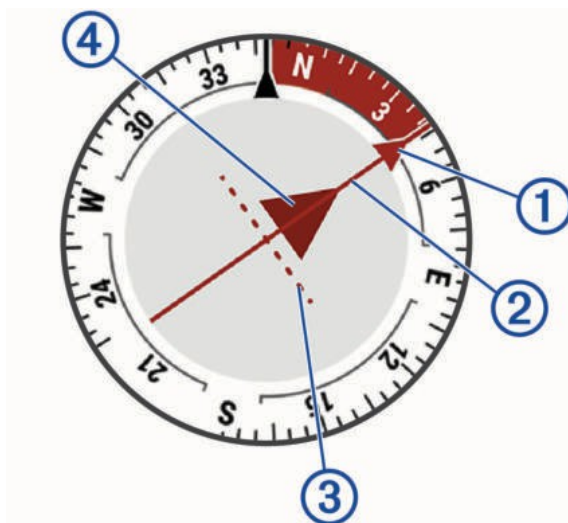

①	Pálya vonal mutató. Jelzi a kívánt pályavonal irányát a kiindulási ponttól a következő útpontig.
②	Pályaeltérésjelző (CDI). Jelzi a kívánt irányvonal helyét az Ön tartózkodási helyéhez képest. Ha a CDI egy vonalban van a kurzusvonal mutatójával, akkor Ön az útvonalon van.
③	Pályaeltérési távolság. A pontok jelzik a pályától való eltérés távolságát. Az egyes pontok által képviselt távolságot a jobb felső sarokban lévő skála jelzi.
④	El- és visszautazásjelző. Jelzi, hogy a következő útvonali ponton túl van-e.

Iránytű beállítások

Válassza a  > **Iránytű** menüpontot az iránytű megnyitásához, és válassza a lehetőséget. 

Sight 'N Go: Lehetővé teszi, hogy a készüléket egy távoli objektumra irányítsa, és az objektumot referenciapontként használva navigáljon (*Navigálás a Sight 'N Go segítségével*, 28. oldal).

Navigáció leállítása: Megállítja az aktuális útvonal navigálását.

Navigáció folytatása: Folytatja az aktuális útvonal navigálását.

Műszerfal módosítása: A műszerfalon megjelenő téma és információk megváltoztatása.

MEGJEGYZÉS: Az iránytű műszerfala tevékenység-specifikus. A beállításai az aktuális tevékenységtípushoz kerülnek mentésre (*Tevékenységbéállítások*, 44. oldal).

Kalibrálja az iránytűt: Kalibrálja az iránytűt, ha szabálytalan iránytű viselkedést tapasztal. Például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérséklet-változások után (*Az iránytű kalibrálása*, 30. oldal).

Iránytűbeállítások > Tevékenységbéállítások: Az iránytű beállításainak testreszabása az aktuális tevékenységtípushoz (*Tevékenységbéállítások*, 44. oldal).

Iránytűbeállítások > Megjelenítés: Beállítja az iránytű irányát betűkre, fokokra vagy millirádiánokra.

Iránytűbeállítások > Északi referencia: Beállítja az iránytűn használt északi referenciát (*Északi referencia beállítása*, 30. oldal).

Iránytűbeállítások > Iránytűstílus: Beállítja a térképen navigálás közben megjelenő mutató viselkedését.

Az irányjelző a célállomás irányába mutat. Az irány (CDI) a célállomáshoz vezető irányvonalhoz való viszonyát mutatja.

Iránytűbeállítások > Méretarány beállítása: Beállítja a Sight 'N Go navigálásakor az iránytávjelzőn lévő pontok közötti távolság skáláját.

Iránytűbeállítások > Iránytű: Automatikusan átvált az elektronikus iránytűről GPS-iránytűre, ha egy ideig nagyobb sebességgel halad.

Adatmezők zárolása: Zárolja az adatmezőket. Az adatmezők testreszabásához feloldhatja a zárolást.

Alapértelmezett értékek visszaállítása: Visszaállítja az iránytűt a gyári alapbeállításokra.

Az iránytű kalibrálása

Az elektronikus iránytű kalibrálása előtt a szabadban kell tartózkodnia, távol a mágneses mezőt befolyásoló tárgytól, például autóktól, épületektől vagy felsővezetésektől.

Az eTrex Touch készülék 3 tengelyes elektronikus iránytűvel rendelkezik. Az iránytűt nagyobb távolságok megtétele vagy hőmérséklet-változás után érdemes kalibrálni.

1 Válassza a  címet. > **Iránytű** az iránytű megnyitásához.

2 Válassza a  a beállítások menü megnyitásához.

3 Válassza az **Iránytű kalibrálása > Start** lehetőséget.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az északi referencia beállítása

Beállíthatja az irányinformációk kiszámításához használt irányreferenciát.

1 Válassza a  lehetőséget. > **Iránytű** az iránytű megnyitásához.

2 Válassza a  lehetőséget. az opciók menü megnyitásához.

3 Válassza az **Iránytűbeállítások > Északi referencia** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy opciót:

- Ha földrajzi északot szeretne irányreferenciaként beállítani, válassza a **True (Igaz)** lehetőséget.
- A mágneses deklináció automatikus beállításához válassza a **Mágneses** lehetőséget.
- Ha az északi rácsot (000 fok) szeretné beállítani irányreferenciaként, válassza a **Rács** lehetőséget.
- A mágneses eltérés értékének manuális beállításához válassza a **Felhasználó** lehetőséget.

Térkép

▲ A helyét ábrázolja a térképen. Ahogy halad, a ▲ mozog és megjeleníti az útvonalát. A nagyítási szinttől függően útvonalpontok nevei és szimbólumok jelenhetnek meg a térképen. A térképet nagyíthatja, hogy részletesebben láthassa. Amikor egy célállomás felé navigál, az útvonalát egy színes vonal jelzi a térképen.

Térképek kezelése

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Térképkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+ előfizetés aktiválásához válassza a következőt **Outdoor Maps+** (*Térképek letöltése*, 31. oldal).
 - A TopoActive térképek letöltéséhez válassza a **TopoActive Maps** (*TopoActive térképek letöltése*, 32. oldal) lehetőséget.
 - A letöltött térképek frissítéseinek ellenőrzéséhez válassza a **Frissítések ellenőrzése** lehetőséget.

Térképek letöltése

Mielőtt térképeket tölthetne le a készülékére, párosítania kell a készüléket a Garmin Explore alkalmazással (*A telefon párosítása*, 1. oldal), és csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz*, 43. oldal).

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Térképkezelő > Outdoor Maps+** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Get Outdoor Maps+** lehetőséget a prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+ előfizetés aktiválásához az adott eszközre.

MEGJEGYZÉS: Az előfizetés megvásárlásával kapcsolatos információkért látogasson el [agarmin.com/outdoormaps](https://garmin.com/outdoormaps) weboldalra.

- 4 Válassza a , majd a **Réteginformáció** lehetőséget a térképrétegek részleteinek megtekintéséhez (opcionális).
- 5 Válassza az **Új térkép** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy opciót:
 - Válassza a **Use Map (Térkép használata)** lehetőséget egy terület közvetlen letöltéséhez a térképről.
 - Válasszon ki egy helyet a rendelkezésre álló kategóriák közül. Megjelenik a térképterület előnézete.
- 7 A térképen végezzen el egy vagy több műveletet:
 - Húzza a térképet a különböző területek megtekintéséhez.
 - Az érintőképernyőn két ujját összecsapva vagy szétterpesztve nagyíthat a térképen.
 - Válassza ki a  és  a térkép nagyításához és kicsinyítéséhez.
 - Gyors nagyításhoz érintse meg kétszer a térképet.
- 8 Válassza a **Következő** lehetőséget.
- 9 Végezzen el egy vagy több műveletet:
 - A térkép nevének szerkesztéséhez válassza a **Név** lehetőséget.
 - A letölthető térképrétegek módosításához jelölje be az egyes rétegek neve melletti jelölőnégyzeteket.

MEGJEGYZÉS: A térképrétegek részleteinek megtekintéséhez kiválaszthatja a  és a **Réteginformáció** menüpontot. Megjelenik a térkép becsült letöltési mérete. Ellenőrizze, hogy az eszközén elegendő szabad tárhely áll-e rendelkezésre a térkép számára.
- 10 Válassza a **Letöltés** lehetőséget.

TopoActive térképek letöltése

Mielőtt térképeket tölthet le a készülékére, párosítania kell a készüléket a Garmin Explore alkalmazással (*A telefon párosítása*, 1. oldal), és csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz*, 43. oldal).

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Térképkezelő** > **TopoAktív térképek** > **Hozzáadás** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy térképet.
- 4 Válassza a **Letöltés** lehetőséget.

Térkép törlése

A térképek eltávolításával növelheti a rendelkezésre álló eszköztárolót.

MEGJEGYZÉS: Egyes előre betöltött térképek nem törölhetők.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Térképkezelőt**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **TopoActive Maps** lehetőséget, válasszon ki egy térképet, válassza a , és válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
 - Válassza a **Outdoor Maps+** lehetőséget, válasszon ki egy térképet, válassza a , és válassza a **Törlés** lehetőséget.

Navigálás a térképpel

- 1 Kezdje el a navigálást egy célállomás felé (*Navigálás egy célállomás felé*, 27. oldal).
- 2 A térkép megnyitásához válassza a  > **Térkép** lehetőséget.

A térképen egy kék háromszög jelzi az Ön helyzetét. Utazás közben a kék háromszög mozog, és megjeleníti az útvonalát.
- 3 Végezzen el egy vagy több műveletet:
 - Húzza a térképet a különböző területek megtekintéséhez.
 - Az érintőképernyőn két ujját összecsapva vagy szétterpesztve nagyíthatja vagy kicsinyítheti a térképet.
 - Válassza ki a  és  a térkép nagyításához és kicsinyítéséhez.
 - A gyors nagyításhoz érintse meg kétszer a térképet.
 - A térképen lévő (ikonnal ábrázolt) útpontra vagy más helyre vonatkozó további információk megtekintéséhez vigye a térképkurzort a helyre, és válassza a térkép tetején lévő információs sávot.

Távolságmérés a térképen

Több helyszín közötti távolságot is mérhet.

- 1 Válassza ki a  címet. > **Térkép** a térkép megnyitásához.
- 2 Válassza a  lehetőséget. a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Távolság mérése** > **Start** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Használat** lehetőséget.

Megjelenik a mért távolság.
- 5 Mozgassa a térképkurzort, és válassza a **Használat** lehetőséget további helyszínek hozzáadásához a térképen.

Térképbeállítások

Válassza a  > **Térkép** lehetőséget a térkép megnyitásához, és válassza a lehetőséget. 

Műszerfal megjelenítése: Megjeleníti vagy elrejtí a műszerfalat, miután az aktuális tevékenységtípus beállításában (*Tevékenységbeállítások*, 44. oldal) beállította a térképen megjelenítendő műszerfalat.

Navigáció leállítása: Leállítja az aktuális útvonal navigálását.

Térképbeállítás > Tevékenységbeállítások: Az aktuális tevékenységtípus térképbeállításainak testreszabása (*Tevékenységbeállítások*, 44. oldal).

MEGJEGYZÉS: A térkép műszerfal, a sötét üzemmód és egyéb beállítások tevékenységspecifikusak.

Térképbeállítás > Térképkezelő: Válassza ki a letöltött térképek megtekintéséhez és kezeléséhez. Outdoor Maps+ előfizetés esetén lehetővé teszi további térképek letöltését (*Térképek kezelése*, 31. oldal).

Map Setup > Orientation (Térképbeállítás > tájolás): Beállítja, hogy a térkép hogyan jelenjen meg az oldalon (*A térkép tájolásának módosítása*, 33. oldal).

Map Setup > Guidance Text (Térképbeállítás > Útmutató szöveg): Beállítja, hogy az útmutató szöveg mikor jelenjen meg a térképen.

Térképbeállítás > Automatikus nagyítás: Automatikusan kiválasztja a megfelelő nagyítási szintet a térkép optimális használatához. Ha Kikapcsolva van kiválasztva, akkor kézzel kell nagyítania vagy kicsinyítenie.

Térképbeállítás > Részlet: Beállítja a térképen megjelenített részletesség mértékét. A nagyobb részletesség megjelenítése a térkép lassabb újrarajzolását okozhatja.

Map Setup > Shaded Relief (Térképbeállítás > Árnyékolt domborzat): Megjeleníti a térképen a részletes domborzatot, ha rendelkezésre áll, vagy kapcsolja az árnyékolást.

Map Setup > Vehicle (Térképbeállítás > Jármű): Beállítja a pozíció ikonját, amely az Ön helyzetét jelzi a térképen. Az alapértelmezett ikon egy kis kék háromszög.

Térképbeállítás > Szövegméret: A térképelemek szövegméretének beállítása.

Térképbeállítás > Térképsebesség: A térkép rajzolási sebességének beállítása. A gyorsabb térképrajzolási sebesség csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Távolság mérése: Több hely közötti távolság mérése (*Távolság mérése a térképen*, 32. oldal).

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja a térképet a gyári alapértelmezett beállításokra.

Térképrétegek: Megjeleníti a térkép különböző rétegeit, és lehetővé teszi, hogy kiválassza, mely rétegeket szeretné megtekinteni.

Térképek letöltése itt: Outdoor Maps+ előfizetéssel lehetővé teszi az aktuális helyhez tartozó térképek letöltését (*Térképek kezelése*, 31. oldal).

Pálya létrehozása: Kiválasztásával új pályát hozhat létre a térkép segítségével (*Pálya létrehozása*, 37. oldal).

A térkép tájolásának megváltoztatása

- 1 Válassza a  lehetőséget. > **Térkép** a térkép megnyitásához.
- 2 Válassza a  lehetőséget. a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Térképbeállítás > Orientáció** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy opciót:
 - Válassza az **Észak felfelé** lehetőséget az északnak a lap tetején való megjelenítéséhez.
 - Válassza a **Nyomon követés felfelé** lehetőséget, hogy az oldal tetején megjelenjen az aktuális haladási irány.
 - Válassza a **Jármű üzemmódot**, hogy az oldal tetején megjelenjen egy járműves perspektíva a haladási iránnyal.

Térképadatok megjelenítése és elrejtése

Ha több térkép van telepítve a készülékére, kiválaszthatja, hogy mely térképadatok jelenjenek meg a térképen.

- 1 A térképen válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza ki a térképréteget a térképadatok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

Választható térképek

A készülékkel további térképeket használhat, például az Outdoor Maps+, a City Navigator® és a Garmin HuntView™ Plus részletes térképeket. A részletes térképek további érdekes pontokat, például éttermeket vagy tengeri szolgáltatásokat tartalmazhatnak. További információért látogasson el a buy.garmin.com weboldalra, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

További térképek vásárlása

- 1 Látogasson el a készülék termékoldalára [a garmin.com](http://a.garmin.com) webhelyen.
- 2 Kattintson a **Térképek** fülre.
- 3 Ha szükséges, válasszon ki egy kontinenst és egy térképtípust.
- 4 Válasszon ki egy térképet.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Úticélok

Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt már. Hozzáadhat részleteket a helyről, például nevet, magasságot és mélységet.

Útpontokat tartalmazó .gpx fájlt a GPX mappába történő átvitelével adhat hozzá (*Fájlátvitel a készülékre számítógép segítségével, 50. oldal*).

Az aktuális hely útpontként történő elmentése

- 1 Válassza a  > **Útvonalpont megjelölése** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válasszon ki egy mezőt az útpontra vonatkozó információk, például a név vagy a hely szerkesztéséhez.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyszín elmentése a térképen útpontként

A térképen lévő helyet útpontként mentheti el.

- 1 A térkép megnyitásához válassza a  > **Térkép** lehetőséget.
- 2 Koppintson a képernyőre egy hely kiválasztásához.
- 3 Válassza ki a képernyő tetején lévő információs sávot.
- 4 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Mentés útpontként** lehetőséget.

Navigálás egy útponthoz

- 1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útpontot.
TIPP: Az elmentett adatok útpontok szűréséhez kiválaszthatja a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Navigálás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:
 - Válassza ki a tevékenység nevét a tevékenység típusának megváltoztatásához. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat stb.
 - Ha a pályát a térképadatok követéséhez és szükség szerinti újraszámításhoz kívánja igazítani, kapcsolja be az **Útvonalválasztás** kapcsolót.
 - A készülék egyik pontból a másikba történő útvonalának beállításához válassza a **Speciális beállítások** (*Útvonalbeállítások, 28. oldal*) lehetőséget.
- 5 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget.
A készülék kiszámítja az útvonalat, és megjeleníti azt a térképen. A navigációs eszközökkel navigálhat (*Térkép, 31. oldal, Iránytű, 28. oldal*).

Elmentett úticél keresése

- 1 A kezdőlapra válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mentés > Úticélok** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Search Waypoints (Útpontok keresése)** lehetőséget az útpont neve alapján történő kereséshez.
 - Válassza a **Közeleli keresés** lehetőséget, ha egy nemrég talált hely, egy másik útvonalpont, az Ön jelenlegi tartózkodási helye vagy a térkép egy pontja közelében szeretne keresni.
- 4 Válasszon ki egy útpontot a listából.

Útvonalpont szerkesztése

- 1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy mentett útpontot.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Útvonalpont szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet, például a nevet vagy a helyet.
- 6 Írja be az új információt, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Az útpont helyének pontosságának növelése

A helymeghatározási adatok átlagolásával finomíthatja az útpontok helyének pontosságát. Az átlagolás során a navigátor több GPS-olvasást végez ugyanazon a helyen, és az átlagértéket használja a nagyobb pontosság érdekében.

- 1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útpontot.
- 3 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Útvonalpont szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 6 Válassza az **Átlagos hely** kiválasztása lehetőséget.
- 7 Menjen az útpont helyére.
- 8 Válassza a **Start** lehetőséget.
- 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 10 Amikor a bizalom állapotsor eléri a 100%-ot, válassza a **Mentés** lehetőséget.

A legjobb eredmények elérése érdekében gyűjtsön négy-nyolc mintát az útvonalponthoz, és a két minta között legalább 90 percet várjon.

Útvonalpont mozgatása a térképen

- 1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útpontot.
- 3 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Útvonalpont szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 6 Válassza az **Útvonalpont áthelyezése** lehetőséget.
- 7 Érintse meg a képernyőt egy új hely kiválasztásához a térképen.
- 8 Válassza a **Move (Mozgás)** lehetőséget.

Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére

Megváltoztathatja egy útpont helyzetét. Ha például elmozdítja a járművét, akkor a helyét megváltoztathatja az aktuális helyzetére.

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útpontot.
- 3 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Útvonalpont szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 6 Válassza a **Reposition Here (Újrapozíció itt)** lehetőséget.

Az útpont helye megváltozik az aktuális helyére.

Útvonalpont törlése

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Útvonalpont kivetítése egy elmentett útvonalpontból

Új útpontot menthet egy mentett útpont távolságának és irányának egy új helyre történő kivetítésével.

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útpontot.
- 3 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Project Waypoint (Útpont vetítése)** lehetőséget.
- 5 Adja meg az irányt, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a mértékegységet.
- 7 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Helyszín keresése egy útpont közelében

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útpontot.
- 3 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Find Near Here (Itt a közelben)** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy kategóriát.

A lista a kiválasztott útpont közelében lévő helyeket jeleníti meg.

Kurzusok

Egy útvonalnak több célpontja is lehet, és navigálható pontról pontra vagy útvonalas utakon. A pályák FIT-fájlként kerülnek elmentésre a készüléken.

Tanfolyam létrehozása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Course Creator** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Ha szükséges, válasszon ki egy helyszínt.
- 5 Válassza a **Add Point (Pont hozzáadása)** lehetőséget a tanfolyam első pontjának hozzáadásához.
- 6 Koppintson a képernyőre, és válassza a **Pont hozzáadása** lehetőséget további pontok hozzáadásához a kurzushoz.
- 7 Ha szükséges, válassza a **Pont szerkesztése** lehetőséget, és válasszon egy opciót:
 - A pontra vonatkozó információk szerkesztéséhez válassza a **Pont szerkesztése** lehetőséget.
 - A pontnak a pályáról való törléséhez válassza a **Pont törlése** lehetőséget.
- 8 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 9 Válasszon ki egy opciót:
 - Az utolsó művelet visszavonásához válassza a **Visszavonás** lehetőséget.
 - A kurzusban lévő pontok listájának megtekintéséhez válassza a **Kurzuspontok** lehetőséget.
 - A kurzus pontjainak sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Kurzuspontok** menüpontot, jelölje ki a pontot, majd válassza a **Felfelé** vagy a **Felfelé mozdulás** parancsot.
 - Egy pontra vonatkozó információk szerkesztéséhez válassza a **Pályapontok** menüpontot, jelölje ki a pontot, majd válassza a **Pont szerkesztése** parancsot.
 - Egy pont törléséhez válassza a **Pályapontok** menüpontot, majd jelölje ki a pontot, és válassza a **Pont törlése** parancsot.
 - A pálya magassági ábrájának megtekintéséhez válassza a **Domborzati ábra** lehetőséget.
 - A célállomáshoz vezető lehető legközvetlenebb útvonal kiszámításához válassza az **Útvonalbeállítások > Közvetlen útvonal** menüpontot.
 - Az útvonal kiszámításához használt módszer beállításához válassza az **Útvonalbeállítások > Számítási módszer** lehetőséget.
 - A navigáció során kerülendő utak, terepviszonyok és közlekedési módok típusainak beállításához válassza az **Útvonalbeállítások** lehetőséget, és válassza a megfelelő kapcsolókat.
 - A különböző rétegek megjelenítéséhez a térképen és a megjelenítendő rétegek kiválasztásához válassza a **Térképi rétegek** lehetőséget.
- 10 Válassza a  > **Mentés** lehetőséget.
- 11 Ha szükséges, válasszon ki egy mezőt a pálya nevének vagy színének szerkesztéséhez.
- 12 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Navigálás a mentett pályán

- 1 A kezdőlapra válassza a **Mentés** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy tanfolyamot.

TIPP: Az elmentett adatok tanfolyamokra történő szűréséhez kiválaszthatja a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Navigálás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a navigációs lehetőségeket:
 - A tevékenység típusának megváltoztatásához válassza ki a tevékenység nevét. A tevékenységtípusok közé tartozik a gyaloglás, a túrázás, a vadászat és még sok más.
 - A pálya beállításához, hogy kövesse a térképadatokat és szükség szerint újraszámolja, kapcsolja be az **Útvonalváltás** kapcsolót.
 - A készülék egyik pontból a másikba történő útvonalának beállításához válassza a **Speciális beállítások** ([Útvonalbeállítások](#), [28. oldal](#)) lehetőséget.
- 5 Válassza a **Go (Indulás)** lehetőséget.

A készülék kiszámítja az útvonalat, és megjeleníti azt a térképen. A navigációs eszközökkel navigálhat ([Térkép](#), [31. oldal](#), [Iránytű](#), [28. oldal](#)).

Útvonal szerkesztése

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy pályát.
- 3 Válassza a  lehetőséget az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Pálya szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Pont szerkesztése** lehetőséget, és válasszon ki egy opciót:
 - A pontra vonatkozó információk szerkesztéséhez válassza a **Pont szerkesztése** lehetőséget.
 - Ha törölni szeretné a pontot a pályáról, válassza a **Pont törlése** lehetőséget.
 - Ha pontot szeretne hozzáadni a kurzushoz, válassza a **Pont hozzáadása** lehetőséget.
- 6 Az opciók menü megnyitásához válassza a  menüpontot.
- 7 Válasszon ki egy opciót:
 - Az utolsó művelet visszavonásához válassza a **Visszavonás** lehetőséget.
 - A kurzusban lévő pontok listájának megtekintéséhez válassza a **Kurzuspontok** lehetőséget.
 - A pálya pontjainak sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Pályapontok** menüpontot, jelölje ki a pontot, majd válassza a **Felfelé** vagy a **Felfelé mozdulás** menüpontot.
Mozgás lefelé.
 - Egy pontra vonatkozó információk szerkesztéséhez válassza a **Pályapontok** menüpontot, jelölje ki a pontot, majd válassza a **Pont szerkesztése** parancsot.
 - Egy pont törléséhez a kurzusból válassza a **Pályapontok** menüpontot, jelölje ki a pontot, majd válassza a **Pont törlése** lehetőséget.
 - A pálya magassági ábrájának megtekintéséhez válassza a **Magassági diagram** lehetőséget.
 - A célállomáshoz vezető lehető legközvetlenebb útvonal kiszámításához válassza az **Útválasztási beállítások > Közvetlen útvonaltervezés** lehetőséget.
 - Az útvonal kiszámításához használt módszer beállításához válassza az **Útválasztási beállítások > Számítási módszer** lehetőséget.
 - A navigáció során kerülendő utak, terepviszonyok és közlekedési módok típusainak beállításához válassza az **Útvonalbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a megfelelő kapcsolókat.
 - A különböző rétegek megjelenítéséhez a térképen és a megjelenítendő rétegek kiválasztásához válassza a **Térképi rétegek** lehetőséget.
- 8 Válassza a  > **Mentés** lehetőséget.
- 9 Ha szükséges, válasszon ki egy mezőt a kurzus nevének vagy színének szerkesztéséhez.
- 10 Válassza a **Kész** lehetőséget.

A kurzus nevének szerkesztése

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kurzust.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Név módosítása** lehetőséget.
- 5 Írja be az új nevet.

A pálya színének megváltoztatása a térképen

A pálya színét testre szabhatja a térképen, hogy megkülönböztethetővé tegye a pályát.

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy tanfolyamot.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Set Color (Szín beállítása)** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy színt.

Mentett pálya megtekintése a térképen

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy tanfolyamot.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.

4 Válassza a **Térképen való megjelenítés** lehetőséget.

Egy pálya magassági ábrájának megtekintése

A magassági diagram a navigáció során az útvonalbeállítások alapján megjeleníti a pálya magassági adatait. Ha az útvonalválasztás ki van kapcsolva, a magassági diagram a pályapontok közötti egyenes vonalú magassági adatokat jeleníti meg. Ha az útvonalválasztás engedélyezve van, a készülék a térképadatok követésére állítja be az útvonalat, és szükség szerint újraszámítja azt, a magassági diagram pedig a magassági adatokat jeleníti meg az útvonalban szereplő utak mentén.

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy útvonalat.
- 3 Válassza a  lehetőséget.

Pálya törlése

- 1 A kezdőlapon válassza a **Mentés** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy kurzust.
- 3 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Kapcsolódó funkciók

Az eTrex Touch navigátor csatlakoztatott funkciói akkor érhetők el, ha a készüléket vezeték nélküli hálózathoz vagy Bluetooth technológiával kompatibilis telefonhoz csatlakoztatja. Egyes funkciókhoz szükséges a Garmin Explore alkalmazás telepítése a telefonra. További információkért látogasson el agarmin.com/apps oldalra.

Garmin Explore: A Garmin Explore alkalmazás szinkronizálja és megosztja a készülékkel az útpontokat, pályákat és gyűjteményeket. Offline elérés céljából térképeket is letölthet a telefonjára.

Connect IQ: Lehetővé teszi, hogy a Connect IQ alkalmazás segítségével widgetekkel, adatmezőkkel és alkalmazásokkal bővítse a készülék funkcióit.

EPO letöltések: Lehetővé teszi egy kiterjesztett előrejelző pályafájl letöltését a GPS műholdak gyors megtalálása és a kezdeti GPS-helymeghatározás idejének csökkentése érdekében a Garmin Explore alkalmazás használatával vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva.

Outdoor Maps+: Lehetővé teszi műholdas képek vagy prémium térképadatok letöltését Outdoor Maps+ előfizetés használatával, ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Élő geocache-adatok: Fizetős vagy előfizetés nélküli szolgáltatásokat nyújt az élő geocache-adatok megtekintéséhez [a www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) weboldaltól a Garmin Explore alkalmazás használatával vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.

Telefonos értesítések: A párosított telefonról érkező telefonos értesítések és üzenetek megjelenítése az eTrex Touch navigátoron.

Szoftverfrissítések: Lehetővé teszi, hogy a Garmin Explore alkalmazás segítségével vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva frissítéseket kapjon a készülék szoftveréhez.

Időjárás: Lehetővé teszi az aktuális időjárási feltételek és időjárás-előrejelzések megtekintését a Garmin Explore alkalmazás használatával vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.

Kövesse a Garmin nyomvonalakat: A Garmin Connect+™ előfizetéssel hozzáférhet a Garmin adatbázisok és más Garmin-felhasználók által ajánlott szabadtéri ösvényekhez és pályákhoz, képekkel, értékelésekkel, útleírásokkal és egyéb információkkal. A feliratkozáshoz letöltheti a Garmin Connect alkalmazást az alkalmazásboltból a telefonjára, vagy látogasson el a connect.garmin.com oldalra.

Garmin Explore

A Garmin Explore weboldal és alkalmazás lehetővé teszi pályák, útvonalak és gyűjtemények létrehozását, utazások tervezését, pályák szinkronizálását, tevékenységek feltöltését és a felhőalapú tárolás használatát. Online és offline is kínálnak fejlett tervezést, és lehetővé teszik az adatok megosztását és szinkronizálását a kompatibilis Garmin készülékkel. Az alkalmazással letölthet térképeket offline eléréshez, majd bárhol navigálhat mobilszolgáltatások használata nélkül.

A Garmin Explore alkalmazást letöltheti telefonjának alkalmazásboltjából (garmin.com/exploreapp), vagy az explore.garmin.com weboldalon.

Connected Feature követelmények

Egyes funkciókhoz telefonra és a telefonon lévő Garmin-alkalmazásra van szükség.

Funkció	Párosított telefonhoz csatlakoztatva	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
Tevékenység feltöltése a Garmin Explore-ra	Igen	Nem
Szoftverfrissítések	Igen	Igen
EPO letöltések	Igen	Igen
Élő geocache adatok	Igen	Igen
Időjárás	Igen	Igen
Telefonos értesítések	Igen ¹	Nem
Connect IQ	Igen	Nem
Kültéri térképek+	Igen ²	Igen ³

Telefonos értesítések

A telefonos értesítésekhez kompatibilis okostelefon és az eTrex Touch készülék párosítása szükséges. Amikor a telefon üzeneteket kap, értesítéseket küld a készülékre.

Telefonos értesítések megtekintése

Az értesítések megtekintéséhez párosítania kell a készüléket a kompatibilis telefonnal.

- 1 Tartsa lenyomva a  címet, vagy a kezdőlap tetejéről húzza lefelé a lapot az értesítési központ és a vezérlők megnyitásához.
- 2 Válasszon ki egy értesítést.

Az intelligens értesítések letiltása

Alapértelmezés szerint az intelligens értesítések akkor jelennek meg a képernyőn, amikor a párosított telefonra érkeznek. Az intelligens értesítéseket letilthatja, hogy ne jelenjenek meg.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Bluetooth > Intelligens értesítések** lehetőséget.
- 3 Válassza a kapcsolót az intelligens értesítések letiltásához.

Értesítések kezelése

A kompatibilis telefon segítségével kezelheti az eTrex Touch készüléken megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha iPhone ^{(®) készülék} használ, lépjen az iOS-értesítések beállításaihoz, és válassza ki a telefonon és a készüléken megjelenítendő értesítéseket.

MEGJEGYZÉS: Az iPhone készüléken engedélyezett összes értesítés megjelenik a készüléken is.

- Ha Androidos telefont használ, a Garmin Explore alkalmazásból válassza ki a profilképét, majd válassza az **Alkalmazásbeállítások > Értesítések** menüpontot, és válassza ki a készüléken megjelenő értesítéseket.

Connect IQ funkciók

A Connect IQ alkalmazással Connect IQ funkciókat adhat hozzá készülékéhez a Garmin és más szolgáltatók kínálatából.

Adatmezők: Új adatmezők letöltése, amelyek új módon mutatják be az érzékelő, az aktivitás és az előzmények adatait. A beépített funkciókhoz és oldalakhoz Connect IQ adatmezőket adhat hozzá.

Alkalmazások: Adjon interaktív funkciókat a készülékéhez, például új kültéri és fitness tevékenységtípusokat.

¹A készülék közvetlenül egy párosított iOS® telefonról, illetve Android™ telefonon a Garmin Explore alkalmazáson keresztül fogadja a telefonos értesítéseket.

²Az előfizetés aktiválásához szükséges

³A térképek letöltéséhez szükséges

Connect IQ funkciók letöltése

Mielőtt letölthetné a funkciókat a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell az eTrex Touch készüléket az okostelefonjával ([A telefon párosítása, 1. oldal](#)).

- 1 Telepítse és nyissa meg a Connect IQ alkalmazást az okostelefonján található alkalmazásboltból.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a készülékét.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Connect IQ funkciók letöltése számítógépen keresztül

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 2 Menjen [az apps.garmin.com](http://apps.garmin.com) oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítások menü

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások** lehetőséget.

TIPP: A beállításokat név alapján is megkeresheti ([Beállítások keresése, 48. oldal](#)).

Hangok: Beállítja a készülék hangjait, például a gombok visszajelzéseit és a figyelmeztetéseket ([Hangok beállításai, 41. oldal](#)).

Kijelző és fényerő: A háttérvilágítás és a kijelző beállításainak módosítása ([Kijelző és fényerő beállítások, 42. oldal](#)).

Csatlakoztathatóság: Párosítja a készüléket egy telefonnal és vezeték nélküli érzékelőkkel, lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást, és hozzáférést biztosít más csatlakozási funkciókhoz és beállításokhoz ([Csatlakozási beállítások, 42. oldal](#)).

Tevékenységek: Testreszabja a tevékenységek listáját ([Tevékenységlista testreszabása, 7. oldal](#)), és testre szabja az egyes tevékenységek térképét, iránytűjét és rögzítési beállításait ([Tevékenységek beállítások, 44. oldal](#)).

Adatfelvétel: Testreszabja a tevékenységrögzítési beállításokat és a készüléken használt rögzítési módszert ([Adatrögzítési beállítások, 44. oldal](#)).

Rendszer: Testreszabja a rendszerbeállításokat ([Rendszerbeállítások, 45. oldal](#)).

Térkép: A térkép megjelenésének beállítása és a térképbeállítások testreszabása ([Térképbeállítások, 33. oldal](#)).

Geocaching: A geocache-beállítások testreszabása ([Geocaching-beállítások, 23. oldal](#)).

Tengerészet: Beállítja a tengeri adatok megjelenését a térképen ([Tengeri beállítások, 48. oldal](#)).

Alkalmazott ballisztika: Testreszabja az Alkalmazott ballisztika alkalmazás beállításait ([Alkalmazott ballisztika alkalmazás beállításai, 17. oldal](#)).

Hangok beállításai

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

Válassza a **Beállítások > Hangok** lehetőséget. **Hangok:** Minden hang elnémítása.

Intelligens értesítések: Engedélyezi a párosított telefonról érkező értesítéseket, és beállítja a készülék hangjelzéseit a hívásokhoz, szöveges üzenetekhez és telefonalkalmazásokhoz.

Figyelmeztetések bekapcsolása: Kiválasztja a navigáció során az elfordulásra figyelmeztető hangok típusát.

Rendszerfigyelmeztetések: Engedélyezi a rendszerfigyelmeztetéseket, és beállítja a készülék hangjelzéseit.

Gombvisszajelzés: Egy gomb megnyomásakor hangjelzést játszik le.

Billentyűzet visszajelzés: Hangjelzést ad, amikor a képernyőn megjelenő billentyűzetet használja.

Tevékenység indítása/leállítása: Hangjelzést ad, amikor elindít és leállít egy tevékenységet.

Lap: Hangjelzést ad, amikor elindít és leállít egy kört.

Érintési interakciók: Hangjelzést ad, amikor interakcióba lép az érintőképernyővel.

Kijelző és fényerő beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontot. **Fényerő:** A képernyő fényerejének beállítása.

Automatikus fényerő: Automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fény alapján.

Éjszakai látás: Az éjjellátó szemüvegekkel való kompatibilitás érdekében engedélyezi az éjjellátó üzemmódot, ha az Automatikus fényerő opció ki van kapcsolva.

Megjelenítési időkorlát: A képernyő kikapcsolása előtti időtartam beállítása.

MEGJEJYZÉS: Ez a beállítás befolyásolja az akkumulátor élettartamát.

Háttérvilágítás időkorlát: A háttérvilágítás kikapcsolása előtti időtartamot állítja be, ha a Kijelző időkorlát beállítása Soha.

MEGJEJYZÉS: A készülék több akkumulátort használ, ha a képernyő mindig be van kapcsolva.

Tap to Wake: Bekapcsolja a képernyőt, ha megérinti.

Automatikus zárolás: Zárja a készüléket a képernyő kikapcsolása után. A készülék feloldásához nyomja meg a bekapcsológombot.

Sötét üzemmód: A napszaknak megfelelően automatikusan nappali vagy éjszakai színeket jelenít meg, vagy mindig világos vagy sötét hátteret használ.

Csatlakozási beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Csatlakozás** lehetőséget.

Érzékelők és tartozékok: A vezeték nélküli érzékelők és tartozékok párosítása a készülékkel ([A vezeték nélküli érzékelők párosítása, 43. oldal](#)).

Bluetooth: Párosítja a készüléket egy telefonnal, és testre szabja a Bluetooth-beállításokat ([Bluetooth-beállítások, 43. oldal](#)).

Wi-Fi: Csatlakozik a vezeték nélküli hálózatokhoz és testre szabja a Wi-Fi beállításokat ([Wi-Fi beállítások, 43. oldal](#)).

Garmin Share (Garmin megosztás): Engedélyezi a Garmin Share funkciót, hogy adatokat küldjön vagy fogadjon más Garmin készülékekkel ([Garmin Share, 19. oldal](#)), és eltávolítja a korábban párosított eszközöket.

Vezeték nélküli érzékelők

Párosíthatja a navigátort vezeték nélküli érzékelőkkel az ANT+® vagy a Bluetooth technológia segítségével ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 43. oldal](#)). Az eszközök párosítása után testre szabhatja a választható adatmezőket ([Az adatmezők testreszabása, 4. oldal](#)).

Az adott Garmin-érzékelő kompatibilitásával, vásárlásával vagy a használati útmutató megtekintésével kapcsolatos információkért látogasson el a buy.garmin.com oldalra az adott érzékelőhöz.

Érzékelő típusa	Leírás
Alkalmazott ballisztika	Alkalmazott ballisztikai eszközöket, például távolságmérőket vagy szélérzékelőket használhat, és további ballisztikai információkat tekinthet meg navigátorán.
Bike Spd/Cad érzékelő	A kerékpárjára sebesség- vagy lépéstempó-érzékelőket csatlakoztathat, és megtekintheti az adatokat menet közben.
Szívritmus-monitor	Külső érzékelőt, például mellkasi pulzusmérőt használhat, hogy tevékenységei során megtekinthesse a pulzusadatokat.
Tempe érzékelő	A tempe hőmérséklet-érzékelőt egy biztonságos pántra vagy hurokra rögzítheti, ahol ki van téve a környezeti levegőnek, így állandó forrása lehet a pontos hőmérsékleti adatoknak.
CIQ érzékelő	Az érzékelőket a letöltött Connect IQ alkalmazásokhoz használhatja.

A vezeték nélküli érzékelők párosítása

Navigátora ANT+ vagy Bluetooth technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel párosítható. Például csatlakoztathat egy pulzusmérőt a navigátorához. A kompatibilitással és az opcionális érzékelők megvásárlásával kapcsolatos további információkért látogasson el a buy.garmin.com webhelyre. A csatlakozási típusokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Tegye fel a pulzusmérőt, szerelje fel az érzékelőt, vagy nyomja meg a gombot az érzékelő felébresztéséhez.

MEGJEGYZÉS: A párosítással kapcsolatos információkért tekintse meg a vezeték nélküli szenzor felhasználói kézikönyvét.

- 2 Vigye a navigátort 3 m (10 láb) közelébe az érzékelőhöz.

MEGJEGYZÉS: A párosítás során maradjon 10 m (33 láb) távolságra más érzékelőktől.

- 3 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 4 Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Érzékelők és tartozékok** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az érzékelő típusát.
- 6 Válassza a **Be** lehetőséget.

Ha az érzékelő párosítva van a navigátorral, az érzékelő állapota Keresésről Kapcsolva állapotra változik.

Bluetooth beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Bluetooth** lehetőséget.

Állapot: Engedélyezi a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és mutatja a kapcsolat aktuális állapotát.

Intelligens értesítések: Engedélyezi a párosított telefonról érkező értesítéseket, és beállítja a készülék hangjait és rezgésmintáit a hívásokhoz, szövegekhez és telefonalkalmazásokhoz.

Felejtse el a telefont: Eltávolítja a csatlakoztatott telefont a párosított telefonok listájáról. Ez a lehetőség csak a telefon párosítása után érhető el.

Wi-Fi beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Wi-Fi** lehetőséget. **Wi-Fi:** A Wi-Fi vezeték nélküli technológia engedélyezése.

MEGJEGYZÉS: A többi Wi-Fi beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi engedélyezve van.

Automatikus feltöltés: A tevékenységek automatikus feltöltése ismert vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Wi-Fi szinkronizálás: Válassza ki az adatok manuális szinkronizálását Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Saját hálózatok: Csatlakoztatja a készüléket egy vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz*, 43. oldal).

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Csatlakozás > Wi-Fi** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kapcsolót a Wi-Fi technológia engedélyezéséhez, ha szükséges.
- 4 Válassza a **Saját hálózatok > Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot a listából, és adja meg a jelszót, ha szükséges.

A navigátor tárolja a hálózati információkat, és automatikusan csatlakozik, amikor visszatér erre a helyre.

Tevékenységi beállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik az egyes előre betöltött tevékenységek testreszabását az Ön igényei alapján. Például testre szabhatja a térkép megjelenését, az iránytű műszerfalát és a tevékenységrögzítési beállításokat az egyes tevékenységekhez.

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Tevékenységek** menüpontot, és válasszon ki egy tevékenységet.

Zárja be az úton: A térképen az Ön helyzetét ábrázoló pozíció ikonját a legközelebbi útra rögzíti. Ez leginkább akkor hasznos, ha vezetés vagy navigálás közben az utakon közlekedik.

Térkép műszerfal: Beállítja a térképen megjelenítendő műszerfalat. Minden műszerfal más-más információt mutat a tevékenységéről vagy a tartózkodási helyéről.

Nyomvonal színe: A nyomvonalnapló színének megváltoztatása.

Tengeri térkép mód: Beállítja, hogy a készülék milyen típusú térképet használ a tengeri adatok megjelenítésekor. A Nautical (Tengeri) különböző térképi jellemzőket jelenít meg különböző színekben, így a tengeri POI-k jobban olvashatók, és a térkép a papírtérképek rajzolási sémáját tükrözi. Horgászat (tengeri térképeket igényel) megjeleníti a fenékkontúrok és a mélységmérések részletes nézetét, és leegyszerűsíti a térkép megjelenítését a halászat közbeni optimális használat érdekében.

Iránytű műszerfal: Testreszabja az iránytűn megjelenő műszerfalat. Minden műszerfal más-más információt mutat a tevékenységéről vagy a tartózkodási helyéről.

Automatikus szünet: Beállítja, hogy a készülék megállítsa a tevékenység rögzítését, amikor egy bizonyos sebesség alá csökken.

Automatikus kör: Beállítja a készüléket, hogy automatikusan jelöljön ki egy adott távolságot.

Körök jelölése távolság szerint

Az Auto Lap[®] funkcióval automatikusan jelölheti a kört egy adott távolságnál. Ez a funkció hasznos a teljesítményének összehasonlításához egy tevékenység különböző szakaszain.

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Válassza ki az **Auto Lap** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 5 Válassza ki az **Auto Lap Distance (Automatikus kör távolság)** lehetőséget.
- 6 Adjon meg egy értéket, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Adatrögzítési beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Adatrögzítés** lehetőséget.

Tevékenységbeállítások: Az aktuális tevékenységtípushoz tartozó rögzítési beállítások testreszabása (*Tevékenységbeállítások, 44. oldal*).

MEGJEJYZÉS: Az automatikus szünet és az automatikus kör beállítások tevékenységspecifikusak.

Felvételi módszer: Beállítja, hogy a készülék hogyan rögzíti a tevékenységadatokat. Az **Intelligens** opció (alapértelmezett) változó sebességgel rögzíti a pontokat, hogy optimális képet adjon az útvonaláról, és lehetővé teszi a hosszabb tevékenységfelvételeket. Az **Every Second** (Minden másodperc) opció másodpercenként rögzíti a pontokat, és részletesebb tevékenységfelvételeket biztosít, de előfordulhat, hogy nem rögzíti a hosszabb ideig tartó teljes tevékenységeket.

Automatikus indítás: Beállítja, hogy a készülék automatikusan elindítsa az új felvételt, amikor a készülék műholdakat észlel.

Automatikus mentés: Automatikus ütemezést állít be a felvételek mentéséhez. Ez segít az utazások rendszerezésében és a memóriaterület megtakarításában (*Automatikus mentési beállítások, 45. oldal*).

Kimeneti formátum: Beállítja, hogy a készülék a felvételt FIT vagy GPX és FIT fájlként mentse (*Fájl típusok, 49. oldal*). A FIT opció a Garmin Connect alkalmazáshoz igazított, a navigációhoz használható fitneszinformációkkal rögzíti a tevékenységét. A FIT és GPX opció a tevékenységét egyrészt hagyományos, a térképen megjeleníthető és navigációhoz használható pályaként, másrészt fitneszinformációkkal ellátott tevékenységként rögzíti.

Utazás rögzítése: Beállítja az útfelvételi opciót.

Automatikus mentési beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Adatrögzítés > Automatikus mentés** lehetőséget.

Auto: Automatikusan elmenti az aktuális felvételt, ha négy napig nem történt pontfelvétel.

Napi: Automatikusan elmenti az előző napi felvételt, és új felvételt indít, amikor egy új napon bekapcsolja a készüléket.

Heti: Automatikusan elmenti az előző heti felvételt, és új felvételt indít, amikor a készüléket egy új héten bekapcsolja.

Soha: Soha nem menti el automatikusan az aktuális felvételt.

Rendszerbeállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Rendszer** menüpontot.

Műhold: A műholdas rendszer beállításainak beállítása (*Műholdbeállítások*, 45. oldal). **Iránytű:**

Testreszabja az iránytű beállításait (*Iránytűbeállítások*, 30. oldal). **Magasságmérő:** Testre szabja a

magasságmérő beállításait (*Magasságmérő beállítások*, 10. oldal). **Barométer:** A barométer

beállításainak testreszabása (*Barométerbeállítások*, 10. oldal) **Nyelv:** Beállítja a készülék

szövegének nyelvét.

MEGJEGYZÉS: A szöveg nyelvének megváltoztatása nem változtatja meg a felhasználó által beírt adatok vagy a térképadatok, például az utcanevek nyelvét.

Billentyűzet: Engedélyezi a billentyűzet nyelveit.

Jelszó: Négyjegyű jelszó beállítása a készülék védelmére (*A készülék jelszavának beállítása*, 46. oldal). **Expedíciós mód:** Az expedíciós

üzemmód bekapcsolásához szükséges beállítások testreszabása (*Expedíciós üzemmód bekapcsolása*, 46. oldal). **Pozícióformátum:**

Beállítja a földrajzi pozíció formátumát és az adatpont beállításait (*Pozícióformátum beállításai*, 47. oldal). **Egységek:** A készüléken

használt mértékegységek beállítása (*A mértékegységek módosítása*, 47. oldal).

Time (Idő): Az időbeállítások beállítása (*Time Settings (Időbeállítások)*, 47. oldal).

Útvonalak: Beállítja az útpontok automatikus névtípusát, és lehetővé teszi az automatikusan elnevezett útpontok egyéni előtagjának megadását.

Hozzáférhetőség: Beállítja az érintőképernyő érzékenységet és beállítja a szöveg méretét.

RINEX naplózás: Engedélyezi, hogy a készülék RINEX (Receiver Independent Exchange Format) adatokat írjon egy rendszerfájlba. A RINEX a műholdas navigációs rendszer nyers adatainak adatsere-formátuma.

Speciális beállítások > USB mód: Beállítja, hogy a készülék MTP (médiaátviteli protokoll) vagy Garmin módot használjon, amikor számítógéphez csatlakozik.

Speciális beállítások > HR-zónák: Öt pulzusszámszóna és a maximális pulzusszám beállítása fitnesztevékenységekhez.

Visszaállítás: Visszaállítja a felhasználói adatokat és beállításokat (*Adatok és beállítások visszaállítása*, 47. oldal).

About (Körülbelül): Megjeleníti a készülék adatait, például a készülék azonosítóját, a szoftver verzióját, a szabályozási információkat és a licenyszerződést (*E-label szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése*, 51. oldal).

Műholdas beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Rendszer > Műholdas**.

Automatikus kiválasztás: Lehetővé teszi a készülék számára, hogy a SatIQ™ technológiával dinamikusan válassza ki a legjobb többsávos rendszert a környezet alapján. Az Auto Select beállítás a legjobb helymeghatározási pontosságot kínálja, miközben az akkumulátor élettartamát is előtérbe helyezi.

All Systems + Multi-Band: Engedélyezi több műholdas rendszer használatát több frekvenciasávon. A többsávos rendszerek több frekvenciasávot használnak, és következetesebb pályanaplót, jobb helymeghatározást, jobb többutas hibák és kevesebb légköri hiba, amikor a készüléket kihívást jelentő környezetben használja. A több rendszer használata azonban gyorsabban csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mint a csak GPS használata.

Csak GPS: Engedélyezi a GPS műholdas rendszer használatát.

Demo mód: Letiltja a műholdas rendszereket.

A készülék jelszavának beállítása

FIGYELMEZTETÉS

Ha háromszor rosszul adja meg a jelszót, a készülék ideiglenesen lezárul. Öt hibás próbálkozás után a készülék addig zárolódik, amíg a Garmin Explore alkalmazásban vissza nem állítja a jelszót. Ha nem párosította a készüléket a telefonjával, a készülék öt hibás próbálkozás után törli az adatait, és visszaáll a gyári alapbeállításokra.

Beállíthatja a készülék jelszavát, hogy megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók használhassák a készüléket.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A kezdeti beállítás során válassza a **Jelszó létrehozása** lehetőséget, amikor erre felszólítják.
- Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához, majd válassza a **Beállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó beállítása** lehetőséget.

2 Adjon meg egy négyjegyű jelszót.

3 Adja meg újra a jelszót.

Alapértelmezés szerint a készülék bekapcsolása után vagy a képernyő visszakapcsolásakor azonnal meg kell adnia a jelszót. A Jelszó kérése beállítással beállíthat egy időintervallumot, mielőtt a jelszó megadása szükséges lenne.

A készülék jelszavának módosítása

FIGYELMEZTETÉS

A készülék meglévő jelszavát ismernie kell a módosításhoz. Ha háromszor rosszul adja meg a jelszót, a készülék ideiglenesen lezárul. Öt hibás próbálkozás után a készülék addig zárolódik, amíg a Garmin Explore alkalmazásban vissza nem állítja a jelszót. Ha nem párosította a készüléket a telefonjával, a készülék öt hibás próbálkozás után törli az adatait, és visszaáll a gyári alapbeállításokra.

1 Az alkalmazások listájának megnyitásához válassza a lehetőséget.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó módosítása** lehetőséget.

3 Írja be a meglévő négyjegyű jelszót.

4 Adjon meg egy új négyjegyű jelszót.

5 Adja meg újra a jelszót.

Expedíciós üzemmód bekapcsolása

Az expedíciós üzemmódot az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására használhatja. Expedíciós üzemmódban a képernyő kikapcsol, a készülék alacsony energiafogyasztású üzemmódba kapcsol, és a készülék kevesebb GPS-nyomkövetési pontot gyűjt. Megváltoztathatja, hogy milyen gyakran rögzítse a GPS-nyomvonalpontokat.

1 Válassza a lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Expedíciós mód** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék kikapcsolásakor a készülék kérje az expedíciós üzemmód bekapcsolását, válassza a **Expedíciós mód > Felszólítás**.
- Az expedíciós üzemmód automatikus bekapcsolásához két perc inaktivitás után válassza az **Expedíciós üzemmód > Automatikus** lehetőséget.
- Ha soha nem szeretné bekapcsolni az expedíciós üzemmódot, válassza az **Expedíciós üzemmód > Soha** lehetőséget.

4 Válassza ki a **Felvételi intervallumot**.

Expedíciós üzemmódban a készülék a megadott gyakorisággal gyűjti a GPS-nyomvonalakat.

MEGJEGYZÉS: A nyomvonalpontok ritkább rögzítése maximalizálja az akkumulátor élettartamát.

Expedíciós üzemmódban a zöld LED időnként villog.

Pozíció formátum beállításai

MEGJEGYZÉS: Nem szabad megváltoztatni a pozícióformátumot vagy a térképi dátumkoordinátarendszert, kivéve, ha olyan térképet vagy térképet használ, amely más pozícióformátumot ír elő.

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások >**

Rendszer > Pozícióformátum lehetőséget. **Pozíció formátum:** Beállítja, hogy a helymeghatározás milyen pozícióformátumban jelenjen meg. **Map Datum (Térkép dátum):** Beállítja azt a koordinátarendszert, amelyre a térkép felépítése épül.

Térkép szferoid: Megjeleníti a készülék által használt koordinátarendszert. Az alapértelmezett koordinátarendszer a WGS 84.

A mértékegységek megváltoztatása

1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Egységek** menüpontot.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A sebesség és a távolság mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Sebesség/Távolság** lehetőséget.
- A függőleges sebesség mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Függőleges sebesség** lehetőséget.
- A magasság mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Magasság > Magasság** menüpontot.
- A mélység mértékegységének lábra, öltre vagy méterre történő megváltoztatásához válassza a **Felmagasság > Mélység** lehetőséget.
- A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Hőmérséklet** lehetőséget.
- A nyomás mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Nyomás** lehetőséget.

4 Válassza ki a mértékegységet.

Időbeállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Rendszer > Idő**.

Időformátum: Beállítja, hogy a készülék 12 órás vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Időzóna: Beállítja a készülék időzónáját. Az **Automatikus** opció automatikusan beállítja az időzónát a GPS-pozíció alapján.

Nyári időszámítás: Beállítja a készüléket a nyári időszámítás használatára.

Az adatok és beállítások visszaállítása

1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítás**.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az útra vonatkozó adatok, például a távolság és az átlagok visszaállításához válassza az **Útadatok visszaállítása** lehetőséget.
- Az összes mentett útpont törléséhez válassza az **Összes útpont törlése** lehetőséget.
- Az aktuális tevékenység megkezdése óta rögzített adatok törléséhez válassza az **Aktuális tevékenység törlése** lehetőséget. **MEGJEGYZÉS:** A készülék továbbra is rögzíti az aktuális tevékenységre vonatkozó új adatokat.
- A készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza az **Összes beállítás visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás visszaállítása törli az összes geocaching-tevékenységet a készülékről. Nem távolítja el a mentett felhasználói adatokat, például a pályákat és útvonalakat.

- Az összes mentett felhasználói adat törléséhez és a készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza a következő lehetőséget

Mindent törölni.

MEGJEGYZÉS: Az összes beállítás törlése eltávolítja a tevékenységadatokat, a személyes GPS-adatokat, az előzményeket és a mentett felhasználói adatokat, beleértve a kurzusokat és útvonalakat.

Az oldal alapértelmezett beállításainak visszaállítása

1 Nyissa meg azt az oldalt, amelynek beállításait vissza kívánja állítani.

2 Válassza a  lehetőséget a beállítások menü megnyitásához.

3 Válassza az **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Tengerészeti beállítások

Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához. Válassza ki a **Beállítások > Tengerészet** menüpontot.

Megjelenés: Beállítja a tengeri navigációs segédeszközök megjelenését a térképen.

Tengeri riasztás beállítása: Riasztásokat állít be, ha horgonyzás közben túllép egy meghatározott sodródási távolságot, ha egy meghatározott távolsággal letér az útvonalról, és ha egy meghatározott mélységű vízbe lép (*Tengeri riasztások beállítása*, 48. oldal).

Tengeri sebességszűrő: A hajó sebességét rövid idő alatt átlagolja a simább sebességértékek érdekében.

Tengeri riasztások beállítása

- 1 Válassza a  lehetőséget az alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Tengeri > Tengeri riasztás beállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a riasztás típusát.
- 4 Adja meg a távolságot, és válassza a **Kész** lehetőséget.

A beállítások keresése

- 1 A kezdőlapon válassza a lehetőséget. 
- 2 Válassza ki a képernyő tetején a **Beállítások** szűrőt.
- 3 Válassza a **Beállítások keresése** lehetőséget.
- 4 Adja meg a beállítás teljes nevét vagy annak egy részét.

Eszközinformáció

Termékfrissítések

A számítógépén telepítse a Garmin Express™ (www.garmin.com/express) programot. Telefonján telepítse a Garmin Explore alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Adatok feltöltése a Garmin Explore-ra
- Termék regisztráció

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Lépjen a garmin.com/express webhelyre.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információk beszerzése

A termékről további információkat a Garmin weboldalán talál.

- A support.garmin.com oldalon további kézikönyveket, cikkeket és szoftverfrissítéseket talál.
- Az opcionális tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért keresse fel a buy.garmin.com webhelyet, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

Készülékápolás

FIGYELMEZTETÉS

Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, mert ez maradandó károsodást okozhat.

Soha ne használjon kemény vagy éles tárgyat az érintőképernyő működtetéséhez, mert sérülést okozhat.

Kerülje a vegyi tisztítószereket, oldószereket, naptejet és rovarriasztókat, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és a felületeket.

Az USB-port sérülésének elkerülése érdekében szorosan rögzítse az időjárási sapkát.

Kerülje a szélsőséges ütések és a durva bánásmód, mert ez ronthatja a termék élettartamát.

A készülék tisztítása

- 1 Törölje át a készüléket enyhe tisztítószeres oldattal megnedvesített ruhával.
- 2 Törölje szárazra.

Az USB-port tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a készüléket a hálózatról.
- 2 Tisztítsa meg az USB-portot egy puha, tiszta, szőszmentes ruhával vagy vattapamaccsal.
MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, a ruhát vagy a vattakorongot enyhén megnedvesítheti izopropil-alkohollal.
- 3 Hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon puha, tiszta, szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse meg a ruhát vízzel.
- 3 Ha nedvesített kendőt használ, kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a készüléket a tápellátásról.
- 4 Óvatosan törölje át a képernyőt a ruhával.

Adatkezelés

Fájltypusok

MEGJEGYZÉS: A legtöbb fájltypust a GARMIN\NewFiles mappában tárolja. A GARMIN\GPX mappát a geocache-ek számára használják. A GARMIN\GPXActivities mappát a GPX tevékenységekhez használja, ha a készülék úgy van beállítva, hogy a felvételeket GPX fájlként mentse (*Adatrögzítési beállítások*, 44. oldal).

A kézi készülék támogatja ezeket a fájltypusokat:

- Fájlok a Garmin Explore programból.
- GPX útvonal-, pálya- és útpontfájlok.
- GPX geocache fájlok (*Geocache-ek letöltése számítógép segítségével*, 20. oldal).
- FIT pályák, tevékenységek és helyszínek (útvonalak).

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

FIGYELMEZTETÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárás sapkát és a környező területet, mielőtt feltöltené vagy csatlakoztatná a számítógéphez.

- 1 Húzza fel az időjárás sapkát az USB-portról.
- 2 Csatlakoztassa a kábel egyik végét a készülék USB-portjához.
- 3 Csatlakoztassa a kábel másik végét egy számítógép USB-portjához.
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék és a memóriakártya (opcionális) hordozható eszközként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: A Mac® operációs rendszerek alapértelmezés szerint nem érzékelik az eszközt. Az eszközön lévő fájlokkal való interakcióhoz a Garmin Express szoftvert kell használnia.

Fájlok átvitele a készülékre számítógép segítségével

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
A számítógép operációs rendszerétől függően az eszköz és a memóriakártya (opcionális) hordozható eszközként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: A Mac operációs rendszerek alapértelmezés szerint nem érzékelik az eszközt. A Garmin Express szoftver használható a készülék frissítéseinek elvégzésére, de a készüléken lévő fájlokkal való interakcióhoz Windows® operációs rendszert kell használnia.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlböngészőt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Nyissa meg az eszköz vagy memóriakártya hordozható eszközét, meghajtóját vagy kötetét.
- 6 Tallózzon egy mappára.
MEGJEGYZÉS: A legtöbb fájltypusnak van egy elnevezett mappája a Garmin mappán belül.
- 7 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.
A fájl megjelenik a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán lévő fájlok listájában.

Fájlok törlése

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem ismeri egy fájl rendeltetését, ne törölje azt. A készülékmemória fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem szabad törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetet.
- 2 Ha szükséges, nyissa meg a mappát vagy kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzet **Delete** billentyűjét.

Műszaki adatok

Az akkumulátor típusa	Újratölthető, beépített lítium-ion akkumulátor
Az akkumulátor élettartama	Minden műholdas rendszer + többsávós rendszer: akár 130 óra Expedíciós üzemmód: akár 650 óra
Vízállóság	IEC 60529 IP67 ⁵
Működési hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
Töltési hőmérséklet-tartomány	0°-tól 45°C-ig (32°-tól 113°F)
Vezeték nélküli frekvencia és adóteljesítmény	2,4 GHz: < 20 dBm
EU SAR	Test: 0,085 W/kg Végtag: 0,085 W/kg

Az E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése

A készülék címkéjét elektronikusan bocsátjuk rendelkezésre. Az e-címke szabályozási információkat, például az FCC által megadott azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelöléseket, valamint az alkalmazandó termék- és engedélyezési információkat tartalmazhat.

- 1 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Válassza a **Rendszer** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Körülbelül** lehetőséget.

⁽⁴⁾ ASatIQ technológiával történő tipikus használatot feltételezve.

⁵A készülék védett a por behatolása ellen, és legfeljebb 30 percig ellenáll az 1 m-es magasságig történő véletlenszerű vízhatásnak.

Függelék

Adatmezők

Egyes adatmezőkhöz navigációra van szükség, vagy vezeték nélküli tartozékokra van szükség az adatok megjelenítéséhez.

24 óra Max. Temp: Az elmúlt 24 órában egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő által rögzített maximális hőmérséklet.

24 hr Min. Temp: Az elmúlt 24 órában egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő által rögzített minimális hőmérséklet.

GPS pontossága: A pontos helymeghatározás hibahatára. Például, a GPS-helyszín +/- 3,65 m (12 láb) pontossággal.

Tevékenység távolság: Az aktuális pálya vagy tevékenység megtett távolsága.

Tevékenység ideje: A tevékenység időzítő aktuális ideje.

Környezeti nyomás: A kalibrálatlan környezeti nyomás.

Felszállás - Átlagos: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta megtett átlagos függőleges emelkedési távolság.

Felemelkedés - Maximum: Az emelkedés maximális sebessége láb/perc vagy méter/percben kifejezve az utolsó visszaállítás óta.

Felmászás - Összesen: A tevékenység során vagy az utolsó visszaállítás óta megtett teljes emelkedő távolság.

Automotive Turn: Az útvonal következő kanyarjának iránya. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Átlagos lépésteppó: Kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésteppója.

Átlagos HR %Max: A maximális pulzusszám átlagos százaléka az aktuális tevékenységhez.

Átlagos kör: Az aktuális tevékenység átlagos körideje.

Átlag. HR: Az aktuális tevékenység átlagos pulzusszáma.

Barométer: A kalibrált aktuális nyomás.

Akkumulátor szint: Az akkumulátor hátralévő töltöttsége.

Csapágyszáz: A szögirány. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Irány a célállomáshoz: Az irány az aktuális helytől a célállomásig. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Kadencia: Kerékpározás. A forgattyúkar fordulatainak száma. A készülékének csatlakoztatva kell lennie egy cadence tartozékhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Kalória: Az összes elégetett kalória mennyisége.

Iránytű: Az iránytű alapján a mozgási irány.

Irány: Az irány a kiindulási helytől a célállomásig. Az útvonal tekinthető tervezett vagy meghatározott útvonalnak. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Jelenlegi kör: Az aktuális kör stopperóra ideje.

Dátum: Az aktuális nap, hónap és év.

Ereszkedés - Átlag: A legutóbbi visszaállítás óta megtett átlagos függőleges ereszkedési távolság.

Süllyedés - Maximum: A maximális süllyedési sebesség méter per percben vagy láb per percben az utolsó visszaállítás óta.

Ereszkedés - Összesen: A tevékenység során vagy az utolsó visszaállítás óta megtett teljes szintkülönbség.

Távolság a célállomásig: A végső célállomásig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Távolság a következőig: Az útvonal következő úticéljáig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Elmúlt tevékenység ideje: A teljes rögzített idő. Ha például elindítja az időzítőt, és 10 percig fut, majd 5 percre leállítja az időzítőt, majd elindítja az időzítőt, és 20 percig fut, az eltelt idő 35 perc.

Emelkedés: Az aktuális tartózkodási helyének tengerszint feletti vagy alatti magassága. **Föld feletti**

magasság: Az aktuális helyzet magassága a talajszint felett. **Magasság - Maximum:** A legutóbbi visszaállítás óta elért legnagyobb magasság.

Magasság - Minimum: A legutóbbi visszaállítás óta elért legalacsonyabb magasság.

ETA a célállomáson: A célállomás elérésének becsült időpontja (a célállomás helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

ETA a következőnél: A becsült napszak, amikor az útvonal következő úticélját eléri (az úticél helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Siklási arány: A megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.

Glide Ratio to Dest.: A siklási arány, amely az aktuális pozíciótól a célmagasságig történő ereszkedéshez szükséges.

Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

GPS magasság: Az aktuális helyzetének magassága a GPS segítségével. **GPS**

Irány: A GPS alapján a mozgási iránya. **GPS-jelerősség:** A GPS műholdjel erőssége.

Fokozat: Az emelkedés (magasság) és a futás (távolság) közötti arány kiszámítása. Például, ha minden 60 méter megtett útra 3 métert emelkedik, a szintemelkedés 5%.

Irány: A mozgás iránya.

Szívrítmus: A pulzusszám percenkénti ütésekben (bpm) kifejezve. A készüléket kompatibilis pulzusmérőhöz kell csatlakoztatni.

Szívrítmus - %Max.: A maximális szívrítmus százalékos aránya.

Pulzusszámzóna: Az aktuális pulzusszám teljesítményszónája (1-5). Az alapértelmezett zónák az Ön felhasználói profilján és maximális pulzusszámán alapulnak (220 mínusz az életkora).

Kör emelkedés: Az aktuális kör függőleges emelkedő távolsága. **Lap Cadence:**

Kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépéstepója. **Lap Leereszkedés:** Az aktuális kör függőleges ereszkedési távolsága. **Lap távolság:** Az aktuális körben megtett távolság.

Lap Heart Rate Percent (Kör szívrítmus százalék): A maximális pulzusszám átlagos százaléka az aktuális körben.

Lap HR: Az aktuális kör átlagos pulzusszáma.

Körök: Az aktuális tevékenység során teljesített körök száma.

Lap Speed: Az aktuális kör átlagsebessége.

Utolsó kör emelkedése: Az utolsó befejezett kör függőleges emelkedő távolsága. **Utolsó kör-**

tempó: Kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépéstepója. **Utolsó kör lejtmenet:** Az utolsó megtett kör függőleges ereszkedési távolsága. **Utolsó kör távolsága:** Az utolsó megtett kör során megtett távolság.

Utolsó kör HR: Az utolsó megtett kör átlagos pulzusszáma. **Last Lap Speed**

(Utolsó kör sebessége): Az utolsó megtett kör átlagos sebessége. **Last Lap**

Time (Utolsó kör ideje): A stopperóra ideje az utolsó megtett körre.

Helyszín (lat/lon): Az aktuális pozíció szélességi és hosszúsági fokban, függetlenül a kiválasztott pozíció formátum beállításától.

Helyszín (kiválasztott): Az aktuális pozíció a kiválasztott pozícióformátum beállítása alapján.

A célállomás helye.: A végső célállomás helye. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Nincs: Ez egy üres adatmező.

Kilométer: Az összes utazás megtett távolságának folyamatos számlálása. Ez az összeg nem törlődik az útdatok visszaállításakor.

Útvonalról letérve: Az a távolság, amellyel balra vagy jobbra eltért az eredeti útvonaltól. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Pace: Az aktuális tempó.

Mutató: Egy nyíl a következő útpont vagy forduló irányába mutat. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Sebesség: Az aktuális haladási sebesség.

Sebességkorlátozás: Az útra vonatkozó bejelentett sebességkorlátozás. Nem minden térképen és nem minden területen érhető el. A tényleges sebességhatárokat mindig a kihelyezett útjelző táblákra hagyatkozzon.

Sebesség - Maximális: A legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta elért legnagyobb sebesség.

Sebesség - Mozgó átlag: Az átlagos sebesség mozgás közben az utolsó visszaállítás óta.

Sebesség - Átlagos átlag: Az átlagsebesség mozgás közben és megállás közben az utolsó visszaállítás óta.

Stopperóra időzítő: Az aktuális tevékenység stopperórájának ideje.

Napfelkelte: A napfelkelte időpontja a GPS-pozíciója alapján.

Napfelkelte/napnyugta: A következő napfelkelte vagy napnyugta időpontja a GPS-pozíciója alapján.

Naplemente: A naplemente időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

Hőmérséklet: A levegő hőmérséklete. Az Ön testhőmérséklete befolyásolja a hőmérsékletérzékelőt. A készüléknek egy hőmérsékletérzékelőhöz kell csatlakoztatva lennie ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Hőmérséklet - víz: A víz hőmérséklete. Az eszközének olyan NMEA® 0183 eszközhöz kell csatlakoztatva lennie, amely képes a víz hőmérséklet mérésére.

Napszak: A napszak az Ön aktuális tartózkodási helye és időbeállításai (formátum, időzóna, nyári időszámítás) alapján.

A célállomáshoz tartó idő: A célállomás eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Következő időpont: Az útvonal következő úticéljának eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Az útvonalig: Az az irány, amelybe haladnia kell, hogy visszatérjen az útvonalra. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Teljes kör: Az összes megtett kör stopperórával mért ideje.

Túrákilométer: A legutóbbi visszaállítás óta megtett távolság folyamatos számlálása.

Trip Time (Utazási idő): A legutóbbi visszaállítás óta eltelt összes mozgással és nem mozgással töltött idő futó számlálása.

Utazási idő - mozgásban: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt idő folyamatos mérése.

Utazási idő - megállt: A legutóbbi visszaállítás óta mozdulatlanul töltött idő folyamatos összeszámlálása.

Fordulás: A célállomás iránya és az aktuális irány közötti eltérés szöge (fokban). L azt jelenti, hogy balra fordul. R azt jelenti, hogy jobbra fordul. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Jóvá tett sebesség: Az a sebesség, amellyel egy útvonal mentén közeledik a célponthoz. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a céltól: Az aktuális pozíció és a célállomás közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Függőleges távolság a következőhöz: Az aktuális pozíció és az útvonal következő útpontja közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Vertical Speed (Függőleges sebesség): Az emelkedés vagy süllyedés sebessége az idő múlásával.

Függőleges sebesség a célállomáshoz: Az emelkedés vagy süllyedés sebessége egy előre meghatározott magasságig. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útvonalpont a célállomáson: A célállomáshoz vezető útvonal utolsó pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Útpont a következőnél: Az útvonal következő pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

Választható tartozékok

A választható tartozékok, mint például tartók, térképek, fitneszkellékek és cserealkatrészek a <http://buy.garmin.com> weboldalon vagy a Garmin kereskedőnél kaphatók.

tempe

A készülék kompatibilis a tempe hőmérsékletérzékelővel. Az érzékelőt egy biztonságos pántra vagy hurokra rögzítheti, ahol ki van téve a környezeti levegőnek, így állandó forrása lehet a pontos hőmérsékleti adatoknak. A hőmérsékletadat megjelenítéséhez a tempe érzékelőt párosítani kell a készülékkel. További információkért tekintse meg a tempe érzékelőhöz tartozó használati utasítást.

Tippek a vezeték nélküli érzékelők párosításához

- Ellenőrizze, hogy az érzékelő kompatibilis-e a Garmin készülékével.
- Mielőtt párosítja az érzékelőt a Garmin készülékkel, 10 m (33 láb) távolságra kerüljön más ANT+ technológiával rendelkező érzékelőktől.
- Vigye a Garmin készüléket az érzékelő 3 m (10 ft.) hatótávolságán belülre.
- Az első párosítás után a Garmin készülék minden egyes alkalommal automatikusan felismeri az érzékelőt. Ez a folyamat automatikusan megtörténik a Garmin készülék bekapcsolásakor, és csak néhány másodpercet vesz igénybe, ha az érzékelők aktiválva vannak és megfelelően működnek.
- Ha párosítva van, a Garmin készülék csak az Ön érzékelőjétől kap adatokat, és más érzékelők közelébe mehet.

Hibaelhárítás

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében több dolgot is tehet.

- Csökkentse a képernyő fényerejét ([Kijelző és fényerő beállítások, 42. oldal](#)).
- Csökkentse a háttérvilágítás kikapcsolása előtti időtartamot ([Kijelző és fényerő beállítások, 42. oldal](#)).
- A képernyő automatikus kikapcsolása, amikor a háttérvilágítás kialszik ([Kijelző és fényerő beállítások, 42. oldal](#)).
- Használja az expedíciós üzemmódot ([Expedíciós üzemmód bekapcsolása, 46. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolatot ([Wi-Fi beállítások, 43. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát ([Bluetooth-beállítások, 43. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a további műholdas rendszereket ([Műholdas beállítások, 45. oldal](#)).

Hosszú távú tárolás

Ha a készüléket több hónapig nem tervezi használni, akkor a készülék tárolása előtt töltsse fel az akkumulátort legalább 50%-ra. A készüléket hűvös, száraz helyen, a háztartásokra jellemző hőmérséklet körül kell tárolni. A tárolás után használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket.

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál, előfordulhat, hogy újra kell indítania. Ez nem törli az adatokat vagy beállításokat.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 15 másodpercig.

A pulzusszámmódról

Sok sportoló használja a pulzusszámmódot a szív- és érrendszeri erejének mérésére és növelésére, valamint fittségi szintjének javítására. A pulzuszóna a percenkénti szívverések meghatározott tartománya. Az öt általánosan elfogadott pulzusszámmódot 1-től 5-ig számozzák a növekvő intenzitás szerint. Általában a pulzusszámmódot a maximális pulzusszám százalékos értékei alapján számítják ki.

Fitness célok

A pulzusszámmód ismerete segíthet a fittség mérésében és javításában az alábbi elvek megértésével és alkalmazásával.

- A pulzusszámmód jó mérőszáma az edzés intenzitásának.
- A bizonyos pulzusszámmódban végzett edzés segíthet a szív- és érrendszeri kapacitás és az erőnlét javításában.

Ha ismeri a maximális pulzusszámát, a táblázat ([Pulzusszám-zónaszámítások, 56. oldal](#)) segítségével meghatározhatja a fitnesscéljaihoz legmegfelelőbb pulzusszám-zónát.

Ha nem ismeri a maximális pulzusszámát, használja az interneten elérhető kalkulátorok egyikét. Egyes edzőtermek és egészségügyi központok olyan tesztet kínálnak, amely a maximális pulzusszámot méri. Az alapértelmezett maximális pulzusszám 220 mínusz az életkora.

Szívritmuszóna számítások

Zóna	A maximális pulzusszám %-a	Érzékelt terhelés	Előnyök
1	50-60%	Nyugodt, könnyű tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű aerob edzés, csökkenti a stresszt
2	60-70%	Kényelmes tempó, kissé mélyebb légzés, beszélgetés lehetséges	Alapszintű szív- és érrendszeri edzés, jó regenerációs tempó
3	70-80%	Mérsékelt tempó, nehezebb beszélgetést folytatni	Javított aerob kapacitás, optimális szív- és érrendszeri edzés
4	80-90%	Gyors tempó és kissé kényelmetlen, erőteljes légzés	Javított anaerob kapacitás és küszöbérték, javított sebesség
5	90-100%	Sprint tempó, hosszú ideig nem fenntartható, nehéz légzés.	Anaerob és izomállóképesség, fokozott teljesítmény

Fontos biztonsági és termékinformációk Telepítési utasítások

FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halállal vagy súlyos sérüléssel járó balesethez vagy ütközéshez vezethet.

Figyelmeztetések az akkumulátorra

Ebben a készülékben lítium-ion akkumulátor található.

Ha ezeket az irányelveket nem tartják be, az akkumulátorok élettartama lerövidülhet, vagy fennállhat a készülék károsodásának, tűz, kémiai égés, elektrolit-szivárgás és/vagy sérülés veszélye.


- AZ ELEMÉKET TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL. Soha ne tegye az elemeket a szájba vagy a test bármely részébe. Súlyos vagy halálos sérülések 2 órán belül következhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Nem szabad erőltetve kisütöni, feltölteni, szétszerelni, a nyomtatott kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományok fölé melegíteni vagy elégetni. Ha így tesz, az a kiszellőzés, szivárgás vagy robbanás miatt sérülést okozhat, ami vegyi égési sérüléseket okozhat.
- A helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el és azonnal hasznosítsa újra, illetve ártalmatlanítsa az elhasznált elemeket, és tartsa távol a weboldalt a gyermekektől. NE dobja ki az elemeket a háztartási szemétkébe, és NE égesse el azokat. Még a használt elemek is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak. Hívja a helyi mérgezéselhárító központot a kezeléssel kapcsolatos információkért.
- Ne módosítsa, ne újítsa fel, ne lyukassza ki, és ne rongálja meg a készüléket vagy az akkumulátorokat.
- Ha külső akkumulátortöltőt használ, csak a termékhez jóváhagyott Garmin®tartozékot használja.
- Az akkumulátorokat csak a megfelelő csereakkumulátorokkal cserélje ki. Más akkumulátorok használata tűz- vagy robbanásveszélyt jelent. Csereakkumulátorok beszerzéséhez forduljon a Garmin kereskedőhöz vagy a Garmin weboldalához.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorokat a polaritásnak megfelelően (+ és -) helyezte be.
- A hosszabb ideig nem használt készülékekből vegye ki és a helyi előírásoknak megfelelően azonnal hasznosítsa vagy ártalmatlanítsa az akkumulátorokat.

Készülék figyelmeztetések

- Ne merítse a készüléket vagy az elemeket vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék esetleges károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja a készüléket hőforrásnak kitéve vagy magas hőmérsékletű helyen, például a napon egy felügyelet nélküli járműben.
- Ne üzemeltesse vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig a termék csomagolásán található nyomtatott kézikönyvben felsorolt hőmérséklet-tartományon kívül.
- Ne használjon olyan tápkábelt, adatkábelt és/vagy hálózati adaptert, amelyet nem a Garmin szállított, vagy amely nem rendelkezik megfelelő tanúsítvánnyal.

Figyelmeztetések a járműbe való beszereléshez

- A készülék járműbe történő beszerelésekor ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az akadályozza a vezető kilátását az útra^① vagy zavarja a jármű kezelőszerveit, például a kormánykereket, a lámpedálokat vagy a sebességváltó karokat. Ne helyezze rögzítetlenül a jármű műszerfalára^②. Ne helyezze a készüléket a légzsákok elé vagy fölé.^③

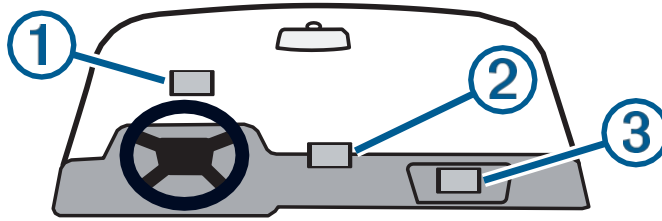

- A szélvédőtartó nem minden körülmények között marad a szélvédőhöz rögzítve. Ne helyezze a tartót olyan helyre, ahol zavaróan hatna, ha esetleg leválik. Tartsa tisztán a szélvédőt, hogy a tartó a szélvédőn maradjon.

Navigációs figyelmeztetések

Ha a Garmin készülék térképadatokat használ vagy fogad el, a biztonságos navigáció érdekében kövesse az alábbi irányelveket.

- Mindig a legjobb belátása szerint járjon el, és a járművet biztonságos módon üzemeltesse. Vezetés közben ne vonja el a készülék figyelmét, és mindig legyen teljes mértékben tisztában a vezetési körülményekkel. Minimalizálja a készülék képernyőjének vezetés közbeni megtekintésével töltött időt.
- Vezetés közben ne adjon meg úti célokat, ne módosítsa a beállításokat, és ne férjen hozzá olyan funkciókhoz, amelyek a készülék kezelőszerveinek hosszabb ideig tartó használatát igénylik. Az ilyen műveletek megkísérlése előtt húzódjon félre biztonságos és legális módon.
- A navigációs döntések meghozatalakor mindig a legjobb belátása és józan esze szerint járjon el. A készüléket úgy tervezték, hogy csak útvonaljavaslatokat adjon. Nem helyettesíti a figyelmet és a józan ítélőképességet. Ne kövesse az útvonaljavaslatokat, ha azok szabálytalan útvonalat javasolnak, vagy veszélyes helyzetbe hoznak Önt.
- Mindig gondosan hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információkat az összes rendelkezésre álló navigációs forrással, beleértve az időjárási körülményeket, térképeket, az utak/utak jelzéseit és állapotát, a vízi útvonalak korlátozását és egyéb, a biztonságot befolyásoló tényezőket. A navigáció folytatása előtt mindig oldjon meg minden ellentmondást vagy kérdést, és hagyatkozzon a kihelyezett jelzésekre és feltételekre.
- Ezt a készüléket csak navigációs segédeszközként használja. Ne próbálja meg a készüléket olyan célra használni, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli.
- Mindig legyen tekintettel a környezet hatásaira és a tevékenységgel járó kockázatokra, mielőtt tereptevékenységbe kezdene, különösen arra, hogy az időjárás és az időjárással kapcsolatos útviszonyok milyen hatással lehetnek a tevékenység biztonságára. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a tevékenységhez szükséges megfelelő felszereléssel és felszereléssel, mielőtt ismeretlen ösvényeken és ösvényeken közlekedik.

FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi vagy anyagi károkat okozhat, illetve negatívan befolyásolhatja a készülék működését.

Az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetés

A készülék/akkumulátorok ártalmatlanítása érdekében forduljon a helyi hulladékkezelőhöz a vonatkozó helyi törvényeknek és

előírásoknak megfelelően.

Szélvédőre szerelés Jogi korlátozások

Mielőtt a készüléket a szélvédőn használná, ellenőrizze az állam és a helyi törvényeket és rendeleteket, ahol Ön közlekedik. Egyes állami törvények tiltják vagy korlátozzák tárgyak elhelyezését a gépjármű szélvédőjén. AZ

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÖSSZES VONATKOZÓ TÖRVÉNYNEK ÉS JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN SZERELJE FEL.

RENDELKEZÉSEK. Szükség esetén más Garmin műszerfalra vagy súrlódásos rögzítési lehetőségeket kell használni. A Garmin készüléket mindig olyan helyre szerelje, amely nem akadályozza a vezető kilátását az útra. A Garmin nem vállal felelősséget a Garmin készülék használatával kapcsolatos állami vagy helyi törvények vagy rendeletek miatt esetlegesen felmerülő bírságokért,

büntetésekért vagy károkért.

GPS-közlemény

A navigációs eszköz teljesítménye romolhat, ha olyan eszköz közelében használja, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgálat (GPS) által használt frekvenciák közelében működik. Az ilyen eszközök használata ronthatja a GNSS-jelek vételét.

Eszközpárosítási közlemény

Nem minden vezeték nélküli kapcsolat biztonságos. Az eszközöket biztonságos helyen kell párosítani. További információért lásd: garmin.com/connectiontypes.

Termék környezetvédelmi programok

A Garmin termékek újrahasznosítási programjáról, valamint a WEEE, RoHS, REACH és egyéb megfelelőségi programokról a garmin.com/aboutGarmin/environment oldalon talál információkat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Garmin ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Egyesült Királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat

A Garmin ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés Kanada Megfelelés

Ez a készülék olyan licencmentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada licencmentes RSS-ének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

(1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Rádiófrekvenciás sugárterhelés

Ez a készülék egy hordozható adó és vevő, amely egy belső antennát használ alacsony szintű rádiófrekvenciás sugárzás küldésére és vételére. rádiófrekvenciás (RF) energia adatkommunikációhoz. A készülék a maximális kimeneti teljesítmény üzemmódban és a Garmin által engedélyezett tartozékokkal együtt használva a hordozható használatra közzétett határértékek alatt bocsát ki RF-energiát. Az RF-expozícióra vonatkozó megfelelőségi követelményeknek való megfelelés érdekében a készüléket a kézikönyvben leírtak szerint kell használni. A készüléket más konfigurációban nem szabad használni.

FCC-megfelelőség

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezek a határértékek úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia egy leküldet. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben, ha nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg az interferenciát megszüntetni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. A javításokat kizárólag a Garmin hivatalos szervizközpontja végezheti el. Az engedély nélküli javítások vagy módosítások a berendezés maradandó károsodását eredményezhetik, és érvényteleníthetik a garanciát, valamint a készülék 15. rész szerinti előírások szerinti üzemeltetési jogosultságát.

Szoftver licencszerződés

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST.

A Garmin Ltd. és leányvállalatai ("Garmin") korlátozott licencet biztosítanak Önnek az eszközbe beágyazott szoftver ("Szoftver") binárisan futtatható formában történő használatára a termék normál működése során. A Szoftver tulajdonjoga, tulajdonjogai és szellemi tulajdonjogai a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatói tulajdonában maradnak.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak tulajdonát képezi, és az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi szerződések alapján védelem alatt áll. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Szoftver felépítése, szervezése és kódja, amelynek forráskódja nem kerül átadásra, a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titkai, és hogy a Szoftver forráskód formájában továbbra is

a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titka. Ön beleegyezik, hogy nem dekompilálja, szétszereli, módosítja, fordítottan összerakja, visszafejti, vagy ember által olvasható formára redukálja a Szoftvert vagy annak bármely részét, illetve nem hoz létre a Szoftveren alapuló származékos műveket. Ön vállalja, hogy nem exportálja vagy reexportálja a Szoftvert olyan országba, amely sérti az Amerikai Egyesült Államok exportellenőrzési törvényeit vagy bármely más alkalmazandó ország exportellenőrzési törvényeit.

Térképadatok információ

A Garmin kormányzati és magán adatforrások kombinációját használja. Gyakorlatilag minden adatforrás tartalmaz néhány pontatlan vagy hiányos adatot. Egyes országokban a teljes és pontos térképi információk vagy nem állnak rendelkezésre, vagy megfizethetetlenül drágák.

Korlátozott fogyasztói garancia

EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT (VAGY ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐEK. A GARMIN NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM FÜGGESZTI FEL AZ ÖN ÁLLAMÁNAK (VAGY ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK) TÖRVÉNYEI ALAPJÁN ESETLEG FENNÁLLÓ EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖN JOGAINAK TELJES KÖRŰ MEGÉRTÉSÉHEZ TEKINTSE MEG AZ ÖN ÁLLAMÁNAK, ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK TÖRVÉNYEIT.

A nem repülési célú termékekre a vásárlástól számított egy év garancia vonatkozik, amely szerint a termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek. Ezen időszakon belül a Garmin saját kizárólagos választása szerint megjavítja vagy kicseréli a normál használat során meghibásodott alkatrészeket. Az ilyen javítás vagy csere a vásárlót nem terheli alkatrész- vagy munkadíj, azzal a feltétellel, hogy a szállítási költség a vásárlót terheli. Ez a korlátozott jóállás nem vonatkozik a következőkre: (i) kozmetikai károkra, például karcolásokra, horpadásokra és horpadásokra; (ii) fogyó alkatrészre, például akkumulátorokra, kivéve, ha a termék károsodása anyag- vagy kivitelezési hiba miatt következett be; (iii) baleset, visszaélés, helytelen használat, víz, árvíz, tűz vagy egyéb természeti vagy külső okok által okozott károkra; (iv) olyan személy által végzett szervizelés által okozott károkra, aki nem a Garmin hivatalos szervizszolgáltatója; (v) a Garmin írásos engedélye nélkül módosított vagy átalakított termékben bekövetkezett kár; (vi) olyan termékben bekövetkezett kár, amelyet nem a Garmin által szállított táp- és/vagy adatkábelhez csatlakoztattak, vagy olyan termékben bekövetkezett kár, amelyet nem UL (Underwriters Laboratories) által tanúsított és nem Limited Power Source (LPS) címkével ellátott hálózati adapterekhez és kábelekhöz csatlakoztattak. Ezen túlmenően a Garmin fenntartja a jogot a garancia megtagadására.

az olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal szembeni követelések, amelyeket bármely ország törvényeinek megsértésével szereztek be és/vagy használtak. A Garmin navigációs termékek kizárólag utazási segédeszközként használhatók, és nem használhatók olyan célra, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli. A Garmin nem vállal garanciát a térképadatok pontosságára vagy teljességére. Ez a korlátozott jóállás nem vonatkozik továbbá a Garmin navigációs termék teljesítményének olyan romlására, amely abból ered, hogy a Garmin navigációs terméket olyan kézi készülék vagy más eszköz közelében használják, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely olyan frekvenciákon működik, amelyek közel vannak a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgáltatás (GPS) által használt frekvenciákhoz. Az ilyen eszközök használata károsíthatja a GNSS-jelek vételét.

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN FOGLALT GARANCIÁK ÉS JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESÍTIK AZOKAT, ÉS A GARMIN KIFEJEZETTEN KIZÁRJA AZOKAT, MINDEN EGYÉB GARANCIÁT ÉS JOGORVOSLATOT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, TÖRVÉNYES JOGORVOSLATOT VAGY EGYÉB JOGORVOSLATOT. EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS A KÖVETKEZŐKET BIZTOSÍTJA

MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOK, ÉS ÖNNEK MÁS TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ~~ÁLLAMOK ÉS ORSZÁGOK~~ ~~ÁLLAMONKÉNT~~ ~~ORSZÁGONKÉNT~~ ELTÉRŐEK. HA AZ ÖN ÁLLAMÁNAK VAGY ORSZÁGÁNAK TÖRVÉNYEI SZERINT A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS NEM ZÁRHATÓ KI, AKKOR AZ ILYEN JÓTÁLLÁSOK IDŐTARTAMA A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK (ÉS ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS ~~TÖRVÉNY~~ KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

A GARMIN SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A GARANCIA MEGSZEGÉSE ESETÉN SEMMILYEN VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL, HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE A TERMÉK HIBÁIBÓL ERED. EGYES ÁLLAMOK (VALAMINT ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE.

Ha a jóállási időszak alatt Ön a jelen Korlátozott jóállásnak megfelelően jóállási szolgáltatási igényt nyújt be, akkor a Garmin saját választása szerint: (i) megjavítja a készüléket új alkatrészre vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, korábban használt alkatrészre felhasználásával, (ii) kicseréli a készüléket egy új készülékre vagy a ~~Garmin~~ minőségi szabványainak megfelelő, Garmin által újra tanúsított készülékre, vagy (iii) kicseréli a készüléket a vételár teljes visszatérítésére. EZ A JOGORVOSLAT AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A GARANCIA MEGSZEGÉSE ESETÉN. A javított vagy kicserélt készülékekre 90 napos garancia vonatkozik. Ha a beküldött készülékre még az eredeti garancia van érvényben, akkor az új garancia 90 nap, vagy az eredeti 1 éves garancia végéig tart, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

Mielőtt garanciális szervizbe fordulna, kérjük, tekintse meg a support.garmin.com oldalon elérhető online sűgőforrásokat. Ha a készülék e források felhasználása után sem működik megfelelően, forduljon az eredeti vásárlási országban működő Garmin hivatalos szervizhez, vagy kövesse a support.garmin.com oldalon található utasításokat a garanciális szerviz igénybevételéhez. Ha az Egyesült Államokban tartózkodik, hívhatja a következő telefonszámot is 1-800-800-1020.

Ha Ön az eredeti vásárló országán kívül kér garanciális szervizszolgáltatást, a Garmin nem tudja garantálni, hogy a termék javításához vagy cseréjéhez szükséges alkatrészek és termékek a termékínálat és az alkalmazandó szabványok, törvények és előírások eltérései miatt rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően a Garmin saját belátása szerint és az alkalmazandó törvények függvényében megjavíthatja a terméket hasonló alkatrészekkel, vagy kicserélheti a terméket egy hasonló Garmin termékre (új vagy Garmin újra tanúsított csere), vagy megkövetelheti, hogy a terméket az eredeti vásárlás országában lévő Garmin hivatalos szervizbe vagy egy másik országban lévő Garmin hivatalos szervizbe szállítsa, amely képes a termék szervizelésére, amely esetben Ön felel az összes alkalmazandó behozatali és kiviteli törvény és szabályozás betartásáért, valamint az összes vám, ÁFA, szállítási díj és egyéb kapcsolódó adó és díj megfizetéséért. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Garmin és kereskedői nem tudják a terméket az eredeti vásárló országán kívüli országban szervizelni, vagy a javított vagy kicserélt terméket az adott országban nem tudják visszaküldeni Önnek az adott országban alkalmazandó szabványok, törvények vagy előírások miatt.

Online aukciós vásárlások: Az online aukciókon keresztül vásárolt termékek nem jogosultak visszatérítésre vagy egyéb különleges Garmin garanciaajánlatokra. Az online aukciós visszaigazolásokat nem fogadjuk el a garancia ellenőrzésére. A garanciális szerviz igénybevételéhez az eredeti kiskereskedőtől származó eladási bizonylat eredeti példánya vagy másolata szükséges. A Garmin nem pótolja az online aukción keresztül vásárolt csomagból hiányzó alkatrészeket.

Nemzetközi vásárlások: A nemzetközi forgalmazók az Egyesült Államokon kívül vásárolt készülékekre az országtól függően külön garanciát biztosíthatnak. Adott esetben ezt a garanciát a helyi forgalmazót, és ez a forgalmazó biztosítja a készülék helyi szervizét. A forgalmazói garanciák csak a tervezett forgalmazási területen érvényesek. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolt készülékeket az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Tajvanon található Garmin szervizközpontba kell visszajuttatni szervizelésre.

Ausztrál vásárlások: Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény szerint nem kizárható garanciák tartoznak termékeinkhez. Ön jogosult csere vagy visszatérítés igénybevételére jelentős meghibásodás esetén, valamint kártérítésre minden egyéb ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár esetén. Ön jogosult továbbá az áruk javítására vagy cseréjére, ha az áruk nem megfelelő minőségűek, és a hiba nem minősül jelentős meghibásodásnak. A Korlátozott jótállásunk szerinti előnyök a termékekkel kapcsolatos egyéb, a vonatkozó jogszabályok szerinti jogokon és jogorvoslati lehetőségeken felül járnak.

Garmin Australasia, 19 Hawthorne Avenue, Marsden Park, NSW 2765, Ausztrália. Telefon: 1800 235 822.

© 2023 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészben nem másolható a Garmin írásos engedélye nélkül. A Garmin fenntartja a jogot termékeinek megváltoztatására vagy javítására, valamint a jelen kézikönyv tartalmának megváltoztatására anélkül, hogy bármely személyt vagy szervezetet értesítenie kellene az ilyen változtatásokról vagy javításokról. A termék használatával kapcsolatos aktuális frissítésekért és kiegészítő információkért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

A Garmin[®], a Garmin logó, ANT⁺, Auto Lap[®], AutoLocate[®], City Navigator[®], GPSPMAP[®], inReach[®], TracBack[®], VIRB[®], és Xero[®] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei, amelyek az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyek. BaseCamp[™], chirp[™], Connect IQ[™], Garmin Connect[™], Garmin Explore[™], Garmin Express[™], Garmin HuntView[™], és tempe[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel.

Android[™] a Google Inc. védjegye. Apple[®], iPhone[®], és Mac[®] az Apple Inc. védjegyei, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek. A BLUETOOTH[®] szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi, és e védjegyek Garmin általi használata licenc alapján történik. iOS a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az Apple Inc. licenc alapján használ. microSD és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegyei. [^] [^] NMEA a National Marine Electronics Association bejegyzett védjegye. [^] Wi-Fi az alábbi cég bejegyzett védjegye Wi-Fi Alliance Corporation védjegye. [^] Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.