

GARMIN L60i XERO LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ CSATLAKOZTATÁSA A FORETREX 901-HEZ

A készülék képes az Applied Ballistics szoftverrel ellátott Garmin 901 eszközhöz csatlakozni, és a mért távolságokat - opcionálisan a környezeti adatokat és a szél sebességét, irányát - onnan bluetooth kapcsolaton keresztül a Garmin 901 készülékre továbbítani, így megkönnyítve a felhasználónak a ballisztikai számításokat.

Az eszközök bekapcsolásának a sorrendje változhat, ez nem befolyásolja a kapcsolatot.

- **GO TO/PAGE GOMB** – (addig nyomjuk bekapcsolás után - szakaszosan, ameddig a főmenüben ez a kijelző jelenik meg):



- ↵ **DOWN/LE** – CSATLAKOZÁS MENÜPONT- ENTER
- ↵ **DOWN/LE**
- ↵ **XERO RANGEFINDER** – ENTER/MARK

MEGJEGYZÉS: ez a menü csak akkor jön elő, ha a 901-es eszközön lefrissítettük a szoftvert a legújabb verzióra: 4.16.




- **ENTER/MARK:**

- ↪ **BE** (akkor használjuk ezt a menüpontot, ha már korábban volt csatlakoztatott eszköz, és újra akarjuk használni)
- ↪ **KI**
- ↪ **ÚJ KERESÉSE** (akkor használjuk ezt a menüpontot, ha még nem csatlakoztattunk eszközt korábban vagy új eszközt akarunk használni)
- ↪ **CONNECTION TYPE/KAPCSOLAT TÍPUSA** (a kapcsolat nem titkosított és nem is hitelesített) – ez a menüpont csak akkor jön elő, ha már korábban csatlakoztattuk a Garmin XERO L60i eszközünket
 - ↪ **NYITVA** (a kapcsolat nem titkosított és nem is hitelesített)
 - ↪ **BIZTONSÁGOS** (a kapcsolat titkosított és hitelesített)

MEGJEGYZÉS: a „**KAPCSOLAT TÍPUSA**” menüpont csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha már van korábban csatlakoztatott eszköz.

ÚJ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

- ↪ **ÚJ KERESÉSE - ENTER/MARK**
- ↪ **KERESÉS**

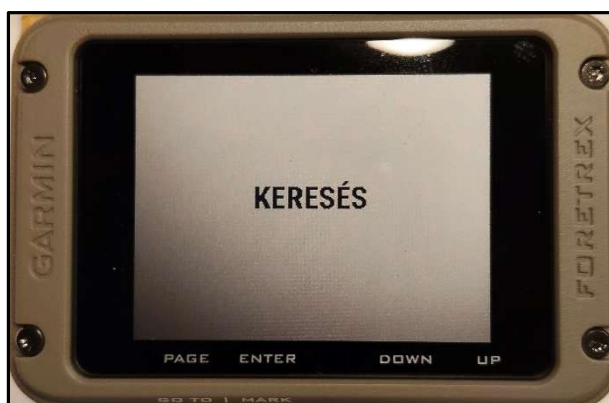


MEGJEGYZÉS: az eszköz észlelése után megjelenik a kijelzőn az eszköz neve.



MEGJEGYZÉS: első csatlakoztatáskor megjelenik egy egyedi PIN kód, amit ellenőrizniük kell a lézere távolságmérőn is. Ezzel elkerülve azt, hogy egyszerre több eszközt kapcsoljunk a GPS-hez.



↵ **ENTER/MARK – IGEN**

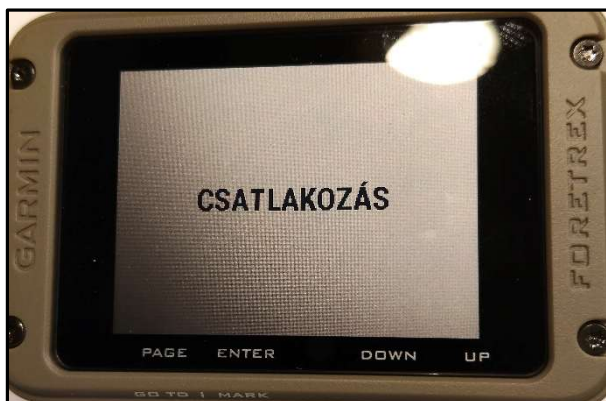

↵ CSATLAKOZÁS

GARMIN XERO L60I ESZKÖZ ÁLTAL KÜLDÖTT ADATOK HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS: ahhoz, hogy a külső eszköztől bejövő adatokat használja az eszköz, végig kell mennünk a fenti lépéseken.

APPLIED BALLISTIC FŐMENÜ


- **ENTER/MARK:**

↵ **DOWN/LE – SETUP/BEÁLLÍTÁSOK**




- **SETUP/BEÁLLÍTÁSOK - ENTER/MARK:**

↵ **DOWN/LE – (addig lépünk a menüben lefelé, ameddig el nem jutunk az alábbi menüponthoz):**

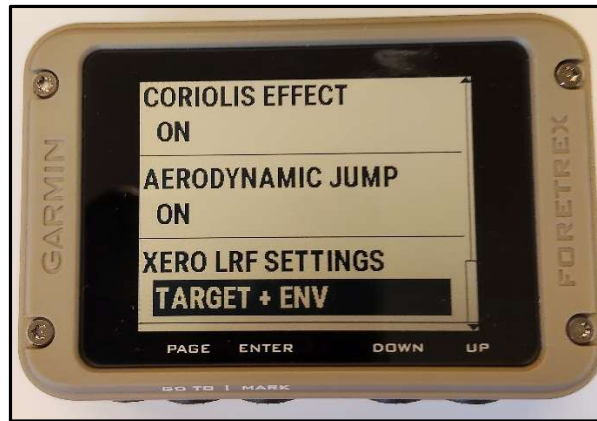


↪ **XERO LRF SETTINGS/XERO LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK - ENTER/MARK:**

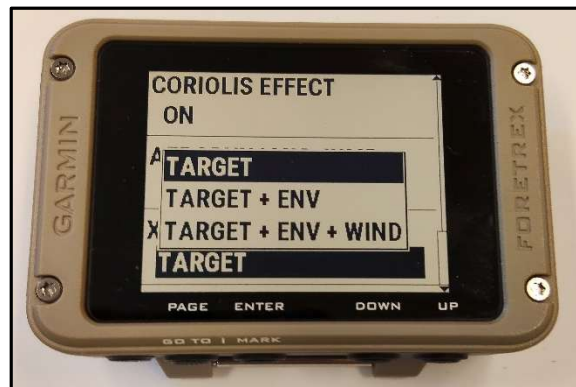

- ↪ **TARGET/CÉL** (ennek a menüpontnak a kiválasztásával csak a cél távolságának meghatározásában játszik szerepet a lézeres távolságmérő)
- ↪ **TARGET+ENV/CÉL+KÖRNYEZETI ADATOK** (ennek a menüpontnak a kiválasztásával a cél távolságát, és a külső környezeti tényezőket veszi figyelembe az eszköz, amit a lézeres távolságmérő belső szenzorából gyűjt össze)
- ↪ **TARGET+ENV+WIND/CÉL+KÖRNYEZETI ADATOK + SZÉL** (ennek a menüpontnak a kiválasztásával a cél távolságát, a külső környezeti tényezőket, illetve a szél irányát és előre beállított sebességét veszi le a lézeres távolságmérőről)

MEGJEGYZÉS: itt érdemes csak a TARGET menüpontot választani, ha az eszközünk össze van kapcsolva a KESTREL meteorológiai állomással.

Ha a fenti lépéseket megfelelően végeztük el, akkor az Applied Ballistics menüben a távolság mérése után már a lézertáv mérő által mért távolság fog megjelenni.

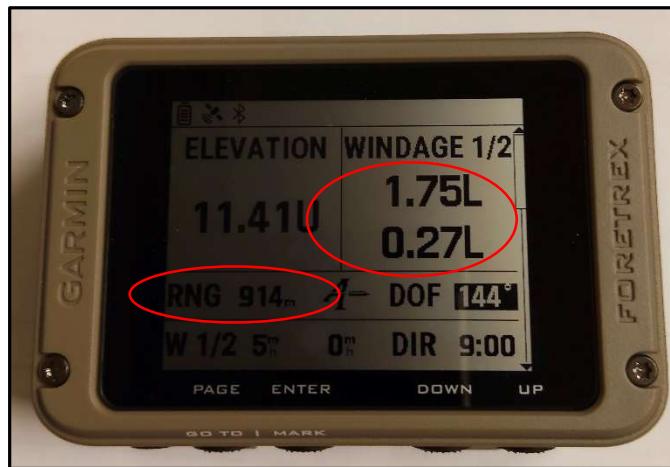

A kijelzőn már távolságokhoz és a környezeti tényezőkhez helyesbített ballisztikai adatok jelennek meg.

A két készülék közötti kapcsolat nagyon stabil. Nem akadozik, folyamatosan továbbítja az adatokat.

NAGYON FONTOS!

Ha az AB Quantum alkalmazáson keresztül átküldött, vagy akár manuálisan bevitt ballisztikai adatok nem egyeznek a két eszközön, a két eszköz eltérő értékeket mutathat. Ha az AB Quantum alkalmazáson keresztül szinkronizáltuk a profilokat a két eszközön, akkor teljesen megegyező értékeket mutathatnak.

Ha a két eszköz nem ugyanazon környezeti érzékelőket használja (*lásd: beállítások*), akkor szintén mutathat eltérő értékeket.